WORX®

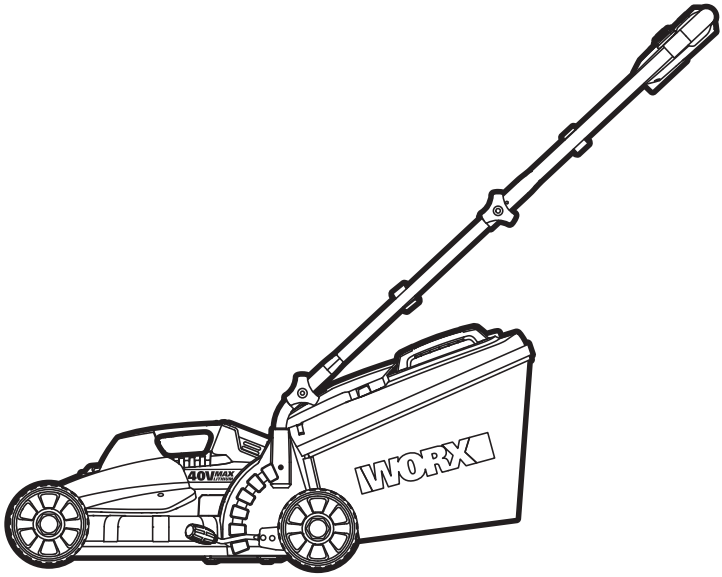

40V MAX LITHIUM

Cordless Lawn Mower	EN	P06
Schnurloser rasenmäher	D	P15
Tondeuse à gazon sans fil	F	P26
Falciatrice per prato senza fili	I	P36
Cortacésped sin cables	ES	P46
Snoerloze grasmaaier	NL	P56
Kosiarka do trawy z zasilaniem bateryjnym	PL	P66
Akkumulátoros fűnyíró	HU	P77
Maşină de cosit iarba fără cordon	RO	P87
Akumulátorová sekačka trávy	CZ	P97
Akumulátorová kosačka na trávu	SK	P107

WG776E WG776E.9

Original instructions	EN
Originalbetriebsanleitung	D
Notice originale	F
Istruzioni originali	I
Manual original	ES
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	NL
Instrukcja oryginalna	PL
Eredeti használati utasítás	HU
Instrucțiuni originale	RO
Překlad	CZ
Preklad	SK

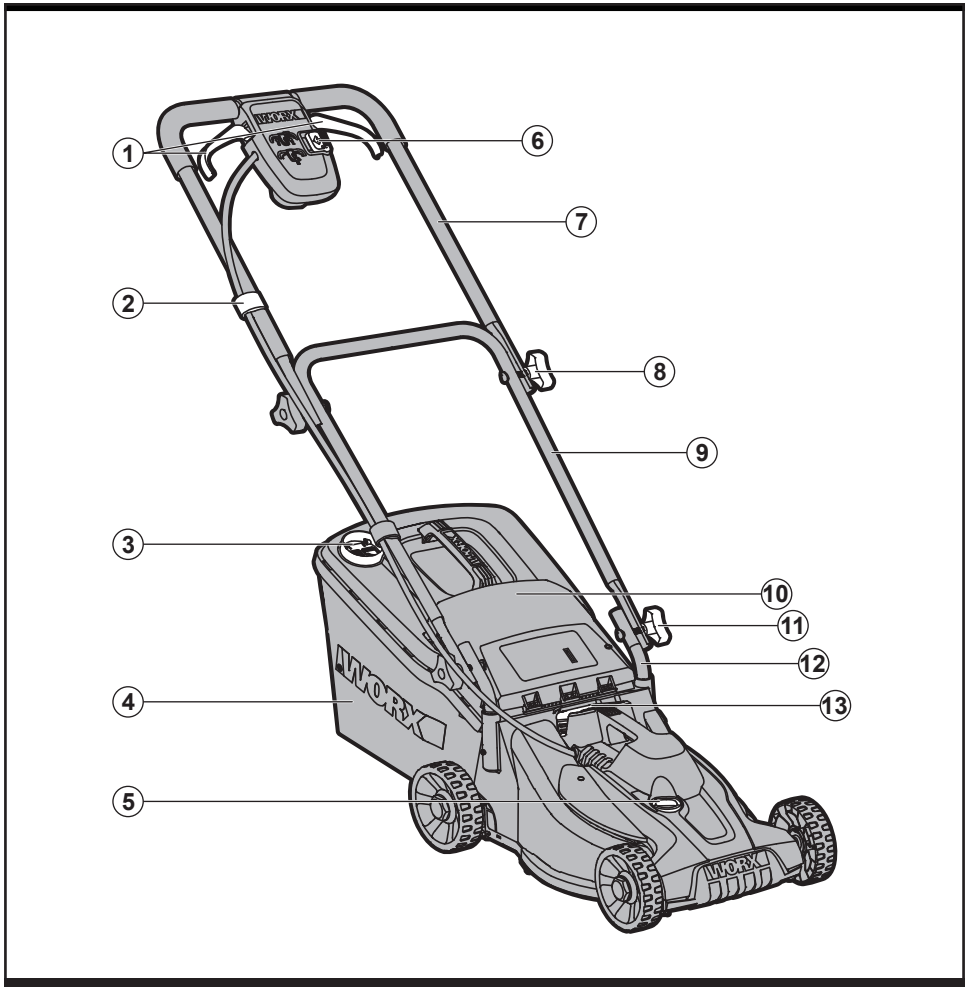

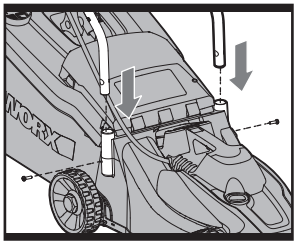

A1

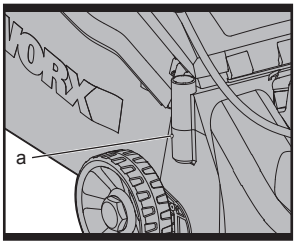

A2

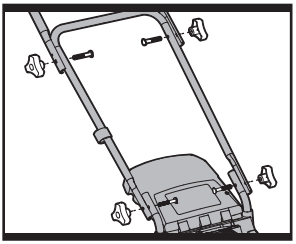

A3

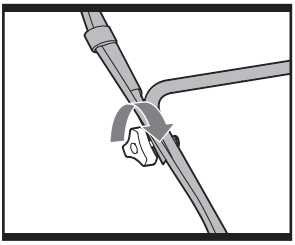

A4

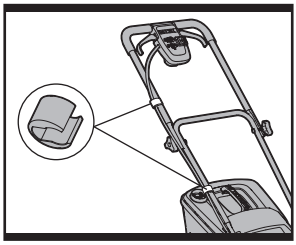

A5

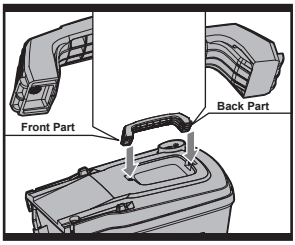

B1

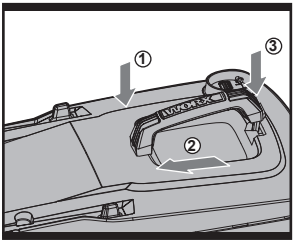

B2

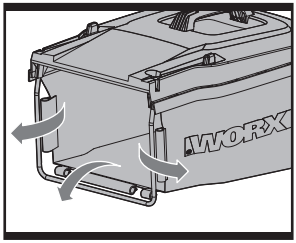

B3

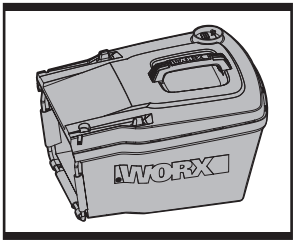

B4

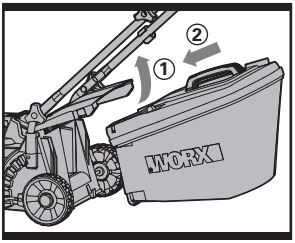

C1

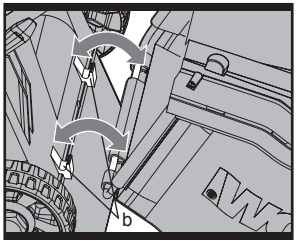

C2

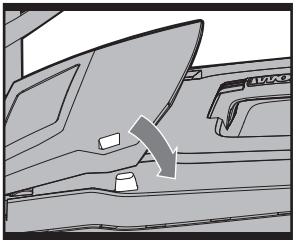

C3

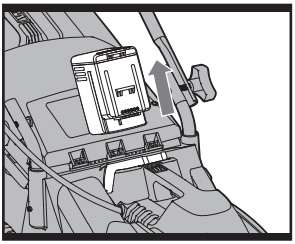

D1

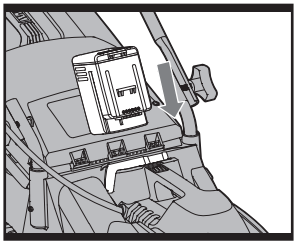

D2

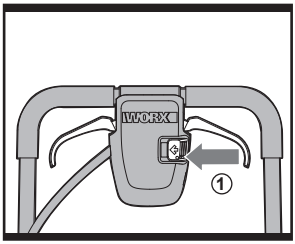

E1

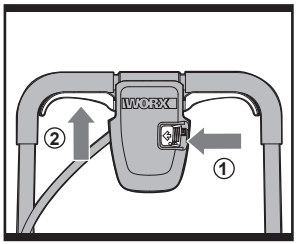

E2

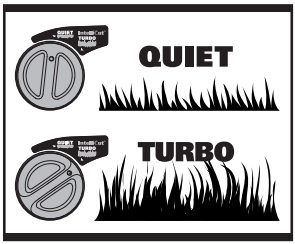

F

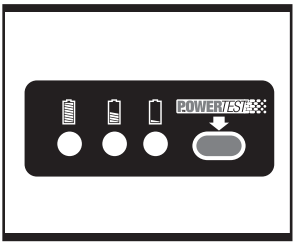

G

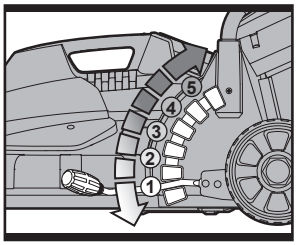

H

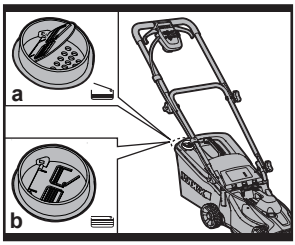

I

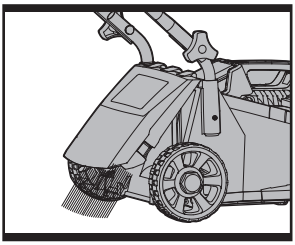

J

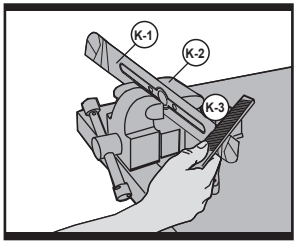

K

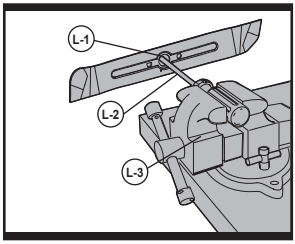

L

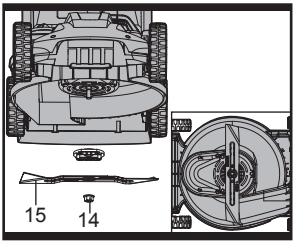

M1

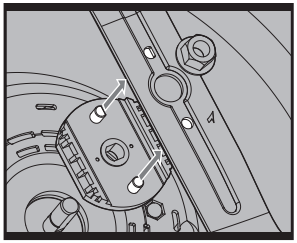

M2

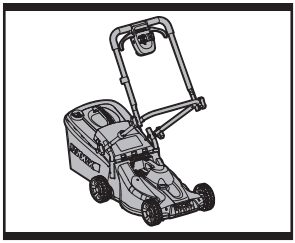

N1

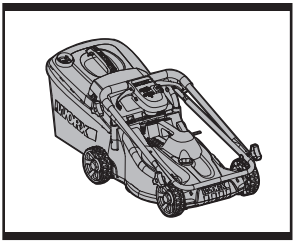

N2

1.	SWITCH LEVER
2.	CABLE CLIP
3.	GRASS BAG FILLING INDICATOR
4.	GRASS COLLECTION BAG
5.	WORK MODE DIAL
6.	SAFETY KEY
7.	UPPER HANDLE
8.	HANDLE KNOB, UPPER
9.	MIDDLE HANDLE
10.	SAFETY FLAP
11.	HANDLE KNOB, LOWER
12.	LOWER HANDLE
13.	BATTERY PACK*
14.	BLADE BOLT (See Fig. M1)
15.	BLADE (See Fig. M1)

*** Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.**

TECHNICAL DATA

Type **WG776E WG776E.9 (770-789-designation of machinery, representative of Cordless Lawn Mower)**

Model No.	**WG776E**	**WG776E.9**
Voltage	40V ⎓ Max*	
Cutting diameter	33cm	
Cutting height	20-60mm	
Cutting height positions	5	
Grass collection capacity	30L	
Battery capacity	2Ah	
Battery type	Lithium-Ion	
Battery Model	WA3536	
Charging time	1Hr	
Charger Model	WA3735	
Charger rating	Input: AC 100-240V~ 50/60Hz Output: 40V DC, 2.0A	
Machine Weight	12kg	11kg

***Voltage measured without workload. Initial battery voltage reaches maximum of 40 volts. Nominal voltage is 36 volts.**

NOISE AND TECHNICAL DATA

A weighted sound pressure	L_{pA} : 77dB (A)—TURBO mode K_{pA}: 3dB(A) L_{pA}:67dB(A)—QUIET mode K_{PA}: 3dB(A)
A weighted sound power	L_{wA}:88dB(A)
Wear ear protection when sound pressure is over	80dB(A)
Typical weighted vibration	3.4m/s² K=1.5m/s²

ACCESSORIES

	WG776E	**WG776E.9**
Battery pack	1	/
Charger	1	/
Grass collection bag	1	1

We recommend that you purchase your accessories from the same store that sold you the tool. Use good quality accessories marked with a well-known brand name. Choose the type according to the work you intend to undertake. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

WARNING! Read all safety warnings and all instructions.
Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Carefully read the instructions for the safe operation of the machine.
Save all warnings and instructions for future reference.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

IMPORTANT
READ CAREFULLY BEFORE USE
KEEP FOR FUTURE REFERENCE
Safe operation practices
TRAINING

a) Read the instructions carefully. Be familiar with the controls and the proper use of the equipment;
b) Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the lawnmower. Local regulations can restrict the age of the operator;
c) Never mow while people, especially children, or pets are nearby;
d) Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.

PREPARATION

a) While mowing, always wear substantial footwear and long trousers. Do not operate the equipment when barefoot or wearing open sandals;
b) thoroughly inspect the area where the equipment is to be used and remove all objects which can be thrown by the machine;
c) Before using, always visually inspect to see that the blades, blade bolts and cutter assembly are not worn or damaged. Replace worn or damaged blades and bolts in sets to preserve balance;
d) On multi-bladed machines, take care as rotating one blade can cause other blades to rotate.

OPERATION

a) Mow only in daylight or in good artificial light;
b) Avoid operating the equipment in wet grass, where feasible;
c) Always be sure of your footing on slopes;
d) Walk, never run;
e) For wheeled rotary machines, mow across the face of slopes, never up and down;
f) Exercise extreme caution when changing direction on slopes;
g) Do not mow excessively steep slopes;
h) Use extreme caution when reversing or pulling the lawnmower towards you;
i) Stop the blade(s) if the lawnmower has to be tilted for transportation when crossing surfaces other than grass, and when transporting the lawnmower to and from the area to be mowed;
j) Never operate the lawnmower with defective guards, or without safety devices, for example deflectors and/or grass catchers, in place;
k) Switch on the motor carefully according to instructions and with feet well away from the blade(s);
l) Do not tilt the lawnmower when switching on the motor, except if the lawnmower has to be tilted for starting In this case, do not tilt it more than absolutely necessary and lift only the part which is away from the operator;
m) Do not put hands or feet near or under rotating parts. Keep clear of the discharge opening at all times;
n) Not to touch the blades before the disabling device has been removed and the blades have come to a complete stop;
o) To remove the disabling device

– Whenever leaving the machine unattended,
– Before clearing a blockage,
– Before checking, cleaning or working on the machine,
– After striking a foreign object,
– Whenever the machine starts vibrating abnormally.

MAINTENANCE AND STORAGE

a) Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition;
b) Check the grass catcher frequently for wear or deterioration;
c) Replace worn or damaged parts for safety;

SAFETY WARNINGS FOR BATTERY PACK

a) Do not dismantle, open or shred cells or battery pack.
b) Do not short-circuit a battery pack. Do not store battery packs haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by conductive materials.
c) Do not expose battery pack to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
d) Do not subject battery pack to mechanical shock.
e) In the event of battery leaking, do not allow the liquid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
f) Seek medical advice immediately if a cell or battery pack has been swallowed.
g) Keep battery pack clean and dry.
h) Wipe the battery pack terminals with a clean dry cloth if they become dirty.
i) Battery pack needs to be charged before use. Always refer to this instruction and use the correct charging procedure.
j) Do not maintain battery pack on charge when not in use.
k) After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack several times to obtain maximum performance.
l) Battery pack gives its best performance when it is operated at normal room temperature (20°C±5°C).
m) When disposing of battery packs, keep battery packs of different electrochemical systems separate from each other.
n) Recharge only with the charger specified by POSITEC. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
o) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
p) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery pack; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
q) Clean the battery pack contacts and also those of the equipment prior to battery installation.
r) Remove exhausted battery pack promptly.
s) Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.
t) Do not use any battery pack which is not designed for use with the equipment.
u) Keep battery pack out of the reach of children.
v) After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack several times to obtain maximum performance.
w) Retain the original product literature for future reference.
x) Remove the battery from the equipment when not in use.
y) Dispose of properly.

SYMBOLS



Read instruction handbook before operation this machine

Only use the battery charger indoors

Keep bystanders away



Beware of sharp blades. Blades continue to rotate after the motor is switched off- Remove disabling device before maintenance

Blade continues to rotate after the machine is switched off. Wait until all machine components have completely stopped before touching them.

Do not expose to rain or water

Do not burn

Li-Ion battery. This product has been marked with a symbol relating to 'separate collection' for all battery packs and battery pack. It will then be recycled or dismantled in order to reduce the impact on the environment. Battery packs can be hazardous for the environment and for human health since they contain hazardous substances.

Slip on slope.

Severing of toes or fingers-Rotary mower blade.

Thrown objects from mower deck.

This product has been marked with a symbol relating to removing electric and electronic waste. This means that this product shall not be discarded with household waste but that it shall be returned to a collection system which conforms to the European Directive 2002/96/CE. It will then be recycled or dismantled in order to reduce the impact on the environment. Electric and electronic equipment can be hazardous for the environment and for human health since they contain hazardous substances.

INTENDED USE

This product is intended for domestic lawn mowing.

ASSEMBLY

IMPORTANT! Before you assemble the lawn mower, check the accessories according above information, make sure the accessories are completed.

1. FITTING THE HANDLE (See Fig. A1- A5)

1) Remove the screws (a) on the both side of deck. (See Fig. A1)
2) Insert the Lower Handle Bar into the holes on the deck. Be sure to carefully align the screw holes found on the Lower Handles with the screws holes found on the deck (a). (See Fig. A1 A2)
3) Secure the Lower Handle Bars to the deck with the screws provided (See Fig A2) .
4) Attach the Middle Handle (9) to the Lower Handle with the Handle Knobs Assembly (8). After this is complete, attach the Upper Handle (1) to the Middle Handle with the upper Handle Knobs (7) (See Fig. A3).
5) Tightening the two Handle Knobs. Check that the handle is FULLY secured.
   The cam lever pressure can be adjusted by rotating the upper or the lower Handle Knobs clockwise/counterclockwise (See Fig. A4). DO NOT OVERTIGHTEN.
   NOTE: Ensure that the bolts are fully inserted through the handles before adjusting or tightening the Handle Knobs.
6) First, insert the cable into the Cable Clips (3) provided ensuring there is enough slack cable to allow the handlebars to collapse for storage. After inserting the cable, attach the Cable Clips to the Upper and Middle Handle bars (See Fig. A5)
   NOTE: Make sure the cable is routed underneath the Middle Handle Bar (See Fig.A5).

2. GRASS COLLECTION BAG ASSEMBLY

Connect the grass box handle to the box top as shown in Fig B1-B4.
Step 1. Press the front of the handle briefly. (See Fig. B2)
Step 2. Then push it forward. (See Fig. B2)
Step 3. Push down the back of the handle. (See Fig. B2)
Step 4. Finally, clip the plastic clips over the metal frame. (See Fig. B3)

WARNING: Don't fit the handle in reversed direction. Fit the handle as shown in Fig B1.

3. GRASS COLLECTION BAG FITTING (See Fig. C1, C2, C3)

1) Turn the mower off, wait until blade stops and remove safety key (6).
2) Pick up the grass collection bag by the handle, and position grass collection bag on the lower hooks (b) on the mower deck (See Fig.C2).
3) Release the safety guard to lock the grass bag into position. Ensure the grass collection bag is installed securely (See Fig. C3).
   NOTE: Depress the grass collection bag slightly to ensure that it is completely installed.

4. REMOVING/EMPTYING

Hold the grass collection bag, lift the safety flap (10) and hold up. Remove grass collection bag (4).

WARNING! Always check the safety flap can close the discharge outlet tightly before using. Never lift the safety flap (10) when the lawn mower is being used without fitted grass collection bag.

5. FITTING/REMOVING BATTERY (See Fig. D1, D2)

Depress the battery release button to release battery pack from your mower (See Fig. D1). After recharging, insert the battery pack into mower's battery port (See Fig. D2). A simple push and slight pressure will be sufficient.
NOTE: When removing the battery pack, hold it firmly to avoid dropping and injury.

OPERATION

1. STARTING AND STOPPING (See Fig. E1, E2)

WARNING! The blade continues to rotate for a few seconds after the machine is switched off. Allow the motor/ blade to stop rotating before switching “on” again. Do not rapidly switch off and on.

STARTING

1) Insert safety key into the housing of the switch box.
2) Slide the key to the right and hold in position.
3) Pull the lever bar towards the handle and the mower will start.
4) Release the safety key.

STOPPING

Release the switch lever.

2. WORK MODE DIAL (See Fig. F)

Status1: QUIET mode

Select QUIET mode when mowing in everyday conditions, removing approximately 20mm of grass at a time.

Status2: TURBO mode

Set the dial to TURBO mode when cutting dense or overgrown grass.

3. BATTERY STATUS LED’S (See Fig. G)

NOTE: The Status LED’s will indicate the battery condition when the button on the battery is pressed.

The LED’s constantly senses and displays the battery condition as follows:
Press the button “POWERTEST”, the light button is illuminated.
When the three green lights are illuminated, the battery is in a highly charged condition.
When two lights ( ) are illuminated, the battery is in a moderately charged condition.
When only one green light ( ) is illuminated, the battery charge is depleted.
Before using your new mower for the first time, it is recommended that the unit be charged overnight to ensure that the battery is fully charged.

IMPORTANT

When only one light is illuminated, your battery is overly discharged, even though the mower may still be capable of cutting grass. Continuing to operate your lawnmower with the battery in this discharged condition may reduce the life and performance of your battery.

4. ADJUSTING THE CUTTING HEIGHT (See Fig. H)

WARNING! Stop, release switch lever and wait until the motor stops before adjusting height. The blades continue to rotate after the machine is switched off, a rotating blade can cause injury.

CAUTION: Do not touch rotating blades.

For the first cutting of the season, a high cutting adjustment should be selected.
The lawnmower can be set to 5 cutting heights between 20mm and 60mm. For this purpose, move the cutting height adjustment lever outwards then adjust to the preferred position.

5. GRASS BAG FILLING INDICATOR (See Fig. I)

To remind you immediately to empty when the grass collection bag is full, the mower provides an indicator on the top of bag to show the collection status. And you can follow as below:

Empty status: flap floats (a)

Fully status: flap falls down (b)

6. REAR DISCHARGE (See Fig. J)

The mower provides a rear discharge function, so that you can mower without bag collection. The debris will be discharged from the rear chute.

7. MOWING TIPS

NOTE: Always inspect area where mower is to be used and remove all stones, sticks, wire, metal and other debris which might be thrown by the rotating blade.

1. Mow across the face of slopes, never up-

and-down. Exercise extreme caution when changing direction on slopes. Do not mow excessively steep slopes. Always maintain good footing.
2. Release switch lever to turn mower "OFF" when crossing any graveled area (stones can be thrown by the blade).
3. Set mower at highest cutting height when mowing in rough ground or in tall weeds. Removing too much grass at one time can cause circuit breaker to trip, which stops mower.
4. If a grass bag is used during the fast growing season, the grass may tend to clog up at the discharge opening. Release switch lever to turn mower "OFF" and remove the safety key. Remove the grass bag and shake the grass down to the back end of the bag. Also clean out any grass or debris which may be packed around the discharge opening. Replace the grass collection bag.
5. If mower should start to vibrate abnormally, release switch lever to turn mower "OFF" and remove safety key. Check immediately for cause. Vibration is a warning of trouble. Do not operate mower until a service check has been made.
6. **ALWAYS RELEASE SWITCH LEVER TO TURN MOWER "OFF" AND REMOVE SAFETY KEY WHEN LEAVING IT UNATTENDED EVEN FOR A SHORT PERIOD OF TIME.**

MAINTENANCE

WARNING: Stop the mower and remove the safety key before removing the grass bag.

NOTE: To ensure long and reliable service, perform the following maintenance procedures regularly. Check for obvious defects such as a loose, dislodged or a damaged blade, loose fittings, and worn or damaged components. Check that the covers and guards are all undamaged and are correctly attached to mower. Carry out any necessary maintenance or repairs before operating mower. If the mower should happen to fail despite regular maintenance, please call our customer helpline for advice.

BLADE SHARPENING

KEEP BLADE SHARP FOR BEST MOWER PERFORMANCE.

WEAR PROPER EYE PROTECTION WHILE REMOVING, SHARPENING, AND INSTALLING BLADE. ENSURE THAT SAFETY KEY IS REMOVED.

Sharpening the blade twice during a mowing season is usually sufficient under normal circumstances. Sand causes the blade to dull quickly. If your lawn has sandy soil, more frequent sharpening may be required.

REPLACE BENT OR DAMAGED BLADE IMMEDIATELY.

WHEN SHARPENING THE BLADE:

1. Make sure blade remains balanced.
2. Sharpen blade at the original cutting angle.
3. Sharpen cutting edges on both ends of blade, removing equal amounts of material from both ends.

TO SHARPEN BLADE IN A VISE (See Fig. K)

1. Be sure the switch lever is released, the blade has stopped and the safety key removed before removing the blade.
2. Remove blade from mower. See instructions for removing and attaching blade.
3. Secure blade K-1 in a vise K-2.
4. Wear safety glasses and be careful not to cut yourself.
5. Carefully file the cutting edges of the blade with a fine tooth file K-3 or sharpening stone.
6. Check balance of blade. See instructions for blade balancing.
7. Replace blade on mower and tighten securely. Refer to instructions below.

BLADE BALANCING (See Fig. L)

Check balance of blade by placing center hole in blade L-1 over a nail or screwdriver shank L -2, clamped horizontally in a vise L-3. If either end of the blade rotates downward, file that end. Blade is properly balanced when neither end drops.

BLADE MAINTENANCE (See Fig. M1,M2)

Renew your metal blade after 50 hours

mowing or 2 years, which ever is the sooner-regardless of condition.
Follow these procedures to remove and replace the blade. You will need garden gloves (not provided) and a spanner wrench (not provided) to remove the blade. Hold the blade (15) and unscrew the blade bolt (14) counter-clockwise using a spanner wrench, and then remove blade.
To re-assemble, position the blade (15) with the cutting edges towards the ground. Then securely tighten the blade bolt (14).

STORAGE: (See Fig. N1, N2)

Stop the mower and always remove the safety key. Clean the exterior of the machine thoroughly using a soft brush and cloth. Do not use water, solvents or polishes. Remove all grass and debris, especially from the ventilation slots.
Turn the machine on its side and clean the blade area. If grass cuttings are compacted in the blade area, remove with a wooden or plastic implement.
Store the machine in a dry place. Do not place other objects on top of the machine.
To aid storage, release the handle cam lever, and rotate or fold the upper handle.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

This product has been marked with a symbol relating to removing electric and electronic waste. This means that this product shall not be discarded with household waste but that it shall be returned to a collection system which conforms to the European Directive 2002/96/CE. It will then be recycled or dismantled in order to reduce the impact on the environment. Electric and electronic equipment can be hazardous for the environment and for human health since they contain hazardous substances.

DECLARATION OF CONFORMITY

We,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln

Declare that the product,
Description **WORX Cordless lawn mover**
Type **WG776E WG776E .9**
(770-789-designation of machinery, representative of Cordless Lawn Mower)
Function **Mowing grass**

Complies with the following Directives,
Machinery Directive **2006/42/EC**
Electromagnetic Compatibility Directive **2004/108/EC**
RoHS Directive **2011/65/EU**
Noise Emission in the Environment by Equipment for Use Outdoors Directive **2000/14/EC amended by 2005/88/EC**.
Conformity assessment procedure as per **Annex VI**
Measured Sound Power Level
86.9dB(A) TURBO mode
77.1dB(A) QUIET mode
Declared Guaranteed Sound Power Level
90dB(A)

The notified body involved
Name: Intertek Testing & Certification Ltd
Address: Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL

Standards conform to:
EN 60335-1 **EN 60335-2-77**
EN ISO 3744 **EN 55014-1**
EN 55014-2 **EN 62233**

The person authorized to compile the technical file,
Name: Russell Nicholson
Address: Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 152, Leeds, LS10 9DS, UK

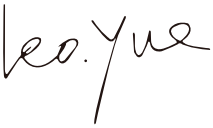

2013/11/20
Leo Yue
POSITEC Quality Manager

1.	SCHALTBÜGEL
2.	KABELKLEMMEN
3.	GRASBEHÄLTERFÜLLSTANDANZEIGE
4.	GRAS-SAMMELBEUTEL
5.	BETRIEBSMODUSWÄHLER
6.	SICHERHEITSSCHLÜSSEL
7.	GRIFFOBERTEIL
8.	SCHRAUBKNOPF, OBEN
9.	MITTLERER HANDGRIFF
10.	SICHERHEITSKLAPPE
11.	SCHRAUBKNOPF, UNTEN
12.	UNTERER HANDGRIFF
13.	BATTERIEPACK *
14.	BLATTBOLZEN (Siehe Abb. M1)
15.	SÄGEBLATT (Siehe Abb. M1)

*** Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört teilweise nicht zum Lieferumfang.**

TECHNISCHE DATEN

Typ **WG776E WG776E.9(770-789-Bezeichnung der Maschine, repräsentiert die Schnurloser Rasenmäher)**

Nennleistung	**WG776E**	**WG776E .9**
Nennleistung	40V ⎓ Max*	
Schneidradius	33cm	
Schnitthöhe	20-60mm	
Schneidehöhen-Positionen	5	
Grasfangkorb	30L	
Batteriekapazität	2Ah	
Batterietyp	Lithium-Ionen	
Akkumodell	WA3536	
Aufladezeit	1Stunden	
Ladegerätmodell	WA3735	
Leistung des Ladegeräts	Eingang: AC 100-240V~50/60Hz Ausgang: 40V DC, 2.0A	
Gewicht	12kg	11kg

***Spannung ohne Arbeitsbelastung gemessen. Anfangsakkuspannung erreicht maximal 40 Volt. Nennspannung ist 36 Volt.**

LÄRMPEGEL UND VIBRATIONEN

Gewichteter Schalldruck	L_{PA} : 77dB(A)—TURBOMODUS K_{PA}: 3dB(A)) L_{PA} : 67dB(A)—LEISER MODUS K_{PA}: 3dB(A)
Gewichtete Schallleistung	L_{wA}: 88dB(A)
Tragen Sie bei einem Schalldruck über einen Gehörschutz	80dB(A)
Typischer gewichteter vibrationswert	3.4m/s^2 K=1.5m/s^2

ACCESSORY

	WG776E	**WG776E .9**
Batterie-paket	1	/
Aufladegerät	1	/
Gras-sammelbeutel	1	1

Wir empfehlen Ihnen, sämtliche Zubehörteile beim selben Fachhändler zu beziehen, bei dem Sie auch Ihr Elektrowerkzeug gekauft haben. Verwenden Sie nur hochwertige Zubehörteile von namhaften Herstellern. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung der Zubehörteile. Auch Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE

WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung zum sicheren Betrieb des Gerätes aufmerksam durch.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) vorgesehen, die über reduzierte körperliche Eignung, Wahrnehmung oder geistige Fähigkeiten, Mangel an Erfahrung und Wissen verfügen, sofern diese Personen nicht von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in der Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden.
- Kinder sollten grundsätzlich beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

TRAINING

a) Die Anweisungen aufmerksam durchlesen. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem vorschriftsmäßigen Gebrauch des Rasenmähers vertraut.
b) Niemals Kindern oder mit diesen Anweisungen nicht vertrauten Personen erlauben, den Rasenmäher zu benutzen. Nationale Vorschriften können das Alter der Bedienperson möglicherweise beschränken.
c) Niemals mähen, während sich Personen, insbesondere Kinder, oder Tiere in unmittelbarer Nähe aufhalten.
d) Bedenken Sie, dass der Bediener oder Benutzer bei Unfällen oder Gefährdungen anderer Personen oder deren Eigentum die Verantwortung trägt!

VORBEREITUNG

a) Tragen Sie beim Mähen stets festes Schuhwerk und eine lange Hose. Den Rasenmäher nicht barfuß oder mit offenen Sandalen benutzen.
b) Inspizieren Sie die Gegend, in der die Ausrüstung eingesetzt werden soll, gründlich und entfernen Sie alle Objekte, die durch die Maschine aufgeschleudert werden könnten.
c) Vor der Benutzung immer durch Augenschein prüfen, ob Messer, Messerschrauben und Schneidbalken abgenutzt oder beschädigt sind. Abgenutzte Messer und Schrauben nur im ganzen Satz auswechseln, um Unwuchten zu vermeiden.
d) Achten Sie darauf, dass bei Geräten mit mehreren Klingen ein Klingensatz durch den anderen in Rotation versetzt werden kann.

BETRIEB

a) Nur bei Tageslicht oder gutem künstlichen Licht mähen.
b) Nach Möglichkeit nicht in nassem Gras arbeiten.
c) Auf schrägen Flächen stets auf sicheren Tritt achten.
d) Laufen Sie niemals, sondern gehen Sie immer;
e) Mähen Sie bei Rotormaschinen mit Rädern Abhänge niemals auf hinaus oder hinab, sondern immer seitlich am Hang entlang;
f) Beim Richtungswechsel an Abhängen äußerst vorsichtig sein.
g) Keine besonders steilen Abhänge mähen.
h) Beim Rückwärtsgehen oder Ziehen des Rasenmähers äußerst vorsichtig sein.
i) Die Messer müssen stehen, wenn der Rasenmäher für den Transport gekippt werden muss, wenn nicht mit Gras bepflanzte Flächen überquert werden und beim Transport vom und zu dem zu mähenden Bereich.
j) Den Rasenmäher auf keinen Fall mit defekten Schutzvorrichtungen oder Schutzblechen, oder ohne ordnungsgemäß montierte Sicherheitseinrichtungen wie z. B. Prallbleche und/oder

Grasfangvorrichtung betreiben.

k) Den Motor wie in den Anweisungen beschrieben starten und dabei darauf achten, dass die Füße ausreichend weit von den Messern entfernt sind.

l) Den Rasenmäher beim Starten des Motors nicht kippen, es sei denn, es ist für das Anlaufen erforderlich. In diesem Fall nur so weit wie nötig und nur auf der Bediener abgewandten Seite kippen.

m) Hände und Füße nicht in die Nähe oder unter rotierende Teile bringen. Bei Rotormäher die Austragsöffnung unbedingt freihalten.

n) Sie dürfen die Klingen nicht berühren, bevor die Sperrvorrichtung entfernt worden ist und die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind;

o) Sie müssen die Sperrvorrichtung entfernen, wann immer

– Sie die Maschine unbeaufsichtigt lassen,
– Sie ein Hindernis wegräumen,
– Sie die Maschine überprüfen, säubern oder an der Maschine arbeiten,
– Nach dem Zusammenstoß mit einem unbekannten Objekt,
– wenn die Maschine ungewöhnlich stark vibiriert.

WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG

a) Den Festsitz aller Schrauben, Muttern und Bolzen sicherstellen, um zu gewährleisten, dass sich der Rasenmäher in einem betriebssicheren Zustand befindet;

b) Den Grasfangkorb regelmäßig auf Abnutzung überprüfen;

c) Abgenutzte oder beschädigte Teile sicherheitshalber auswechseln;

SICHERHEIT HINWEISE FÜR AKKUPACK

a) Zellen bzw. Akkupack nicht zerlegen, öffnen oder zerdrücken.

b) Akkupack nicht kurzschließen. Akkupacks nicht wahllos in einer Schachtel oder Schublade aufbewahren, wo sie einander kurzschließen oder durch andere leitfähige Materialien kurzgeschlossen werden könnten.

c) Zellen bzw. Akkupacks nicht Hitze oder Feuer aussetzen. Lagerung in direktem Sonnenlicht vermeiden.

d) Akkupack nicht mechanischen Stößen aussetzen.

e) Im Fall, dass Flüssigkeit aus dem Akku austritt, darf diese nicht in Kontakt mit der Haut oder den Augen kommen. Sollte dies dennoch geschehen, den betroffenen Bereich sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

f) Beim Verschlucken einer Zelle oder eines Akkupacks muss sofort ein Arzt herangezogen werden.

g) Akkupack sauber und trocken halten.

h) Sollten die Klemmen des Akkupacks schmutzig werden, diese mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.

i) Akkupackmuss vor Gebrauch aufgeladen werden. Immer dieses Anweisungen beachten und den korrekten Ladevorgang ausführen.

j) Akkupack bei Nichtverwendung nicht längere Zeit aufladen lassen.

k) Nach längerer Lagerung des Gerätes ist es eventuell notwendig, die Zellen oder das Akkupack mehrere Male aufzuladen und zu entladen, um eine optimale Leistung zu erhalten.

l) Akkupacks funktionieren bei normaler Zimmertemperatur (20°C ± 5°C) am besten.

m) Beim Entsorgen von Akkupacks sollten Akkupacks mit verschiedenen elektrochemischen Systemen voneinander getrennt gehalten werden.

n) Nur mit dem von POSITEC bezeichneten Ladegerät aufladen.
Ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkupackgeeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akkupack eine Brandgefahr darstellen.

o) Bei Nichtverwendung des Akkupacks ist dieses von Metallgegenständen fernzuhalten, wie etwa Büroklammern, Münzen, Nägeln, Schrauben oder

anderen kleinen Metallgegenständen, wo sich die Batterieklemmen berühren könnten. Das Kurzschließen der Batterieklemmen kann Verbrennungen bzw. einen Brand verursachen.

p) Bei Missbrauch kann es sein, dass Flüssigkeit aus dem Akkupack austritt; Berührung vermeiden. Sollte es doch versehentlich zum Kontakt kommen, mit Wasser spülen. Falls die Flüssigkeit in die Augen gerät, muss ärztliche Hilfe beansprucht werden. Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.

q) Die Kontaktstellen des Akkupacks sowie die des Gerätes vor dem Einsetzen des Akkus reinigen.

r) Erschöpftes Akkupack sofort herausnehmen.

s) Kein Ladegerät verwenden, das nicht ausdrücklich für den Gebrauch mit dem Gerät vorgesehen ist.

t) Kein Akkupack verwenden, das nicht für den Gebrauch mit dem Gerät vorgesehen ist.

u) Akkupacks von Kindern fernhalten.

v) Nach längerer Lagerung des Gerätes ist es eventuell notwendig, die Zellen oder das Akkupack mehrere Male aufzuladen und zu entladen, um eine optimale Leistung zu erhalten.

w) Die originalen Produktunterlagen zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

x) Den Akku bei Nichtverwendung aus dem Gerät nehmen.

y) Ordnungsgemäß entsorgen.

SYMBOLE



Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und stellen Sie sicher

Verwenden Sie das Ladegerät nur in trockenen Räumen.

Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu Unbeteiligten ein

Vorsicht scharfe Schneidblätter. Schneidblätter haben einen Nachlauf, nachdem die Maschine ausgeschaltet ist. Trennen Sie vor einer Wartung, oder wenn das Kabel beschädigt ist den Stecker von der Steckdose.

Die Messer drehen sich nach dem Ausschalten der Maschine weiter. Warten Sie, bis alle Teile der Maschine vollkommen zur Ruhe gekommen sind, ehe Sie etwas anfassen.

Vor Regen und Feuchtigkeit schützen

Nicht verbrennen

Li-Ion-Akku. Dieses Produkt ist mit einem Symbol gekennzeichnet, das sich auf die „getrennte Sammlung“ aller Akkupacks und Batteriepacks bezieht. Sie werden dann wiederverwertet oder zerlegt, um die Einwirkung auf die Umwelt zu mindern. Akkupacks können die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährden, da sie gefährliche Substanzen enthalten.

Auf schrägen Flächen auf sicheren Tritt achten und rutschfestes Schuhwerk tragen.

Scharfe Messer. Hüten Sie sich vor dem Verlust von Zehen oder Finger. Severing of toes or fingers-Rotary mower blade.

Darauf achten, dass in der Nähe stehende Personen nicht durch weggeschleuderte Fremdkörper verletzt werden.

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Dieses Produkt ist bestimmt für das Rasenmähen im privaten Bereich.

ZUSAMMENBAU

ACHTUNG! Überzeugen Sie sich vor der Montage des Rasenmähers, dass sämtliches Zubehör (siehe weiter oben) mitgeliefert wurde.

1. AUFSETZEN DES HANDGRIFFS (Siehe Abb. A1- A5)

1) Entfernen Sie die beiden Schrauben an beiden Seiten des Decks. (Siehe Abb. A1)
2) Setzen Sie das untere Griffstück in die Öffnungen am Deck ein. Stellen Sie sicher, dass die Schraubenbohrungen am unteren Lenker mit den Schraubenbohrungen am Mähwerk (a) genau übereinstimmen. (Siehe Abb. A1 A2)
3) Befestigen Sie die Griffe des unteren Lenkers mit den mitgelieferten Schrauben am Mähwerk. (Siehe Abb. A2) .
4) Befestigen Sie den mittleren Lenker (9) mittels des Exzenterhebels (8) am unteren Lenker. Sobald Sie damit fertig sind, befestigen Sie den oberen Lenker(1) mittels des oberen Exzenterhebels (7) am mittleren Lenker (Siehe Abb. B3).
5) Ziehen Sie die beiden Fixierhebel an. Vergewissern Sie sich, dass das Griffstück absolut FEST sitzt. Die Fixierhebel können durch Drehen im/gegen den Uhrzeigersinn gelöst und fixiert werden. (Siehe Abb. A4). ZIEHEN SIE DEN BOLZEN NICHT ZU FEST AN.
   HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Schrauben vollständig in die Griffe eingeführt sind, bevor Sie die Exzenterhebel verstellen oder festziehen.
6) Stecken Sie zuerst das Kabel in die Kabelklemmen (3), vorausgesetzt, dass es genügend Schlaffseil gib, damit die Lenker zum Lagern zusammengeklappt werden können. Nach dem Einführen des Kabels sind die Kabelklemmen am oberen und

unteren Lenker zu befestigen (Siehe Abb. A5).
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Kabel unter den mittleren Lenker geführt wird. (Siehe Abb. A5) .

2. BEFESTIGUNG DES GRAS-BEUTELS

Befestigen Sie den Grasbehältergriff wie in den AbbildungenB1 bis B4 gezeigt am Gehäuseoberteil.
Schritt 1. Setzen Sie das Griffvorderteil an. (Siehe Abb. B2)
Schritt 2. Anschließend nach vorne schieben. (Siehe Abb. B2)
Schritt 3 Griffrückteil nach unten drücken. (Siehe Abb. B2)
Schritt 4. Zum Abschluss mit den Kunststoffclips am Metallrahmen fixieren. (Siehe Abb. B3)

ACHTUNG: Griff nicht verkehrt herum montieren. Griff wie in Abbildung B1 gezeigt anbringen.

3. ANBRINGEN DES GRAS-BEUTELS (Siehe Abb. C1, C2, C3)

1) Stellen Sie den Rasenmäher aus. Warten Sie, bis die Klingen zum Stehen gekommen sind und entfernen Sie dann den Sicherheitsschlüssel.
2) Heben Sie den Gras-Beutel am Griff auf. Positionieren Sie den Gras-Beutel auf den unteren Haken (b) des Rasenmäher-Verdecks(Siehe Abb. C2).
3) Lösen Sie das Schutzgitter, um den Gras-Beutel in seiner Position zu fixieren. Gehen Sie sicher, dass der Gras-Beutel fest installiert ist(Siehe Abb. C3).
   HINWEIS: Drücken Sie den Gras-Beutel leicht ein, um sicherzugehen, dass er komplett installiert ist.

4. ENTFERNEN/AUSLEEREN

Halten Sie den Grasbehälter fest, heben Sie die Sicherheitsklappe (10) an. Den Grasfangkorb (4) abnehmen.
ACHTUNG! Kontrollieren Sie, ob die Sicherheitsklappe die Austragsöffnung sicher abdeckt, ehe Sie den Rasenmäher ohne Grasfangkorb benutzen. Heben Sie die Sicherheitsklappe (10) niemals an, falls Sie ohne angebrachten Grasbehälter mit dem Mäher arbeiten.

5. EINSETZEN/AUSBAUEN DER BATTERIE (Siehe Abb. D1, D2)

Drücken Sie auf den Batterieauslöseknopf, um das Akkupack aus Ihrem Rasenmäher zu lösen. (Siehe Abb. D1). Legen Sie nach dem Aufladen das Akkupack wieder in das Akkufach ein. (Siehe Abb. D2). Drücken Sie dabei den Batteriepack leicht an. Prüfen Sie, dass der Batteriepack ordnungsgemäß befestigt ist.
HINWEIS: Halten Sie das Akkupack beim Herausnehmen fest, um zu vermeiden, dass Sie es fallen lassen und sich verletzen.

ARBEITEN MIT DEM RASENMÄHER

1. EIN- UND AUSSCHALTEN (Siehe Abb. E1, E2)

WARNUNG! Die Klinge dreht sich einige Sekunden weiter, nachdem die Maschine ausgeschaltet worden ist. Lassen Sie den Motor/die Klinge zur Ruhe kommen, bevor Sie wieder auf "an" schalten. Schalten Sie nicht rasch hintereinander aus und an.

EINSCHALTEN

1) Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel in das Gehäuse des Schalterkastens.
2) Schieben Sie den Schlüssel nach rechts; dort halten.
3) Ziehen Sie den Hebel an den Griff heran; der Mäher läuft an.
4) Lassen Sie den Sicherheitsschlüssel los.

AUSSCHALTEN

Den Schaltbügel loslassen.

2. BETRIEBSMODUSWÄHLER (Siehe Abb. F)

Status1: Leiser Modus
Wählen Sie den leisen Modus für tägliche Arbeiten, bei denen Sie Gras bis zu einer Höhe von 2 cm schneiden.
Status2: Turbomodus
Stellen Sie den Betriebsartwähler auf den Turbomodus ein, wenn Sie dichtes oder verfilztes Gras schneiden.

3. LED-STATUSANZEIGEN DER BATTERIE (Siehe Abb. G)

HINWEIS: LED-Statusanzeigen zeigen den Zustand der Batterie an, wenn der Knopf auf der Batterie gedrückt wird.

Die LED-Anzeige tastet ständig den Zustand der Batterie ab und zeigt ihn wie folgt an:
Drücken Sie den Knopf "POWERTEST". Der Lichtknopf ist erleuchtet.
Wenn die drei grünen Lampen aufleuchten, ist die Batterie sehr stark aufgeladen.
Wenn zwei Lampen ( ) aufleuchten, ist die Batterie mittelstark aufgeladen.
Wenn nur eine Lampe ( ) aufleuchtet, ist die Batterie erschöpft.
Bevor Sie Ihren neuen Rasenmäher zum ersten Mal benutzen, wird empfohlen, die Einheit über Nacht aufzuladen. Dies stellt sicher, dass die Batterie voll aufgeladen ist.

WICHTIG

Wenn nur eine Lampe aufleuchtet, dann ist Ihre Batterie übermäßig entladen, auch wenn der Rasenmäher immer noch in der Lage sein könnte, Gras zu schneiden. Wenn Sie den Rasenmäher mit einer solchen entladenen Batterie weiter benutzen, könnte dies die Lebensdauer und Leistung Ihrer Batterien beeinträchtigen.

4. EINSTELLEN DER SCHNITTHÖHE (Siehe Abb. H)

WARNUNG! Stoppen Sie, lassen Sie den Schalthebel los und warten Sie, bis der Motor stoppt, bevor Sie die Höhe einstellen. Die Klingen drehen sich weiter, nachdem die Maschine ausgeschaltet wurde. Drehende Klingen können Verletzungen verursachen.

VORSICHT: Berühren Sie niemals rotierende Klingen!

Für den ersten Schnitt in der Saison sollten Sie eine hohe Schnitteinstellung wählen. Der Rasenmäher kann auf 5 Schnitthöhen zwischen 20mm und 60mm eingestellt werden. Bewegen Sie zu diesem Zweck den Hebel für das Einstellen der Schneidehöhe auswärts und stellen ihn dann auf die gewünschte Position ein.

5. GRASBEHÄLTERFÜLLSTANDANZEIGE (Siehe Abb. I)

Damit Sie den Grasbehälter rechtzeitig leeren können, wird der Füllstand des Behälters an der Oberseite des Grasbehälters angezeigt. Dies lässt sich auch anders ablesen:

Leer: Klappe leicht geöffnet (a)

Voll: Klappe geschlossen (b)

6. HECKAUSWURF (Siehe Abb. J)

Ihr Rasenmäher wirft das Schnittgut am Heck aus – ein Betrieb ohne Sammelbehälter ist daher möglich. Das Schnittgut wird hinten ausgeworfen.

7. TIPPS FÜR DAS MÄHEN

HINWEIS: Inspizieren sie immer die gegend, in welcher der rasenmäher genutzt werden soll. Entfernen sie alle steine, stöcke, drähte, knochen und anderen schutt, der durch die rotierenden klingen hoch geschleudert werden könnte.

1. Mähen Sie seitwärts an Abhängen entlang und niemals hoch oder runter. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie auf Abhängen die Richtung ändern. Mähen Sie nicht übermäßig auf steilen Hängen. Bewahren Sie immer eine gute Standfestigkeit.
2. Lassen Sie den Schalthebel los, um den Rasenmäher auf "AUS" zu stellen, wenn Sie eine geschotterte Stelle überqueren. (Steine können durch die Klingen hoch geschleudert werden.)
3. Stellen Sie den Rasenmäher auf die höchste Schnittstufe, wenn Sie unebenen Boden oder hohes Unkraut mähen. Ein Entfernen von zu viel Gras auf einmal kann zum Schnellschluss des Schutzschalters führen. Das stoppt den Rasenmäher.
4. Falls ein Gras-Beutel während der Zeit raschen Wachstums benutzt wird, kann es sein, dass das Gras die Entleerungs-Öffnung verstopft. Lassen Sie den Schalthebel los und stellen Sie den Rasenmäher auf "AUS". Entfernen Sie

dann den Sicherheitsschlüssel. Entfernen Sie den Gras-Beutel und schütteln Sie das Gras runter ins hintere Ende des Beutels. Reinigen Sie auch alles Gras oder jeden Schutt, der sich rund um die Entleerungs-Öffnung festgesetzt haben mag. Ersetzen Sie den Gras-Beutel.

5. Wenn der Rasenmäher unnormal vibrieren sollte, lassen Sie den Schalthebel los und stellen Sie den Rasenmäher auf "AUS". Entfernen Sie dann den Sicherheitsschlüssel. Suchen Sie sofort nach der Ursache. Vibration ist ein Zeichen für Probleme. Bedienen Sie den Rasenmäher nicht, bis eine Wartungsprüfung durchgeführt worden ist.
6. **LASSEN SIE DEN SCHALTHEBEL LOS; STELLEN SIE DEN RASENMÄHER AUF "AUS" UND ENTFERNEN SIE DANN DEN SICHERHEITSSCHLÜSSEL, IMMER WENN SIE DEN RASENMÄHER AUCH NUR KURZ UNBEAUFSICHTIGT LASSEN.**

WARTUNG

⚠ WARNUNG: Stoppen Sie den Rasenmäher und ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel ab, bevor Sie den Grasbeutel entfernen.

HINWEIS: Folgende Wartungsarbeiten sind regelmäßig auszuführen, um den zuverlässigen und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Den Rasenmäher auf offensichtliche Defekte wie z. B. ein lockeres, verstelltes oder beschädigtes Messer, lose Befestigungs- oder Zubehörteile und verschlissene oder beschädigte Komponenten. Die Abdeckungen und Schutzbleche müssen in einwandfreiem Zustand und richtig angebracht sein. Vor dem Betrieb des Rasenmähers die notwendigen Wartungs- und Reparaturarbeiten durchführen. Sollte der Rasenmäher trotz regelmäßiger Wartung ausfallen, Bitte rufen Sie den Kundendienst für eine Beratung an.

SCHÄRFEN DER KLINGE

HALTEN SIE DIE KLINGE FÜR EINE OPTIMALE MÄH-LEISTUNG SCHARF.

TRAGEN SIE ORDENTLICHEN AUGENSCHUTZ BEIM ENTFERNEN, SCHÄRFEN UND EINSETZEN DER KLINGE. GEHEN SIE SICHER, DASS DER SICHERHEITSSCHLÜSSEL ENTFERNT IST.
Es ist unter normalen Umständen normalerweise ausreichend, die Klinge zweimal in der Mäh-Saison zu schärfen. Sand sorgt dafür, dass die Klinge rasch stumpf wird. Falls Ihr Rasen auf sandiger Erde wächst, dann ist es notwendig, öfter zu schärfen. ERSETZEN SIE EINE VERBOGENE ODER BESCHÄDIGTE KLINGE SOFORT!

BEIM SCHÄRFEN DER KLINGE

1. Gehen Sie sicher, dass die Klinge ausbalanciert bleibt.
2. Schärfen Sei die Klinge am originalen Schnittwinkel.
3. Schärfen Sie die Schnittkanten an beiden Enden der Klinge und entfernen Sie von beiden Enden gleich viel Material.

DAS SCHÄRFEN EINER KLINGE IN EINEM SCHRAUBSTOCK (Siehe Abb. K)

1. Gehen Sie vor dem Herausnehmen der Klinge sicher, dass der Schalthebel losgelassen ist, die Klinge zum Stillstand gekommen ist und der Sicherheitsschlüssel entfernt wurde.
2. Nehmen Sie die Klinge aus dem Rasenmäher. Lesen Sie die Anweisungen für das Herausnehmen und Anbringen der Klinge.
3. Sichern Sie die Klinge K-1 in einem Schraubstock K-2.
4. Tragen Sie eine Schutzbrille und passen Sie auf, dass Sie sich nicht selbst schneiden.
5. Feilen Sie die Schneidekanten der Klinge sorgfältig mit einer feinen Feile K-3 oder einem Schleifstein.
6. Überprüfen Sie die Balance der Klinge. Lesen Sie die Anweisungen für das Ausbalancieren der Klinge.
7. Ersetzen Sie die Klinge auf dem Rasenmäher und befestigen Sie diese sicher. Schauen Sie sich die nachstehenden Hinweise an.

AUSBALANCIEREN DER KLINGE (Siehe Abb. L)

Überprüfen Sie die Balance der Klinge dadurch, dass Sie das zentrale Loch in der Klinge L -1 auf einen Nagel oder Schraubenzieher-Schaft L -2 platzieren, der horizontal im Schraubstock L -3 eingeklemmt ist. Wenn eines der beiden Enden der Klinge nach unten hin rotiert, müssen Sie dieses Ende weiter feilen. Die Klinge ist ordentlich ausbalanciert, wenn keines der beiden Enden nach unten hängt.

KLINGEN WARTEN (Siehe Abb. M1, M2)

Erneuern Sie - unabhängig vom Zustand - Ihre Metallklinge, sobald Sie 50 Stunden mit Ihr gemäht haben oder spätestens nach 2 Jahren. Je nachdem, was früher eintritt.
Folgen Sie diesen Arbeitsschritten, um Ihre Klinge herauszunehmen und zu ersetzen.
Sie brauchen dafür Gartenhandschuhe (nicht mitgeliefert) und einen Gabelschlüssel (nicht mitgeliefert), um die Klinge herauszunehmen.
Halten Sie die Klinge (15) fest und lösen Sie die Klingenschraube (14) mit einem Schraubenschlüssel. Nehmen Sie dann die Klinge ab.
Zum Zusammenbau setzen Sie die Klinge (15) mit den Schneidflächen zum Boden hin an. N, danach ziehen Sie den Bolzen (14) fest.

AUFBEWAHRUNG: (Siehe Abb. N1, N2)

Stoppen Sie den Mäher, ziehen Sie grundsätzlich den Sicherheitsschlüssel ab.
Das Äußere des Rasenmähers gründlich mit einer weichen Bürste und einem Tuch reinigen. Kein Wasser und keine Lösungs- oder Poliermittel verwenden. Anhaftendes Gras und Schmutz entfernen, insbesondere von den Lüftungsschlitzen.
Den Rasenmäher auf die Seite legen und den Messerbereich reinigen. Zusammengepresstes Schnittgut im Messerbereich mit einem Holz- oder Plastikstück entfernen.
Den Rasenmäher an einem trockenen Ort aufbewahren. Keine anderen Gegenstände auf die Maschine stellen.
Zum einfacheren Verstauen lösen Sie die Fixierhebel und klappen das Griffoberteil zusammen.

UMWELTSCHUTZ

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln

Erklären Hiermit, Dass Unser Produkt,
Beschreibung **WORX Schnurloser Rasenmäher**
Typ **WG776E WG776E.9**
(770-789-Bezeichnung der Maschine, repräsentiert die Schnurloser Rasenmäher)
Funktion **Grasschnitt**

Den Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht,
Maschinenrichtlinie **2006/42/EC**
EMV-Richtlinie **2004/108/EC**
RoHS Weisung **2011/65/EU**
Umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen, Richtlinie
2000/14/EC geändert durch 2005/88/EC
Konformitätsbewertungsverfahren nach **Anhang VI**
Gemessene Schallleistung
86.9dB(A) Turbomodus
77.1dB(A) Leiser Modus
Garantierte Schallleistung **90dB(A)**

Zertifizierungsstelle
Name: Intertek Testing & Certification Ltd
Anschrift: Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL

Normen:

EN 60335-1	**EN 60335-2-77**
EN ISO 3744	**EN 55014-1**
EN 55014-2	**EN 62233**

Zur Kompilierung der technischen Datei ermächtigte Person,
Name: Russell Nicholson
Anschrift: Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 152, Leeds, LS10 9DS, UK

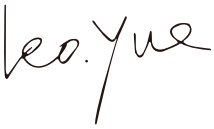

CE

2013/11/20
Leo Yue
POSITEC Qualitätsleiter

1.	MANETTE DE COMMANDE AU GUIDON
2.	SERRE CABLE
3.	GRASS BAG FILLING INDICATOR
4.	INDICATEUR DE REMPLISSAGE DU SAC À HERBE
5.	CADRAN DU MODE DE FONCTIONNEMENT
6.	CLÉ DE SÛRETÉ
7.	POIGNÉE SUPÉRIEURE
8.	BOUTON DE VIS, SUPÉRIEUR
9.	POIGNÉE DU MILIEU
10.	VOLET DE SÉCURITÉ
11.	BOUTON DE VIS, INFÉRIEUR
12.	POIGNÉE INFÉRIEURE
13.	BATTERIE *
14.	BOULON DE LA LAME (Voir le schéma M1)
15.	LAME (Voir le schéma M1)

*** Les accessoires reproduits ou décrits ne sont pas tous compris dans les fournitures.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle **WG776E WG776E.9 (770-789-désignations des pièces, illustration de la Tondeuse à gazon sans fil)**

Modèle	**WG776E**	**WG776E.9**
Puissance nominale	40V ⎓ Maxi*	
Diamètre de coupe	33cm	
Hauteur de coupe	20-60mm	
Positions de hauteur de coupe	5	
Capacité du bac	30L	
Capacité batterie	2Ah	
Type de batterie	Lithium-Ion	
Modèle de batterie	WA3536	
Durée de charge	1hrs	
Modèle de chargeur	WA3735	
Valeurs nominales du chargeur	Entrée: AC 100-240V~50/60Hz Sortie: 40V DC, 2.0A	
Poids de la machine	12kg	11kg

***La tension est mesurée à vide. La tension initiale de la batterie attaint un maximum de 40 volts. La tension nominale est de 36 volts.**

DONNEES SUR LE BRUIT ET LES VIBRATIONS

Niveau de pression acoustique	L_{PA} : 77dB(A)—MODE TURBO K_{PA}: 3dB(A) L_{PA} : 67dB(A)—MODE SILENCIEUX K_{PA}: 3dB(A)
Niveau de puissance acoustique	L_{WA}: 88dB(A)
Porter des protections auditives lorsque la pression sonore est supérieure	80dB(A)
Valeur de vibration mesurée	3.4m/s² K=1.5m/s²

ACCESSOIRES

	WG776E	**WG776E.9**
Packs batteries	1	/
Chargeur	1	/
sac de collecte de l'herbe	1	1

Nous recommandons d'acheter tous les accessoires dans le magasin d'acquisition de la machine. Il est impératif d'utiliser des accessoires de bonne qualité et de marque connue et de choisir l'accessoire correct recommandé dans ce manuel. Pour plus d'informations, se référer à l'emballage des accessoires. Le personnel du magasin est également là pour vous conseiller.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX POUR L'OUTIL

AVERTISSEMENT: Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Lire attentivement les instructions pour utiliser la machine en toute sécurité. Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation par des personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, à moins d'être encadrées ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil, par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

INSTRUCTIONS

a) Lire attentivement les instructions, afin de connaître l'utilisation appropriée pour l'appareil
b) Ne permettez jamais aux enfants ou aux personnes ne connaissant pas ces instructions d'utiliser la tondeuse. Les règlements locaux peuvent limiter l'âge de l'utilisateur.
c) Ne pas tondre à proximité des gens, particulièrement des enfants, ou des animaux.
d) Gardez à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents et des dangers survenant à d'autres personnes ou à leurs biens.

PREPARATION

a) Porter toujours des chaussures de sécurité et des pantalons longs. Ne pas utiliser a tondeuse pieds nus ou avec des chaussures ouvertes.
b) Examinez complètement la zone où le matériel doit être utilisé et enlevez tous les objets susceptibles d'être projetés par la machine;
c) Avant l'utilisation, vérifier que les lames et les boulons de lame ne soient pas endommagés. Remplacer les lames et les boulons cassés ou usés.
d) Sur les machines multipales, prenez garde car la rotation d'une lame peut entraîner la rotation d'autres lames.

FONCTIONNEMENT

a) Tondre uniquement de jour ou avec une bonne lumière artificielle.
b) Évitez d'utiliser l'appareil dans l'herbe humide.
c) S'assurer du bon équilibre sur les pentes
d) Marchez, ne courrez jamais;
e) Pour les machines rotatives à roues, tondez en travers des pentes, jamais vers le haut ni vers le bas;
f) Faire extrêmement attention en changeant de direction sur les pentes.
g) Ne pas tondre les pentes excessivement raides
h) Faire très attention en renversant ou en tirant l'appareil vers vous.
i) Arrêter la lame si l'appareil doit être incliné ou transporté sur des surfaces autres que l'herbe
j) N'utiliser jamais l'appareil avec des protections (capots etc.) défectueuses, ou sans dispositifs de sécurité en place, par exemple volet de protection et/ou récupérateur d'herbe.
k) Se tenir à l'écart des lames lors du branchement de la machine
l) Ne faites pas basculer la tondeuse à gazon lorsque vous allumez le moteur, sauf si la tondeuse à gazon doit être basculée pour le démarrage. Dans ce cas, ne la faites pas basculer plus de ce qui est absolument nécessaire et soulevez uniquement la partie distante de l'utilisateur;
m) Ne pas mettre les mains ou les pieds près ou sous les pièces en mouvement. Pour les faucheuses rotatives, conservez clairement de l'espace à tout moment.

n) Ne touchez pas la lame avant que le dispositif de désactivation ait été retiré, et que les lames soient à l'arrêt complet.
o) Retirez le dispositif de désactivation
- Toutes les fois que vous laissez la machine sans surveillance,
- Avant d'éliminer un bourrage,
- Avant le contrôle, le nettoyage ou toute opération sur la machine,
- Après le choc avec un objet étranger,
- Débrancher l'alimentation (c'est-à-dire enlever la fiche de la prise).

ENTRETIEN

a) Afin d'utiliser la machine en toute sécurité garder tous les écrous, boulons, et les vis serrés;
b) Vérifier fréquemment l'usure ou la détérioration du bac récupérateur d'herbe;
c) Par sécurité, remplacer toutes parties usées ou endommagées;

MISES EN GARDE CONCERNANT LA BATTERIE

a) La batterie et les piles secondaires ne doivent pas être ouvertes, démontées ou broyées.
b) La batterie ne doit pas être court-circuitée. Évitez de mettre la batterie en vrac dans une boîte ou dans un tiroir où elles risqueraient de se court-circuiter entre elles ou au contact d'autres objets métalliques.
c) La batterie ne doit pas être exposée au feu et à la chaleur. Évitez de la ranger à la lumière du soleil.
d) La batterie et les piles ne doivent pas être soumises à des chocs mécaniques.
e) En cas de fuite des piles, évitez tout contact du liquide avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la surface touchée avec de l'eau et appelez les urgences.
f) En cas d'ingestion d'une pile ou d'une batterie, appelez immédiatement les urgences.
g) La batterie et les piles doivent rester propres et sèches.
h) Si la batterie ou les piles se salissent, essuyez-les avec un chiffon propre et sec.
i) La batterie et les piles doivent être chargées avant usage. Utilisez toujours le chargeur adéquat, et respectez les instructions du fabricant ou le mode d'emploi de l'appareil concernant la procédure de recharge.
j) Évitez de laisser une batterie se charger pendant trop longtemps lorsqu'elle n'est pas utilisée.
k) Après de longues périodes d'inutilisation, il peut être nécessaire de charger et décharger la batterie et les piles à plusieurs reprises avant que celles-ci ne retrouvent leur capacité maximale.
l) La batterie et les piles fonctionnent au mieux de leur capacité dans une température ambiante normale, comprise entre +15°C et +25°C environ.
m) Les batteries fonctionnant avec des systèmes électrochimiques différents doivent être mis au rebut séparément.
n) N'utilisez pas d'autre chargeur que celui spécifié par POSITEC. Un chargeur destiné à un type de batterie donné peut être à l'origine d'un incendie s'il est utilisé avec une autre batterie.
o) Après usage, évitez tout contact de la batterie avec d'autres objets métalliques de petite taille (trombones, pièces, clés, clous, vis etc.) susceptibles de court-circuiter les pôles. Un court-circuit entre les pôles de la batterie peut être à l'origine de brûlures ou d'un incendie.
p) En cas d'utilisation erronée, une fuite du liquide de batterie peut se produire. Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez abondamment avec de l'eau. En cas de contact avec les yeux, appelez également les urgences. Le liquide de batterie peut causer des irritations ou des brûlures.
q) Avant d'installer la batterie, nettoyez les contacts de la batterie ainsi que ceux de l'appareil.

r) Enlevez immédiatement la batterie dès qu'elle est épuisée.
s) N'utilisez pas d'autre chargeur que celui spécifiquement fourni avec l'appareil.
t) N'utilisez en aucun cas une batterie autre que celle prévue pour cet appareil.
u) La batterie doit être tenue hors de portée des enfants.
v) Après de longues périodes d'inutilisation, il peut être nécessaire de charger et décharger la batterie à plusieurs reprises avant que celle-ci ne retrouve sa capacité maximale.
w) Gardez la documentation d'origine du produit afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
x) Enlevez la batterie de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
y) Respectez les procédures de mise au rebut.

SYMBOLS



Lire attentivement la notice et la conserver
AVERTISSEMENT

Us N'utiliser le chargeur que dans des locaux secs.

Tenez vous à bonne distance



Prenez garde aux lames tranchantes.
Les lames continuent de tourner une fois le moteur coupé.
Enlevez la prise du secteur avant toute maintenance ou si le cordon est endommagé.

La lame continue à tourner après le relâchement de l'interrupteur.
Attendre que tous les composants de la machine se soient complètement arrêtés avant de les toucher.

Ne pas exposer à la pluie ou à l'eau

Ne pas brûler

Batterie Li-ion. Ce produit a été marqué d'un symbole relatif à une «collecte séparée» concernant toutes les batteries et les piles.
Elle sera ensuite recyclée ou démantelée afin de réduire l'impact sur l'environnement. Les batteries peuvent être dangereuses pour l'environnement et pour la santé humaine, car elles contiennent des substances dangereuses.

Etre également prudent sur des espaces en pente et porter des chaussures anti-dérapantes.

Lames coupantes. Attention à ne pas se couper les orteils ou les doigts.

Faire attention à ce que les personnes se trouvant à proximité ne soient pas blesses par des projections provenant de la tondeuse.

Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive Européenne 2002/96/CE afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement. Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

UTILISATION CONFORME

Ce produit est destiné à la tonte de pelouses de particuliers.

ASSEMBLAGE

AVERTISSEMENT! Avant de monter la tondeuse à gazon, vérifier les accessoires selon les informations ci-dessus, assurez-vous que les accessoires sont terminées.

1. ASSEMBLER LA POIGNÉE (Voir le schéma A1- A5)

1) Retirez les vis (a) de chaque côté du carter. (Voir Le Schéma A1)
2) Insérez la poignée inférieure dans les trous prévus sur le carter. Veillez à bien aligner les trous de vis situés sur la poignée inférieure avec les trous de vis situés sur le plateau (a). (Voir Le Schéma A1 A2)
3) Fixez le guidon inférieur sur le plateau avec les vis fournies (Voir Le Schéma A2) .
4) Attachez la poignée du milieu (9) à la poignée inférieure avec l'assemblage du levier à came de verrouillage (8). Une fois cette opération terminée, fixez la poignée supérieure (1) à la poignée du milieu avec l'assemblage du levier à came de verrouillage (7) (Voir Le Schéma A3).
5) Serrez les deux leviers de came de fixation. Vérifiez que la poignée est COMPLÈTEMENT fixée.
   La pression du levier de came peut être réglée en ajustant le levier de la came de fixation (8) dans le sens horaire ou antihoraire. (Voir Le Schéma A4). NE SERREZ PAS TROP .
   REMARQUE: Faites en sorte que les boulons soient complètement insérés à travers les poignées avant d'ajuster ou de resserrer les leviers à came de verrouillage.
6) Tout d'abord, enfilez le câble dans les serre-câbles (3) fournis en vous assurant qu'il y a assez de longueur de câble pour permettre au guidon de se baisser jusqu'au compartiment de stockage. Après avoir inséré le câble, fixez les serre-câbles sur les barres de la poignée supérieure et du

milieu (Voir Le Schéma A5).
REMARQUE: Assurez-vous que le câble est acheminé sous la barre de la poignée du milieu (Voir Le Schéma A5) .

2. ASSEMBLER LE SAC A HERBE
Fixez la poignée en haut du réservoir d'herbe comme illustré dans les F ig B1-B4.
Étape 1. Pressez brièvement sur l'avant de la poignée. (Voir le schéma B2)
Étape 2. Puis poussez-la vers l'arrière. (Voir le schéma B2)
Étape 3. Poussez vers le bas la partie arrière de la poignée. (Voir le schéma B2)
Étape 4. Pour finir, fixez les clips en plastique sur le cadre métallique. (Voir le schéma B3)
AVERTISSEMENT: N'installez pas la poignée en position inverse. Fixez la poignée ainsi qu'indiqué dans la Fig B1.

3. INSTALLER LE SAC A HERBE (Voir le schéma C1, C2, C3)
1) Arrêtez la tondeuse, patientez jusqu'à ce que la lame s'arrête et retirez la clé de sécurité.
2) Prenez le sac à herbe par la poignée, et positionnez-le sur les crochets inférieurs (b) sur le tablier de la tondeuse. (Voir le schéma C2)
3) Relâchez le dispositif de protection de sûreté pour verrouiller le sac à herbe en place. Assurez-vous que le sac à herbe est fermement installé(Voir le schéma C3)
REMARQUE: Enfoncez légèrement le sac à herbe pour vous assurer qu'il est complètement installé.

4. RETIRER/VIDER
Soutenez le sac à herbe, lever le volet de sécurité (10) et le retenir. Retirer le sac à herbe (4).
AVERTISSEMENT! Vérifiez toujours que le volet de sécurité soit bien rabattu avant utilisation. Ne levez jamais le battant de protection (10) lorsque la tondeuse à gazon est utilisée sans sac à herbe fixé.

5. MONTER/RETIRER LA BATTERIE (Voir le schéma D1, D2)
Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie pour libérer la batterie de la tondeuse (Voir le schéma D1). Après la recharge, insérez la batterie dans le compartiment de la batterie de la tondeuse (Voir le schéma D2). Une simple poussée et une légère pression suffiront. Vérifiez si la batterie est bien fixée
REMARQUE: Lorsque vous retirez la batterie, tenez-la fermement afin d'éviter toute chute ou blessure.

UTILISATION

1. MARCHE-ARRET (Voir le schéma E1, E2)
AVERTISSEMENT! La lame continue à tourner pendant quelques secondes une fois la machine éteinte. Laissez le moteur/ la lame s'arrêter de tourner avant de mettre le commutateur sur "MARCHE" de nouveau. Ne pas démarrer et arrêter rapidement.

MARCHE
1) Insérez la clé de sûreté dans le logement du cadre de commutateur.
2) Tournez la clé vers la droite et la maintenir en position.
3) Tirez la barre de levier vers la poignée et la tondeuse démarrera.
4) Relâchez la clé de sûreté.

ARRET
Relâcher la manette de commande au guidon.

2. CADRAN DU MODE DE FONCTIONNEMENT (Voir le schéma F)
État 1: Mode SILENCIEUX
Sélectionnez le mode DOUX pour une utilisation normale, pour retirer environ 20 mm d'herbe à la fois.
État 2: Mode turbo
Réglez le cadran sur Mode turbo lorsque vous coupez de l'herbe touffue ou envahissante.

3. LED D'ETAT BATTERIE (Voir le schéma G)
REMARQUE : La LED d'état indique l'état de batterie quand on appuie sur le bouton situé sur la batterie.
La LED testte et affiche constamment l'état de

la batterie comme suit :
Appuyez sur le bouton "POWERTEST", le bouton lumineux est illuminé.
Si les trois témoins verts s'allument, la batterie est complètement chargée.
Si les deux témoins ( ) s'allument, la batterie est chargée à moitié.
Si seul un témoin vert ( ) s'allume, la batterie est vide.
Avant d'utiliser votre nouvelle tondeuse pour la première fois, il est recommandé que l'unité soit chargée pendant la nuit pour s'assurer que la batterie soit entièrement chargée.

IMPORTANT
Si seul un témoin vert s'allume, votre batterie est plus que déchargée, bien que la tondeuse puisse encore être capable de couper de l'herbe. Le fait de continuer à utiliser votre tondeuse avec la batterie dans cet état déchargé peut diminuer la durée de vie et la performance de vos batteries.

4. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE (Voir le schéma H)

AVERTISSEMENT! Arrêtez, libérez le levier de commutation et patientez jusqu'à ce que le moteur s'arrête avant de régler la hauteur. Les lames continuent à tourner une fois la machine éteinte, une lame en rotation peut provoquer des blessures.

ATTENTION: Ne touchez pas les lames en rotation.

Pour la première coupe de la saison, il faut choisir un réglage de hauteur de coupe élevé . La tondeuse peut être réglée sur 5 hauteurs de coupe entre 20mm et 60mm. Pour ce faire, déplacez le levier de réglage de hauteur de coupe vers l'extérieur puis sur la position souhaitée.

5. INDICATEUR DE REMPLISSAGE DU SAC A HERBE (Voir le schema I)

Pour vous rappeler de vider immédiatement le sac à herbe lorsqu'il est plein, la tondeuse comporte un indicateur en haut du sac pour indiquer l'état de remplissage. Vous pouvez le suivre comme ci-dessous :

État vide : Le couvercle flotte (a)

État plein : Le couvercle s'abaisse (b)

6. DÉCHARGEMENT ARRIÈRE (Voir le schéma J)

La tondeuse est dotée d'une fonction de déchargement arrière, de façon à pouvoir tondre sans sac de collecte. Les débris seront déchargés par la chute arrière.

7. CONSEILS POUR TONDRE

REMARQUE : Examinez toujours la zone où la tondeuse doit être utilisée et enlevez toutes les pierres, les bâtons, les fils, les os et autres débris qui pourraient être projetés par la lame en rotation.

1. Tondez en travers des pentes, jamais de haut en bas. Faites extrêmement en changeant de sens sur les pentes. Ne tondez pas des pentes excessivement raides. Restez toujours bien en appui.
2. Libérez le levier de commutation pour mettre la tondeuse sur "ARRÊT" quand vous traversez une quelconque zone couverte de graviers (des pierres peuvent être projetées par la lame).
3. Placez la tondeuse sur la hauteur de coupe la plus élevée quand vous tondez un terrain difficile ou de l'herbe haute. Enlever trop d'herbe en même temps peut faire déclencher le disjoncteur, qui arrête la tondeuse.
4. Si vous utilisez un sac à herbe pendant la saison de forte croissance, l'herbe peut tendre à obstruer l'ouverture de décharge. Libérez le levier de commutation pour mettre la tondeuse sur "ARRÊT" et retirez la clé de sûreté. Retirez le sac à herbe et secouez l'herbe vers le bas à l'arrière du sac. Nettoyez également toute herbe ou débris qui peuvent entourer l'ouverture de décharge. Remplacez le sac à herbe.
5. Si la tondeuse commence à vibrer anormalement, libérez le levier de commutation pour mettre la tondeuse sur "ARRÊT" et retirez la clé de sûreté. Vérifiez

immédiatement la cause. La vibration est un avertissement de problème. N'actionnez pas la tondeuse tant qu'un contrôle de service n'a pas été fait.

6. **LIBÉREZ TOUJOURS LE LEVIER DE COMMUTATION POUR METTRE LA TONDEUSE SUR "ARRÊT" ET RETIREZ LA CLÉ DE SÛRETÉ QUAND VOUS LA LAISSEZ SANS SURVEILLANCE MÊME PENDANT UNE COURTE DURÉE.**

ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT : Arrêtez la tondeuse et retirez la clé de sûreté avant de retirer le sac à herbe.

REMARQUE: Pour assurer une utilisation longue et sans problème, suivre les procédures d'entretien suivantes de manières régulières. Vérifier les défauts évidents tels qu'une lame endommagée, des accessoires mal ajustés, et des pièces usées ou endommagées. Vérifier que les capots et les protections soient tous intactes et correctement fixés à la tondeuse. Effectuer tout l'entretien et toutes les réparations nécessaires avant d'utiliser la tondeuse. Si la tondeuse ne fonctionne plus malgré l'entretien régulier, Veuillez appeler le service client pour tout conseil.

AFFUTAGE DE LA LAME

MAINTENEZ LA LAME AFFUTÉE POUR UNE MEILLEURE EXÉCUTION DE LA TONTE. PORTEZ UNE PROTECTION DES YEUX APPROPRIÉE QUAND VOUS RETIREZ, AFFUTEZ, ET INSTALLEZ LA LAME. ASSUREZ-VOUS QUE LA CLÉ DE SÛRETÉ EST RETIRÉE.

L'affutage de la lame deux fois pendant une saison de tonte est habituellement suffisant dans des circonstances normales. Le sable émousse la lame rapidement. Si votre pelouse a un sol sablonneux, un affutage plus fréquent peut être requis.

REMPLACER IMMÉDIATEMENT TOUTE LAME PLIÉE OU ENDOMMAGÉE.

EN AFFUTANT LA LAME

1. Assurez-vous que la lame reste équilibrée.
2. Affutez la lame à l'angle de coupe initial.
3. Affutez les tranchants sur les deux extrémités de la lame, en enlevant des quantités égales de matière aux deux extrémités.

POUR AFFUTER LA LAME DANS UN ÉTAU (Voir le schéma K)

1. Assurez-vous que le levier de commutation est relâché, que la lame s'est arrêtée et que la clé de sûreté est retirée avant de retirer la lame.
2. Retirez la lame de la tondeuse. Voyez les instructions pour retirer et monter la lame.
3. Fixez la lame K-1 dans un étau K-2.
4. Portez des lunettes de sûreté et faites attention à ne pas vous couper.
5. Limez soigneusement les tranchants de la lame avec une lime fine K-3 ou une pierre à aiguiser.
6. Contrôlez l'équilibre de la lame. Voyez les instructions pour l'équilibrage de la lame.
7. Remettez la lame sur la tondeuse et serrez solidement. Référez-vous aux instructions ci-dessous.

ÉQUILIBRAGE DE LA LAME (Voir le schéma L)

Contrôlez l'équilibrage de la lame en plaçant le trou au centre de la lame L-1 au-dessus d'un clou ou d'un tournevis L-2, maintenu horizontalement dans un étau L-3. Si l'une ou l'autre
extrémité de la lame tourne vers le bas, limez cette extrémité. La lame est correctement équilibrée quand ni l'une ni l'autre extrémité ne tombe.

MAINTENANCE DE LA LAME (Voir le schéma M1, M2)

Remplacez votre lame en métal après 50 heures de tonte ou tous les 2 ans, selon la condition qui se réalise le plus tôt.

Suivez ces procédures pour retirer et remplacer la lame. Vous avez besoin de gants de jardin (non fournis) et d'une clé à fourche (non fournie) pour retirer la lame. Tenez la lame (14) et dévissez le boulon de la

lame (14) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé à fourche puis enlevez la lame.
Pour remonter, placez la lame (15) avec les parties coupantes vers le sol. Serrez alors solidement l'écrou de la lame(14).

TOURNER LA VIS DE LA POIGNÉE SUPÉRIEURE: (Voir le schéma N1N2)

Arrêtez la tondeuse et retirez toujours la clé de sûreté. Nettoyer l'extérieur de la machine en utilisant une brosse douce et un chiffon. N'utiliser jamais d'eau, de produits chimiques. Enlever tous les herbes et débris et maintenir les fentes de ventilations propres.
Coucher la machine et nettoyer le secteur de la lame. Si il reste de l'herbe sous la lame, retirer la avec un instrument en bois ou en plastique.
Ranger la machine dans un endroit sec. Ne posez pas d'autres objets sur la machine. Pour faciliter le stockage, desserrez le levier de la came de la poignée, et retournez ou pliez la poignée supérieure.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive Européenne 2002/96/CE afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement. Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln

Déclarons ce produit,
Description **Tondeuse à gazon sans fil WORX**
Modèle **WG776E WG776E .9**
(770-789-désignations des pièces, illustration de la Tondeuse à gazon sans fil)
Fonction **Tondeuse à gazon**

Est conforme aux directives suivantes,
Directive européenne Machine **2006/42/CE**
Directive européenne sur la Comptabilité ElectroMagnétique **2004/108/CE**
Directive RoHS **2011/65/EU**
Directive sur l'émission du bruit pour un équipement à utiliser en extérieur **2000/14/CE amendée par 2005/88/CE**
Procédure d'évaluation de la conformité conformément à **Annex VI**
Niveau de pression acoustique l
86.9dB(A) Mode turbo
77.1dB(A) Mode SILENCIEUX
Niveau d'intensité acoustique **90dB(A)**

Notification réalisée par,
Nom: Intertek Testing & Certification Ltd
Adresse: Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL

Et conforme aux normes :
EN 60335-1 **EN 60335-2-77**
EN ISO 3744 **EN 55014-1**
EN 55014-2 **EN 62233**

La personne autorisée à compiler le dossier technique,
Nom: Russell Nicholson
Adresse: Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 152, Leeds, LS10 9DS, UK

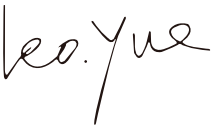

CE

2013/11/20
Leo Yue
Responsible qualité POSITEC

1.	LEVA DI AVVIAMENTO
2.	SERRACAVO
3.	INDICATORE DI RIEMPIMENTO DEL RACCOGLITORE
4.	SACCO RACCOLTA ERBA
5.	GHIERA DELLA MODALITÀ OPERATIVA
6.	CHIAVETTA DI SICUREZZA
7.	IMPUGNATURA SUPERIORE
8.	IMPUGNATURE, SUPERIORE
9.	MANIGLIA CENTRALE
10.	ALETTA DI SICUREZZA
11.	IMPUGNATURE, INFERIORE
12.	MANIGLIA INFERIORE
13.	BATTERIA *
14.	BULLONE DELLA LAMA (Vedere M1)
15.	LAMA (Vedere M1)

*** Accessori illustrati o descritti non fanno necessariamente parte del volume di consegna.**

SPECIFICHE TECNICHE

Codice **WG776E WG776E.9 (770-789-designazione del macchinario rappresentativo del Tagliaerba a batteria)**

Modello	**WG776E**	**WG776E.9**
Potenza Nominale	40V ⎓ Max*	
Diametro di taglio	33cm	
Altezza di Taglio	20-60mm	
Posizioni altezza di taglio	5	
Capacità Contenitore Erba	30L	
Capacità batteria	2Ah	
Tipo di batteria	Agli Ioni Di Litio	
Modello batteria	WA3536	
Tempo di ricarica	1ore	
Modello caricatore	WA3735	
Potenza caricabatteria	Ingresso: AC 100-240V~50/60Hz Uscita: 40V DC, 2.0A	
Peso macchina	12kg	11kg

***Tensione misurata senza carico di lavoro. La tensione iniziale della batteria raggiunge un massimo di 40 Volt. La tensione nominale è di 36 Volt.**

DATI RELATIVI AL RUMORE E ALLA VIBRAZIONE

Pressione acustica ponderata A	L_{PA} : 77dB(A)—MODALITÀ TURBO K_{PA}: 3dB(A) L_{PA} : 67dB(A)—MODALITÀ SILENZIOSA K_{PA}: 3dB(A)
Potenza acustica ponderata A	L_{wA}:88dB(A)
Indossare protezione per le orecchie quando la pressione acustica è superiore a	80dB(A)
Vibrazione ponderata tipica	3.4m/s² K=1.5m/s²

ACCESSORI

	WG776E	**WG776E.9**
Batteria	1	/
Caricatore	1	/
Sacco raccolta erba	1	1

Si raccomanda di acquistare tutti gli accessori nello stesso negozio in cui è stato acquistato l'attrezzo. Usare accessori di buona qualità e di marca sconosciuta. Fare riferimento alla confezione dell'accessorio per altri dettagli. Il personale del negozio può aiutarvi e consigliarvi.

AVVISI GENERALI PER LA SICUREZZA DEGLI UTENSILI A MOTORE

ATTENZIONE! È assolutamente necessario leggere attentamente tutte le istruzioni. Eventuali errori nell'adempimento delle istruzioni qui di seguito riportate potranno causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Leggere accuratamente queste istruzioni per usare la macchina in sicurezza. Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per poterle consultare quando necessario.

- Questo dispositivo non è inteso per l'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensorie o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza del prodotto, a meno che non sia utilizzato sotto la supervisione da parte di persone responsabili per la loro sicurezza.
- I bambini devono essere controllati per garantire che non giochino con il dispositivo.

ADDESTRAMENTO

a) Leggere con attenzione le istruzioni. Acquisire familiarità con i comandi e il corretto funzionamento dell'apparecchio.
b) Non permettere mai ai bambini o alle persone sprovviste delle necessarie competenze di utilizzare l'attrezzo. L'età minima di utilizzo dello stesso può variare a seconda delle diverse normative locali.
c) Non usare il tosaerba in presenza di altre persone, in particolar modo di bambini o di animali domestici.
d) Ricordare che l'operatore o l'utente sono responsabili di incidenti o rischi che dovessero verificarsi ai danni di terzi o delle proprietà.

OPERAZIONI PRELIMINARI

a) Durante il lavoro, indossare sempre calzature robuste e pantaloni lunghi. Non utilizzare l'apparecchio scalzi o indossando sandali aperti.
b) Ispezionare con attenzione l'area in cui si deve utilizzare l'apparecchiatura e togliere tutti gli oggetti che potrebbero essere lanciati dall'apparecchiatura;
c) Prima dell'uso, verificare visivamente che le lame, i rispettivi bulloni e il gruppo di taglio non siano usurati o danneggiati. In tal caso, sostituire le lame o i bulloni in blocco per mantenere l'equilibrio.
d) Su macchine con più lame, prestare attenzione perché ruotando una lama si provoca la rotazione dell'altra lama.

FUNZIONAMENTO

a) Usare il tosaerba solo nelle ore diurne o in buone condizioni di luce artificiale.
b) Se possibile, evitare di utilizzare l'apparecchio su erba bagnata.
c) Sui terreni in pendenza, è necessario mantenere sempre la stabilità.
d) Camminare, non correre mai;
e) Per le apparecchiatura rotative dotate di ruote, effettuare il taglio in senso trasversale a superfici inclinati, mai dall'alto verso il basso;
f) Prestare estrema attenzione ai cambi di direzione nelle suddette condizioni di pendenza.
g) Non usare il tosaerba su pendii estremamente scoscesi.
h) Prestare la massima attenzione tirando a sé l'apparecchio o invertendo la direzione dello stesso.
i) Arrestare la/e lama/e ove sia necessario inclinare l'attrezzo ai fini del trasporto da o verso un'altra area di tosatura e su superfici diverse da quelle erbose.
j) Non utilizzare mai il tosaerba se le protezioni o i ripari sono danneggiati o senza i gli appositi apparati di sicurezza, come i deflettori e/o il dispositivo di raccolta erba.
k) Azionare il motore attenendosi alle istruzioni e mantenendo i piedi a distanza di sicurezza dagli attrezzi da taglio.
l) Avviando il motore, evitare di ribaltare lateralmente il tosaerba. Tuttavia, qualora ciò fosse necessario nella sola fase di partenza, evitare di inclinarlo più del necessario e sollevare solo il lato lontano dall'operatore.

m) Non avvicinare mani o piedi accanto o sotto le parti rotanti. Nel caso di falciatrici rotative, mantenere costantemente libere le aperture di scarico.
n) Non toccare le lame prima che il dispositivo per la disattivazione sia stato rimosso e prima del completo arresto delle lame;
o) Rimuovere il dispositivo di disattivazione
– Ogni volta che si lascia l'apparecchiatura incustodita,
– Prima di eliminare un'ostruzione,
– Prima di controllare, pulire o effettuare lavori sulla apparecchiatura,
– Dopo avere colpito un oggetto estraneo,
– Ogni volta che l'apparecchio inizia a vibrare in modo anomalo.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

a) Ai fini della sicurezza delle operazioni, accertarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti dell'apparecchio siano saldamente avvitati;
b) Controllare frequentemente il grado di usura e deterioramento del dispositivo di raccolta erba;
c) Per maggiore sicurezza, sostituire le parti usurate o danneggiate;

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL PACCO BATTERIA

a) Non smontare, aprire o strappare le cellule secondarie o il pacco batteria.
b) Non cortocircuitare un pacco batteria. Non conservare un pacco batteria disordinatamente in una scatola o un cassetto in cui potrebbero cortocircuitarsi tra essi o essere cortocircuitati da altri oggetti metallici.
c) Non esporre il pacco batteria a calore o fuoco. Evitare di conservarli alla luce diretta del sole.
d) Non sottoporre il pacco batteria a scosse meccaniche.
e) In caso di perdite da una cellula, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
f) Se si ingerisce una cellula o un pacco batteria, consultare immediatamente un medico.
g) Tenere le cellule e il pacco batteria puliti e asciutti.
h) Pulire i terminali delle cellule e del pacco batteria con un panno pulito e asciutto nel caso in cui si sporchino.
i) Il pacco batteria deve essere caricato prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricatore corretto e consultare le istruzioni.
j) Non lasciare un pacco batteria in carica se non in uso.
k) Dopo lunghi periodi di conservazione, potrebbe essere necessario caricare e scaricare le cellule o il pacco batteria diverse volte per ottenere le massime prestazioni.
l) Il pacco batteria offre prestazioni ottimali se utilizzate ad una temperatura ambiente normale (20°C ± 5°C).
m) Quando si smaltiscono i pacchi batteria, tenere i pacchi batteria con diversi sistemi elettrochimici separati gli uni dagli altri.
n) Ricaricare solo con il caricatore specificato da POSITEC. Un caricatore adatto ad un tipo di pacco batteria potrebbe provocare rischi d'incendi quando è usato con un altro pacco batteria.
o) Quando il pacco batteria non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti e altri piccoli oggetti metallici, potrebbe avverarsi un collegamento tra i due terminali. Collegare i terminali della batteria potrebbe causare incendi o ustioni.
p) In condizioni violente, il liquido potrebbe fuoriuscire dal pacco batteria; evitare il contatto con gli occhi. Se avviene un contatto accidentale, lavare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, consultare un medico. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazione e ustioni.

q) Pulire i contatti del pacco batteria e anche quelli dell'apparecchio prima di istallare la batteria.
r) Rimuovere subito il pacco batteria scarico.
s) Non utilizzare caricatori diversi da quelli forniti per l'uso specifico con l'apparecchiatura.
t) Non utilizzare un pacco batteria non progettato per l'uso con l'apparecchiatura.
u) Tenere il pacco batteria fuori dalla portata dei bambini.
v) Dopo lunghi periodi di conservazione, potrebbe essere necessario caricare e scaricare le cellule o il pacco batteria diverse volte per ottenere le massime prestazioni.
w) Conservare i documenti originali del prodotto per riferimenti futuri.
x) Rimuovere la batteria dall'apparecchiatura, se non in uso.
y) Smaltire adeguatamente.

LEGENDA SIMBOLI



Leggere attentamente il manuale d'istruzione ed assicurarsi di aver compreso completamente i comandi descritti e il relativo funzionamento AVVERTENZA

Utilizzare il dispositivo di carica esclusivamente in ambienti asciutti.

Tenere gli astanti a distanza di sicurezza.

Fare attenzione alle lame affilate. Le lame continuano a ruotare dopo che il motore è stato spento.
Togliere la spina dalla rete elettrica prima di eventuali interventi di manutenzione o se il cavo di alimentazione risulta danneggiato.

Le lame continuano a ruotare anche dopo lo spegnimento dell'attrezzo. Prima di toccarle, attendere fino a quando le parti in movimento della macchina si sono completamente arrestate.

Non esporre alla pioggia o all'acqua

Non bruciare

Batteria agli ioni di litio. Questo prodotto è contrassegnato da un simbolo che significa che occorre usare la "raccolta differenziata" per i pacchi batteria. Questi verranno poi riciclati o smantellati per ridurre l'impatto sull'ambiente. I pacchi batteria posso essere pericolosi per l'ambiente e per la salute umana dal momento che contengono sostanze pericolose.

Prestare maggiore attenzione quando si opera su superfici inclinate e indossare scarpe anti-scivolo.

Lame affilate. Attenzione a non tagliarsi le dita delle mani o dei piedi.

Attenzione a non mettere in pericolo l'incolumità di persone che si trovano nelle vicinanze attraverso corpi lanciati o fatti volare per aria.

Questo prodotto è stato contrassegnato con un simbolo in materia di rimozione di rifiuti elettrici ed elettronici. Ciò significa che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici, ma che deve essere restituito ad un sistema di raccolta conforme alla Direttiva Europea 2002/96/CE dove sarà riciclato o smontato per ridurre l'impatto sull'ambiente. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere pericolose per l'ambiente e per la salute umana poiché contengono sostanze pericolose.

USO CONFORME ALLE NORME

Questo prodotto è stato progettato per tosare l'erba di prati domestici.

MONTAGGIO

IMPORTANTE! Prima di assemblare la tosaerba, controllare gli accessori sulla base delle precedenti informazioni, ed accertarsi che siano presenti tutti gli accessori.

1. MONTAGGIO DEL MANUBRIO (Vedere A1- A5)

1) Rimuovere le viti (a) su entrambi i lati della copertura. (Vedere A1)
2) Inserire l'impugnatura inferiore nei fori che ci sono sulla copertura. Allineare con cura i fori per le viti che si trovano nelle maniglie inferiori con i fori per le viti che si trovano sulla base (a). (Vedere A1, A2)
3) Assicurare le sbarre della maniglia inferiore alla base con le viti in dotazione (Vedere A2).
4) Collegare la maniglia intermedia (9) alla maniglia inferiore con l'assemblaggio della leva della camma di bloccaggio (8). Successivamente collegare la maniglia superiore (1alla maniglia intermedia con l'assemblaggio della leva della camma di bloccaggio (7) (Vedere A3).
5) Stringere le due leve della camma. Verificare che l'impugnatura sia TOTALMENTE bloccata.
   La pressione della leva della camma può essere messa a punto regolando il senso orario o antiorario il blocco della leva della camma. (Vedere A4). NON SERRARE ECCESSIVAMENTE.
   NOTA: Assicurarsi che i bulloni siano inseriti completamente nelle maniglie prima di regolare o stringere le leve della camma di bloccaggio.
6) Prima inserire il cavo nell'apposito gancio (3) accertandosi che ci sia cavo libero a sufficienza da consentire alle maniglie di abbassarsi per riporre il prodotto. Dopo aver inserito il cavo, collegare i ganci alle maniglie superiori e centrali (Vedere A5).

NOTA: Assicurarsi che il cavo corra sotto la maniglia centrale (Vedere A5) .

2. MONTAGGIO DEL SACCO RACCOLTA ERBA

Collegare l'impugnatura del raccoglitore sulla parte superiore del raccoglitore, come mostrato nella Figura B1-B4.
Fase 1. Premere brevemente la parte frontale dell'impugnatura. (Vedere B2)
Fase 2. Poi spingere avanti. (Vedere B2)
Fase 3. Abbassare la parte posteriore dell'impugnatura. (Vedere B2)
Fase 4. Infine, mettere i fermagli di plastica sulla struttura metallica. (Vedere B3)

AVVERTENZA: Non installare l'impugnatura al contrario. Installare l'impugnatura come mostrato nella Figura B1.

3. MONTAGGIO DEL SACCO RACCOLTA ERBA (Vedere C1, C2, C3)

1) Spegnere il tagliaerba, attendere fino a quando le lame si arrestano e togliere la chiavetta di sicurezza.
2) Prendere la sacca raccolta erba dell'impugnatura, e posizionare la sacca raccolta erba sui ganci inferiori (b) nella scocca del tagliaerba. (Vedere C2)
3) Rilasciare la protezione di sicurezza per bloccare la sacca raccolta erba in posizione. Verificare che la sacca sia bloccata bene. (Vedere C3)
   NOTA: Rilasciare leggermente la sacca raccolta erba per controllare che sia stata installata bene.

4. SMONTAGGIO/COME SVUOTARE

Afferrare il raccoglitore, sollevare l'aletta di sicurezza (10) ed inserire il raccoglitore per erba (4).

AVVERTENZA! Verificare sempre che l'aletta di sicurezza riesca sempre a chiudere bene la bocchetta di scarico. Non scollegare mai l'aletta di protezione (10) quando la tosaerba è in uso senza avere installato il raccoglitore.

5. MONTAGGIO/SMONTAGGIO DELLA BATTERIA (Vedere D1, D2)

Premere il tasto di rilascio della batteria per rilasciare il pacco batterie del vostro tagliaerba (Vedere D1). Dopo la ricarica inserire il pacco batterie nel vano per le batterie del tagliaerba (Vedere D2). Controllare che la batteria sia fissata saldamente.
NOTA: Quando lo si rimuove tenere fermo il pacco batterie per evitrare di lasciarlo cadere e di farsi male.

FUNZIONAMENTO

1. AVVIAMENTO ED ARRESTO (Vedere E1, E2)

AVVERTENZA! La lama continua a ruotare per alcuni secondi anche dopo che l'apparecchiatura è stata spenta. Lasciare che il motore/lama si arrestino completamente prima di accendere di nuovo. Non accendere e spegnere troppo rapidamente.

AVVIAMENTO

1) Inserire la chiavetta di sicurezza nel suo alloggiamento nella scatola comandi.
2) Fare scorrere il tasto verso destra e tenerlo in posizione.
3) Tirare la barra della leva verso l'impugnatura e la tosaerba si avvierà.
4) Rilasciare la chiavetta di sicurezza.

ARRESTO

Rilasciare la leva di avviamento.

2. GHIERA DELLA MODALITÀ OPERATIVA (Vedere F)

Stato 1: Modalità Silenziosa
Selezionare la modalità Silenzioso quando si falcia quotidianamente, rimuovendo circa 20 mm d'erba per volta.
Stato 2: Modalità Turbo
Impostare la ghiera sulla Modalità Turbo quando si falciano prati densi o cresciuti.

3. LED DI STATO DELLA BATTERIA (Vedere G)

NOTA: Il LED di stato indica la condizione della batteria quando si premere il

pulsante sulla batteria.
Il LED rileva e visualizza le condizioni della batteria come indicato di seguito:
Premere il pulsante "POWERTEST" (Premere), si illumina il pulsante.
Quando si illuminano le luci verdi, la batteria è in una condizione di carica completa.
Quando si illuminano le due luci ( ) la batteria è in una condizione di carica moderata.
Quando è illuminata solo una lice verde ( ) la carica della batterie è esaurita.
Prima del primo utilizzo del tagliaerba, si raccomanda di caricare l'unità per una notte intera per assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

IMPORTANTE

Quando è illuminata solo una lice verde, la batteria è scarica, anche se il tagliaerba potrebbe essere ancora in grado di tagliare l'erba. Se si continua ad utilizzare il tagliaerba con la batteria così scarica si rischia di ridurre la durata e le prestazioni della batteria.

4. REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO (Vedere H)

AVVERTENZA! Arresto, rilasciare la leva interruttore e attendere che il motore si arresti prima di regolare l'altezza. Le lame continuano a ruotare una volta spenta l'apparecchiatura, una lama in rotazione può provocare ferite.

ATTENZIONE: Non toccare le lame in rotazione.

Per il primo taglio della stagione, si deve selezionare una posizione alta.
Il tagliaerba può essere regolato su 5 altezze di taglio tra 20mm e 60mm. Per fare ciò, spostare la leva di regolazione dell'altezza di taglio verso l'esterno, quindi regolarlo sulla posizione desiderata.

5. INDICATORE DI RIEMPIMENTO DEL RACCOGLITORE (Vedere I)

La tosaerba fornisce un indicatore, in alto sul raccoglitore, che mostra lo stato di raccolta e ricorda di eseguire lo svuotamento quando il raccoglitore è pieno. L'indicazione si segue così:

Vuoto: Aletta aperta (a)

Pieno: Aletta chiusa (b)

6. SCARICO POSTERIORE (Vedere J)

La tosaerba ha la funzione di scarico posteriore, così che si può falciare il prato senza raccoglitore. I residui saranno scaricati dallo scarico posteriore.

7. SUGGERIMENTI PER IL TAGLIO DELL'ERBA

NOTA: Ispezionare sempre l'area nella quale si deve utilizzare il tagliaerba e togliere pietre, bastoni, cavi, ossi ed altra sporcizia che potrebbe essere lanciata dalla lama in rotazione.

1. Tagliare l'erba lungo la superficie di terreni scoscesi muovendosi in senso trasversale, e mai dall'alto verso il basso. Prestare molta attenzione quando si cambia direzione sulle superfici inclinate. Non utilizzare su terreni molto scoscesi. Fare attenzione a mantenere sempre una presa ben salda per i piedi.
2. Rilasciare la leva interruttore per spegnere il tagliaerba quando si attraversano aree con ciotoli (le pietre possono essere lanciate dalla lama).
3. Impostare il tagliaerba sull'altezza massima di taglio quando si effettuano tagli su terreni non lisci o se l'erba è alta. Se si taglia troppa erba potrebbe scattare l'interruttore di protezione, e il tagliaerba si arresta.
4. Se durante la stagione con crescita rapida dell'erba si usa un sacco raccolta erba, l'erba potrebbe ostruire l'apertura di scarico. Rilasciare la leva interruttore per spengere il tagliaerba e togliere la chiavetta di sicurezza. Smontare la sacca per l'erba e agitarla in modo che l'erba si deposito sul fondo. Pulire qualsiasi residuo di erba o altri detriti che possano essersi formati intorno all'apertura di scarico. Sostituire la sacca per i clienti nuovi.
5. Se il tagliaerba inizia a vibrare in modo anomalo, rilasciare la leva interruttore per spegnerlo e togliere la chiavetta di

sicurezza. Controllare immediatamente la causa della vibrazione. Le vibrazioni sono sempre un'indicazione di problemi. Non utilizzare il tagliaerba fino a quando non si è eseguito un controllo.

6. **PER SPEGNERE IL TAGLIAERBA RILASCIARE SEMPRE LA LEVA INTERRUTTORE E TOGLIERE LA CHIAVETTA DI SICUREZZA QUANDO LO SI LASCIA INCUSTODITO, ANCHE SE PER UN BREVE PERIODO DI TEMPO.**

MANUTENZIONE

AVVERTENZA: Arrestare la falciatrice e togliere la chiave di sicurezza prima di asportare il sacco di raccolta dell'erba.

NOTA: Per garantire una vita di servizio più lunga ed affidabile, è necessario attenersi con regolarità alle seguenti procedure di manutenzione. Verificare la presenza di difetti oggettivi, quali lame allentate, fuori sede o danneggiate, fissaggi lenti e componenti usurati o guasti. Accertarsi che tutte le coperture e le protezioni siano in buon ordine e correttamente agganciate al tosaerba. Eseguire ogni necessaria operazione di manutenzione o riparazione prima di utilizzare l'apparecchio. Qualora i problemi persistano nonostante una manutenzione regolare, rivolgersi al nostro servizio assistenza clienti per eventuali consigli e suggerimenti.

AFFILATURA DELLA LAMA

PER AVERE PRESTAZIONI OTTIMALI TENERE LA LAMA SEMPRE AFFILATA.
QUANDO SI SMONTA, AFFILA E SI RIMONTA LA LAMA INDOSSARE UNA PROTEZIONE IDONEA PER GLI OCCHI. VERIFICARE CHE LA CHIAVETTA DI SICUREZZA SIA STATA TOLTA.
L'affilatura della lama due volte nella stagione in cui si taglia l'erba è solitamente sufficiente in condizioni normali di utilizzo. La sabbia consuma rapidamente il filo della lama. Se il suo prato ha un terreno ricco di sabbia potrebbe essere necessario dover affilare la lama con una frequenza maggiore.

SOSTITUIRE IMMEDIATAMENTE LA LAMA SE PIEGATA O DANNEGGIATA.

QUANDO SI AFFILA LA LAMA:

1. Verificare che la lama rimanga equilibrata.
2. Affilare la lama con l'angolo di taglio originale.
3. Affilare i bordi di taglio su entrambe le estremità della lama, togliendo la stessa quantità di materiale da entrambi i lati.

AFFILARE LA LAMA IN UNA MORSA (Vedere K)

1. Prima di togliere la lama, verificare che la leva dell'interruttore sia rilasciata, che la lama abbia interrotto il movimento e che la chiavetta di sicurezza sia stata tolta.
2. Smontare la lama dal tagliaerba. Vedere le istruzioni per lo smontaggio e per rimontare la lama.
3. Fissare la lama K -1 in una morsa K -2.
4. Indossare occhiali di sicurezza e prestare attenzione a non tagliarsi.
5. Affilare i bordi taglienti con attenzione utilizzando una lima fine K -3 o una pietra per affilare.
6. Controllare l'equilibratura della lama. Vedere le istruzioni per l'equilibratura della lama.
7. Rimontare la lama sul tagliaerba e serrare bene. Fare riferimento alle istruzioni riportate di seguito.

EQUILIBRATURA DELLA LAMA (Vedere L)

Verificare l'equilibratura della lama posizionando il foro centrale della lama L-1 su un chiodo o su un giravite L-2, bloccati in orizzontale su una morsa L-3. Se una delle estremità della
lama ruota verso il basso deve essere limata. La lama è bene equilibrate quando nessuna delle due estremità va in basso.

MANUTENZIONE DELLA LAMA (Vedere M1, M2)

Sostituire la lama metallica dopo 50 ore di taglio o 2 anni, quale delle due condizioni si verifica prima, indipendentemente dalle condizioni.
Per smontare e rimontare la lama seguire

queste procedure. Sono necessari guanti da giardinaggio (non in dotazione) ed una chiave (non in dotazione) per smontare la lama. Tenere la lama (15) e svitare il bullone della lama (14) ruotandolo in senso antiorario conla chiave, poi rimuovere la lama.
Per rimontare, mettere la lama (15) con il lato affilato verso il basso. Serrare bene il dado della lama (14).

IMMAGAZZINAMENTO: (Vedere N1, N2)

Arrestare il tagliaerba e togliere sempre la chiavetta di sicurezza. Pulire a fondo la parte esterna della macchina usando un panno o una spazzola morbida. Non usare acqua, solventi o prodotti lucidanti. Rimuovere ogni traccia di grasso e detriti, soprattutto dalle fessure di ventilazione.
Ribaltare lateralmente il tosaerba e procedere alla pulizia del gruppo di taglio. Rimuovere dalla lama gli eventuali accumuli di erba servendosi di un utensile di legno o plastica. Conservare la macchina in un posto asciutto. Non accatastare sopra di essa altri oggetti. Per conservare spazio, sbloccare la leva della camma dell'impugnatura e ruotare o piegare l'impugnatura superiore.

TUTELA AMBIENTALE

Questo prodotto è stato contrassegnato con un simbolo in materia di rimozione di rifiuti elettrici ed elettronici. Ciò significa che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici, ma che deve essere restituito ad un sistema di raccolta conforme alla Direttiva Europea 2002/96/CE dove sarà riciclato o smontato per ridurre l'impatto sull'ambiente. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere pericolose per l'ambiente e per la salute umana poiché contengono sostanze pericolose.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln

Dichiara che l'apparecchio,
Descrizione **Tagliaerba a batteria WORX**
Codice **WG776E WG776E.9**
(770-789-designazione del macchinario rappresentativo del Tagliaerba a batteria)
Funzione **Falciatura prati**

È conforme alle seguenti direttive,
Direttiva macchine **2006/42/CE**
Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica **2004/108/CE**
Direttiva RoHS **2011/65/EU**
Direttiva sulla rumorosità delle macchine ed attrezzature funzionanti all'aperto **2000/14/CE modificata dalla 2005/88/CE**
Procedura di conformità come da **Annex VI**
Potenza acustica pesata
86.9dB(A) Modalità Turbo
77.1dB(A) Modalità Silenziosa
Massima potenza di rumore garantita **90dB(A)**

L'organismo competente:
Denominazione: Intertek Testing & Certification Ltd
Indirizzo: Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL

Standards conform to,
EN 60335-1 **EN 60335-2-77**
EN ISO 3744 **EN 55014-1**
EN 55014-2 **EN 62233**

Il responsabile autorizzato alla compilazione della documentazione tecnica,
Nome: Russell Nicholson
Indirizzo: Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 152, Leeds, LS10 9DS, UK

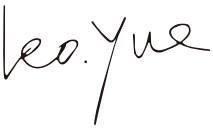

CE

2013/11/20
Leo Yue
POSITEC Direttore Qualità

1.	PALANCA DEL INTERRUPTOR
2.	PIEZAS DE SUJECIÓN DEL CABLE
3.	INDICADOR DE LLENADO DEL SACO DE CÉSPED
4.	DEPÓSITO DE HIERBA
5.	DIAL DE MODO DE FUNCIONAMIENTO
6.	LLAVE DE SEGURIDAD
7.	MANGO SUPERIOR
8.	PERILLAS DE MANGO, SUPERIOR
9.	EMPUÑADURA INTERMEDIA
10.	ALETA DE SEGURIDAD
11.	PERILLAS DE MANGO, INFERIOR
12.	EMPUÑADURA INFERIOR
13.	BATERÍA *
14.	PERNO DE LA CUCHILLA (Ver Fig. M1)
15.	HOJA DE SIERRA (Ver Fig. M1)

*** Los accesorios ilustrados o descritos pueden no corresponder al material suministrado de serie con el aparato.**

DATOS TÉCNICOS

Modelo **WG776E WG776E.9 (770-789-denominaciones de maquinaria, representantes de Cortacésped sin cables)**

Modelo	**WG776E**	**WG776E.9**
Potencia nominal	40V ⎓ Máx*	
diámetro de corte	33cm	
Altura de corte	20-60mm	
Posiciones de altura de corte	5	
Capacidad de colección de césped	30L	
Capacidad de la batería	2Ah	
Tipo de batería	litio	
Modelo de la batería	WA3536	
Tiempo de carga	1hora	
Modelo del cargador	WA3735	
Datos nominales de carga	Entrada: AC 100-240V~50/60Hz Salida: 40V DC, 2.0A	
Peso de la Máquina	12kg	11kg

***Voltaje medido sin carga. El voltaje inicial máximo de la batería es de 40 voltios. El voltaje nominal es de 36 voltios.**

RUIDO Y DATOS DE VIBRACIÓN

Nivel de presión acústica de ponderación	L_{PA} : 77dB(A)—MODO TURBO K_{PA}: 3dB(A) LPA : 67dB(A)—MODO SILENCIOSO K_{PA}: 3dB(A)
Nivel de potencia acústica de ponderación	L_{WA}:88dB(A)
Úsese protección auditiva cuando la presión acústica sea mayor a	80dB(A)
Frecuencia de vibración típica	3.4m/s² K=1.5m/s²

ACCESORIOS

	WG776E	**WG776E.9**
Batería	1	/
Cargador	1	/
Bolsa de recolección de hierba	1	1

Recomendamos que adquiera todos sus accesorios en el mismo comercio donde compró la herramienta. Utilice accesorios de buena calidad y de marca reconocida. Elija los accesorios de acuerdo con el trabajo que pretende realizar. Consulte los estuches de los accesorios para más detalles. El personal del comercio también puede ayudar y aconsejar.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD GENERALES SOBRE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

¡ ADVERTENCIA! Read all safety warnings and all instructions. Leer todas las instrucciones. Si no se respetan las instrucciones, existe un riesgo de descargas eléctricas, de incendio y/o de graves heridas.

Lea detenidamente las instrucciones para garantizar el uso seguro de la máquina.
Conserve todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

- Este aparato no ha sido diseñado para su uso por personas (incluyendo niños) con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que lo hagan bajo supervisión o instrucciones concernientes al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

FAMILIARIZACIÓN

a) Lea cuidadosamente las instrucciones. Familiarícese con los controles y el uso apropiado de la herramienta.
b) Nunca permita que los niños o personas no familiarizadas con estas instrucciones hagan uso de la herramienta. Las regulaciones locales pueden restringir la edad del operador.
c) Nunca corte el césped mientras otras personas, especialmente niños, o animales domésticos se encuentran en las proximidades.
d) Recuerde que el usuario u operario es el responsable de los accidentes o riesgos a los que se sometan otras personas o propiedades.

PREPARACIÓN

a) Siempre use calzado resistente y pantalones largos cuando efectúe el corte de césped. No utilice la herramienta cuando esté descalzo o use sandalias.
b) Inspeccione bien toda la zona en la que desee utilizar el equipo, y retire todos los objetos que pudieran ser lanzados por la máquina;
c) Antes del uso, siempre examine visualmente la herramienta a fin de comprobar que las cuchillas, los pernos de las cuchillas y la unidad de corte no estén desgastados o dañados. A fin de evitar posibles desequilibrios, las cuchillas y los pernos desgastados o dañados deben ser reemplazados por juegos completos.
d) En máquinas con múltiples cuchillas, tenga en cuenta que girar una cuchilla podría provocar el giro de las demás.

FUNCIONAMIENTO

a) Trabaje únicamente de día o con buena luz artificial.
b) Cuando sea posible, evite manejar la herramienta sobre césped mojado.
c) Asegúrese de no perder el equilibrio en las pendientes.
d) Camine, no corra;
e) En máquinas giratorias con ruedas, corte en dirección perpendicular a la pendiente, nunca hacia arriba y hacia abajo;
f) Observe extrema precaución al cambiar de dirección en las pendientes.
g) No trabaje sobre pendientes excesivamente empinadas.
h) Tenga mucho cuidado al invertir la marcha de la herramienta o al desplazarla hacia Ud.
i) Detenga la/s cuchilla/s en los casos en que la herramienta deba ser inclinada para el transporte, o para atravesar superficies donde no hay césped, o al transportar la herramienta a y desde el área a cortar.
j) Nunca utilice la herramienta con protectores defectuosos, o sin los dispositivos de seguridad en su lugar, por ejemplo deflectores y/o colectores de césped.
k) Encienda el motor según las instrucciones y con los pies bien alejados de la/s cuchilla/s.
l) No incline la herramienta para encender el motor, a menos que la misma requiera de ello para arrancar. En este caso, no la

incline más de lo absolutamente necesario y levante únicamente la parte que está más alejada del operador.

m) No coloque manos ni pies cerca o bajo las piezas en rotación. En el caso de cortadoras rotatorias de césped, no se acerque a la abertura de descarga en ningún momento.

n) No toque la cuchilla antes de quitar el dispositivo de desactivación. Las cuchillas deben haberse detenido por completo;

o) Deberá quitar el dispositivo de desactivación
– si se deja la máquina desatendida,
– antes de eliminar una obstrucción,
– antes de realizar comprobaciones, operaciones de limpieza o trabajar con la máquina,
– tras golpear un objeto extraño,
– siempre que la máquina comience a vibrar de forma anormal.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

a) Mantenga tuercas, pernos y tornillos ajustados para cerciorarse de que la herramienta está en condiciones seguras de trabajo n;

b) Verifique periódicamente el colector de césped para comprobar si hay desgaste o deterioro;

c) Para su seguridad, reemplace las piezas gastadas o dañadas;

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA

a) No desmonte, abra o destruya las pilas o las baterías recargables.

b) No provoque un cortocircuito en la batería. No almacene las baterías de forma descuidada en una caja o cajón donde podría provocar un cortocircuito entre ellas o mediante otros objetos metálicos

c) No exponga las baterías al calor o al fuego. No las guarde expuestas directamente al sol.

d) No exponga las baterías a impactos mecánicos.

e) En caso de que la batería tenga fugas de líquido, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce el contacto, lave la zona afectada con grandes cantidades de agua y acuda a un médico.

f) Acuda a un médico inmediatamente si se ha ingerido una pila o una batería.

g) Mantenga las baterías limpias y secas.

h) Limpie los bornes de la batería con un paño limpio si se ensucian.

i) Cargue la batería antes de utilizarla. Consulte siempre estas instrucciones y aplique el procedimiento de carga adecuado.

j) No deje la batería cargándose durante prolongados períodos de tiempo cuando no se utilice.

k) Después de prolongados períodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar la batería varias veces para obtener el máximo rendimiento.

l) Las baterías recargables proporcionan mejor rendimiento cuando se utilizan a temperatura ambiente normal (20 °C ± 5 °C).

m) Al eliminar las baterías, mantenga las baterías de distinto sistema electroquímico separadas unas de otras.

n) Recargue solo con el cargador indicado por POSITEC. El cargador adecuado para un tipo de baterías puede provocar un incendio si se utiliza con otro tipo de baterías.

o) Cuando la batería no esté siendo utilizada, manténgala alejada de objetos metálicos, como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que pueden posibilitar la conexión de un borne con otro. Al provocar un cortocircuito con los bornes de la batería se pueden sufrir quemaduras o generar un incendio.

p) En condiciones adversas, la batería podría expulsar líquido; evite el contacto con este líquido. Si accidentalmente se produce el contacto, lave con agua abundante. Si el líquido entra en contacto con los

ojos, acuda inmediatamente al médico. El líquido expulsado por la batería puede provocar irritación o quemaduras.

q) Antes de instalar la batería, limpie los bornes de contacto y también los del aparato.
r) Extraiga rápidamente la batería agotada.
s) No utilice ningún otro cargador que no sea el específicamente proporcionado para el uso con este equipo.
t) No utilice ninguna batería distinta a la diseñada para utilizarse con el aparato.
u) Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
v) Después de prolongados períodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar la batería varias veces para obtener el máximo rendimiento,
w) Conserve la documentación original del producto por si tuviera que consultarla en otro momento.
x) Extraiga la batería del aparato cuando no lo utilice.
y) Deshágase del producto correctamente.

SÍMBOLOS



Lea cuidadosamente el manual del usuario y cerciórese de entender todos los controles y l a función que cumple cada uno
ADVERTENCIA

Solamente emplee el cargador en recintos secos.

Mantenga alejados a los visitantes.

Tenga cuidado con las cuchillas. Las cuchillas continúan rotando después de apagar el motor. Extraiga el enchufe de la toma de suministro eléctrico antes de realizar operaciones de mantenimiento o se resulta dañado el cable de alimentación.

La cuchilla continúa rotando después de apagar la máquina. Espere hasta que todos los componentes de la misma se hayan detenido antes de tocarlos.

No exponer a la lluvia o al agua

No incinerar

Batería ión-litio. Este producto incluye el símbolo correspondiente para la 'eliminación separada' de todas las baterías. Después el producto deberá ser reciclado o desmontado para reducir su impacto en el medio ambiente. Las baterías son peligrosas para el medio ambiente y la salud de las personas porque contienen sustancias peligrosas.

En pendientes sea muy cuidadoso con el equilibrio y use calzado anti-deslizante.

Las cuchillas están muy afiladas. Preste atención para no lesionarse con ellas los dedos de los pies o de las manos.

Prestar atención a que las personas circundantes no puedan ser lesionadas por los cuerpos extraños que puedan salir despedidos al trabajar.

Este producto ha sido marcado con un símbolo en referencia a la eliminación de residuos eléctricos y electrónicos. Esta marca indica que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos sino que deberá depositarse en un sistema de recolección que cumpla con la Directiva Europea 2002/96/CE. Posteriormente, el producto será reciclado y desmontado para reducir el impacto sobre el medio. El equipamiento eléctrico y electrónico puede suponer un riesgo para el medioambiente y para la salud pública ya que contiene sustancias peligrosas.

UTILIZACIÓN REGLAMENTARIA

Este producto ha sido proyectado para utilizarse en el área domésti

MONTAJE

IMPORTANTE! Antes de montar la cortadora de césped, revise los accesorios según la información anterior, asegúrese de que los accesorios estén completos.

1. MONTAJE DEL ASA (Ver Fig. A1- A5)

1) Retire los tornillos (a) situados a ambos lados de la plataforma. (Ver Fig A1)
2) Inserte la sección inferior del mango en los orificios de la plataforma destinados a ello. Asegúrese de alinear correctamente los orificios de los tornillos que se encuentran en las Empuñaduras Inferiores, de modo que coincidan con los orificios de tornillos de la cubierta (a). (Ver Fig. A1 A2)
3) Ajuste las Barras de la Empuñadura Inferior a la cubierta con los tornillos suministrados (Ver Fig. A2) .
4) Acople la Empuñadura Intermedia (9) a la Empuñadura Inferior con la Palanca del Dispositivo de Bloqueo (8). Después de finalizar este proceso, acople la Empuñadura Superior (1) a la Empuñadura Intermedia con la Palanca del Dispositivo de Bloqueo (7) (Ver Fig. A3).
5) Apriete las dos fijaciones de bloqueo. Compruebe que el mango haya quedado FIRMEMENTE fijado.
   La presión de la fijación se puede ajustar girando la fijación de bloqueo hacia la derecha/izquierda. (Ver Fig. A4). NO APRIETE DEMASIADO.
   ATENCIÓN: Compruebe que se han introducido los pernos totalmente por las empuñaduras, antes de fijar o ajustar las Palancas del Dispositivo de Bloqueo.
6) En primer lugar, introduzca el cable en los Clips para el Cable (3) incluidos comprobando que se deja suficiente extensión de cable para poder plegar las empuñaduras antes de guardar la

herramienta. Después de introducir el cable, acople los Clips para el Cable a las Barras de la Empuñadura Superior e Intermedia (Ver Fig. A5).
ATENCIÓN: Compruebe que el cable está dirigido por debajo de la Barra de la Empuñadura Intermedia (Ver Fig.A5) .

2. MONTAJE DE LA BOLSA DE HIERBA

Instale el mango de la caja de césped en la parte superior de la misma, como se muestra en las Figs. B1-C4.
Paso 1. Presione ligeramente la parte delantera del mango. (Ver Fig B2)
Paso 2. A continuación, empújelo hacia delante. (Ver Fig B2)
Paso 3. Empuje hacia abajo la parte trasera del mango. (Ver Fig B2)
Paso 4. Por último, fije las pinzas de plástico sobre la estructura metálica. (Ver Fig B3)
ADVERTENCIA: No instale el mango en sentido contrario. Instale el mango como muestra la Fig B1.

3. INSTALAR LA BOLSA PARA PASTO (Ver Fig. C1, C2, C3)

1. Apague el cortacésped, espere a que las cuchillas se detengan y extraiga la llave de seguridad.
2. Coja la bolsa para pasto por el asa y colóquela en los ganchos inferiores (b) de la plataforma del cortacésped. (Ver Fig.C2)
3. Libere el seguro para bloquear la bolsa para pasto en su posición. Asegúrese de que la bolsa para pasto se encuentra instalada firmemente. (Ver Fig. C3)
   ATENCIÓN: Presione ligeramente la bolsa para pasto para asegurarse de que se encuentra completamente instalada.

4. EXTRACCIÓN/VACIADO

Sostenga el saco de césped, l evante la pestaña de seguridad (10) e inserte el saco de residuos (4).
ADVERTENCIA: Compruebe siempre que la pestaña de seguridad cierra la salida de descarga antes del uso. No levante la aleta de seguridad (10) durante el uso del cortacésped sin el saco de césped instalado.

5. INSTALAR/EXTRAER LA BATERÍA (Ver Fig. D1, D2)

Pulse el botón de separación de la batería para poder extraerla del cortacésped (Ver Fig. D1). Después de recargar la batería, introdúzcala de nuevo en el puerto para la batería del cortacésped (Ver Fig.D2). Compruebe si la batería ha quedado colocada correctamente.
ATENCIÓN Cuando extraiga la batería, sosténgala firmemente para evitar caídas y daños personales.

FUNCIONAMIENTO

1. ENCENDIDO Y APAGADO (Ver Fig. E1, E2)

¡ADVERTENCIA! La cuchilla continuará girando durante algunos segundos después de apagar la máquina. Deje que se detengan el motor y las cuchillas antes de volver encenderla. No apague la máquina y vuelva encenderla rápidamente.

ENCENDIDO

1) Inserte la llave de seguridad en el compartimento de arranque.
2) Deslice la llave hacia la derecha y sosténgala en dicha posición.
3) Tire de la palanca hacia el mango para arrancar el cortacésped.
4) Suelte la llave de seguridad.

APAGADO

Suelte la palanca del interruptor.

2. DIAL DE MODO DE FUNCIONAMIENTO (Ver Fig. F)

Estado11: modo SILENCIOSO
Seleccione el modo SILENCIOSO para cortar el césped de forma cotidiana; este modo permite cortar aproximadamente 20 mm de césped.
Estado12: Modo turbo
Coloque el dial en el modo de Modo turbo para cortar césped muy denso o crecido.

3. LED DE ESTADO DE LA BATERÍA (Ver Fig. G)

ATENCIÓN: Los LEDs de estado indicarán la condición de la batería al presionar el botón de la batería.

Los LEDs indican constantemente la condición de la batería de la siguiente manera: Al presionar el botón “POWERTEST” se iluminará el botón luminoso. Si están iluminadas las tres luces verdes, la batería estará completamente cargada.
Si están iluminadas dos luces verdes ( )a batería estará moderadamente cargada. Si sólo se ilumina una luz verde ( ) la carga de la batería estará agotada. Antes de utilizar su nuevo cortacésped por primera vez, se recomienda cargar por completo la batería durante una noche para garantizar que se encuentre completamente cargada.

IMPORTANTE

Si sólo se ilumina una luz verde, la batería está descargada. Esto será así aunque el cortacésped continúe funcionando. Si continúa utilizando su cortacésped con la batería descargada, podría reducir la vida y el rendimiento de su batería.

4. AJUSTE DEL ALTURA DE CORTE (Ver Fig H)

¡ADVERTENCIA! Deténgase, suelte la palanca y espere a que el motor se detenga antes de ajustar la altura. Las cuchillas continuarán girando después de apagar la máquina. Una cuchilla en movimiento podría causar una lesión.

PRECAUCIÓN: No toque las cuchillas en movimiento..

Al realizar el primer corte de la temporada, seleccione una altura de corte alta.
El cortacésped puede ajustarse a 5 alturas de corte, entre 20mm y 60mm. Para ello, mueva la palanca de altura de corte hacia fuera y ajuste la posición que prefiera.

5. INDICADOR DE LLENADO DEL SACO DE CÉSPED (Ver Fig.I)

El cortacésped cuenta con un indicador situado en la parte superior del saco que permite conocer el nivel de almacenamiento. Gracias a él, podrá recordar inmediatamente cuándo vaciar el saco si se encuentra lleno. Siga sus indicaciones de acuerdo con las ilustraciones siguientes:

Saco vacío: aleta flotante (a)

Saco lleno: aleta descendida (b)

6. DESCARGA POSTERIOR (Ver Fig. J)

El cortacésped cuenta con una función de descarga posterior que permite cortar césped sin necesidad de instalar el saco de almacenamiento. De este modo, los residuos se descargan a través del canal posterior.

7. SUGERENCIAS DE CORTE

ATENCIÓN: Inspeccione siempre el área en la que desee utilizar el cortacésped y retire todas las piedras, ramas, cables, huesos y demás residuos que pudieran ser lanzados por la cuchilla giratoria.

1. En las pendientes, corte en dirección perpendicular, nunca hacia arriba y hacia abajo. Extreme la precaución al cambiar de dirección en las pendientes. No corte sobre pendientes excesivamente pronunciadas. Mantenga siempre un apoyo firme.
2. Suelte la palanca para apagar el cortacésped mientras atraviesa una zona con gravilla (las piedras podrían dañar las cuchillas).
3. Coloque el cortacésped en el punto de corte más alto si desea cortar sobre suelos altos. Cortar demasiada hierba de una vez podría hacer saltar el interruptor de circuito y detener el cortacésped.
4. Si se utiliza una bolsa de hierba durante la temporada de crecimiento rápido, la hierba podría tender a atascarse en la abertura de descarga. Suelte la palanca para apagar el cortacésped y extraer la llave de seguridad. Extraiga la bolsa de hierba y sacuda la hierba para acumularla en la parte trasera de la bolsa. Limpie también la hierba y demás residuos que pudieran haberse acumulado en la abertura de descarga. Cambie la bolsa de hierba.
5. Si el cortacésped comienza a vibrar de forma anormal, suelte la palanca y detenga el cortacésped. Extraiga la llave de seguridad. Compruebe la causa inmediatamente. La vibración

suele ser señal de problemas. No utilice el cortacésped hasta realizar una comprobación del sistema.

6. **SUELTE SIEMPRE LA PALANCA PARA APAGAR EL CORTACÉSPED Y EXTRAIGA LA LLAVE DE SEGURIDAD SI PIENSA DEJAR EL CORTACÉSPED DESATENDIDO, AUNQUE SÓLO SEA DURANTE UN PERIODO CORTO DE TIEMPO.**

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA:Detenga el cortacésped y extraiga la llave de seguridad antes de retirar la bolsa de hierba.

ATENCIÓN: Para asegurarse de un servicio prolongado y confiable, realice regularmente los siguientes procedimientos de mantenimiento. Verifique si hay defectos obvios tales como una cuchilla suelta, fuera de lugar o dañada, accesorios sueltos y componentes desgastados o dañados. Compruebe que las cubiertas y guardas protectoras no se hayan dañado y estén correctamente unidas a la cortadora de césped. Realice todo mantenimiento o reparación necesarios antes de utilizar la cortadora de césped. Si a pesar del mantenimiento regular la cortadora llegara a presentar fallas, por favor llame a nuestra línea de ayuda al cliente para asesoramiento.

AFILAR LA CUCHILLA

MANTENGA LAS CUCHILLAS AFILADAS PARA CONSEGUIR EL MEJOR RENDIMIENTO DEL CORTACÉSPED.

UTILICE PROTECCIÓN OCULAR AL DESINSTALAR, AFILAR E INSTALAR LA CUCHILLA. ASEGÚRESE DE RETIRAR LA LLAVE DE SEGURIDAD.

Afilar la cuchilla dos veces durante una sesión de corte suele ser suficiente en circunstancias normales. La arena hace que la cuchilla se desafile rápidamente. Si el suelo de su jardín es arenoso, necesitará afilar las cuchillas con más frecuencia.

CAMBIE INMEDIATAMENTE LAS CUCHILLAS SI ESTÁN DOBLADAS O DETERIORADAS.

AL AFILAR LA CUCHILLA

1. Asegúrese de que la cuchilla permanece equilibrada.
2. Afile la cuchilla con el ángulo de corte original.
3. Afile los bordes de corte a ambos extremos de la cuchilla, retirando cantidades iguales de material de ambos bordes.

PARA AFILAR LA CUCHILLA EN UN TORNO (Ver Fig. K)

1. Asegúrese de que la palanca del interruptor está suelta, que la cuchilla se haya detenido y que se haya retirado la llave de seguridad antes de extraer la cuchilla.
2. Extraiga la cuchilla del cortacésped. Consulte las instrucciones para desinstalar e instalar la cuchilla.
3. Fije la cuchilla K-1 en un torno K -2.
4. Utilice gafas de seguridad y tenga cuidado de no cortarse.
5. Afile con cuidado los bordes de corte de la cuchilla con un diente fino K-3 o una piedra de afilado.
6. Compruebe que la cuchilla esté equilibrada. Consulte las instrucciones para equilibrar la cuchilla.
7. Vuelva a colocar la cuchilla en el cortacésped y fíjela firmemente. Consulte las instrucciones siguientes.

EQUILIBRAR LA CUCHILLA (Ver Fig. L)

Compruebe que la cuchilla se encuentre equilibrada colocando el orificio central de la cuchilla L-1 sobre un clavo o un destornillador L-2 sostenido horizontalmente en un torno L-3. Si alguno de los extremos de la cuchilla gira hacia abajo, afile ese extremo. La cuchilla se encuentra equilibrada correctamente cuando no cae ningún extremo.

MANTENIMIENTO DE LAS CUCHILLAS (Ver Fig. M1, M2)

Cambie la cuchilla metálica después de 50 horas de corte o 2 años, lo que ocurra antes, independientemente de la condición de las mismas.

Siga el procedimiento siguiente para extraer y reemplazar la cuchilla. Necesitará guantes de jardín (no suministrados) y una llave

(no suministrada) para extraer la cuchilla. Sostenga la cuchilla (15) y desenrosque el perno de la cuchilla (14) hacia la izquierda utilizando una llave, y extraiga la cuchilla a continuación.
Para volver a montarla, coloque la cuchilla (15) con los bordes cortantes orientados hacia el suelo. Apriete entonces firmemente la tuerca de la cuchilla (14).

ALMACENAMIENTO: (Ver Fig. N1, N2)

Detenga el cortacésped y extraiga siempre la llave de seguridad. Limpie a fondo las partes exteriores de la máquina usando una escobilla suave y un paño. No utilice agua, solventes ni lustradores. Deje su máquina libre de césped y deshechos, especialmente en las ranuras de ventilación.
Coloque la máquina de costado y limpie el área de la cuchilla. Si encuentra residuos de césped compactados en el área de la cuchilla, retírelos con un implemento de madera o plástico.
Guarde la máquina en un lugar seco. No coloque otros objetos encima de la máquina. Para facilitar el almacenamiento, libere la fijación del mango y gire o pliegue la sección superior del mismo.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Este producto ha sido marcado con un símbolo en referencia a la eliminación de residuos eléctricos y electrónicos. Esta marca indica que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos sino que deberá depositarse en un sistema de recolección que cumpla con la Directiva Europea 2002/96/CE. Posteriormente, el producto será reciclado y desmontado para reducir el impacto sobre el medio. El equipamiento eléctrico y electrónico puede suponer un riesgo para el medioambiente y para la salud pública ya que contiene sustancias peligrosas.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Los que reciben,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln

Declaran que el producto,
Descripcón **Cortacésped sin cables WORX**
Modelo **WG776E WG776E.9 (770-789- denominaciones de maquinaria, representantes de Cortacésped sin cables)**
Función **Corte de césped**

Cumple con las siguientes Directivas.
Directiva de Maquinaria CE **2006/42/CE**
Directiva de Compatibilidad Electromagnética **2004/108/CE**
Directiva de RoHS **2011/65/EU**
Directiva sobre la emisión del ruido para un equipo que debe utilizarse en exterior **2000/14/CE modificada por 2005/88/CE**
Procedimiento de evaluación de la conformidad de acuerdo con **Annex VI**
Nivel de presión acústica
86.9dB(A) Modo turbo
77.1dB(A) Modo SILENCIOSO
Nivel de intensidad acústica **90dB(A)**

Notificación realizada por,
Nombre: Intertek Testing & Certification Ltd
Dirección: Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL

Normativas conformes a
EN 60335-1 **EN 60335-2-77**
EN ISO 3744 **EN 55014-1**
EN 55014-2 **EN 62233**

La persona autorizada para componer el archivo técnico,
Firma: Russell Nicholson
Dirección: Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 152, Leeds, LS10 9DS, UK

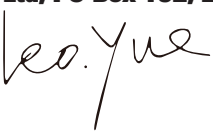

2013/11/20
Leo Yue
Gerentede Calidad POSITEC

1. SCHAKELHENDEL
2. ELEKTRICITEITSSNOERKLEMMEN
3 INDICATOR VULNIVEAU GRASZAK
4. GRASOPVANGZAK
5. WERKMODUSSCHAKELAAR
6. VEILIGHEIDSSLEUTEL
7. BOVENSTE HANDVAT
8. SCHROEFKNOP, BOVENSTE
9. MIDDELSTE HANDGREEP
10. VEILIGHEIDSFLAP
11. SCHROEFKNOP, ONDERSTE
12. ONDERSTE HANDGREEP
13. ACCU *
14. BOUT VOOR HET MES (Zie Fig. M1)
15. ZAAGBLAD (Zie Fig. M1)

*** Sommige afgebeelde of beschreven toebehoren worden niet meegeleverd.**

TECHNISCHE GEGEVENS

Type **WG776E WG776E.9(770-794- aanduiding van machinerie, kenmerkend voor Snoerloze grasmaaier)**

Model	**WG776E**	**WG776E.9**
Nominaal vermogen	Máx* 40V ⎓	
Snijdiameter	33cm	
Maaihoogte	20-60mm	
Hoogte-instellingen	5	
Capaciteit grasbak	30L	
Accucapaciteit	2Ah	
Accutype	Lithiumionbatterij	
Batterijmodel	WA3536	
Laadtijd	1uur	
Ladermodel	WA3735	
Charger rating	Lader primair: AC 100-240V, 50/60Hz Secundair 40Vdc, 2.0A	
Gewicht machine	12kg	11kg

***Spanning gemeten zonder belasting. Beginspanning batterij bereikt maximum 40 volt. Nominale spanning is 36 volt.**

GELUIDS- EN TRILLINGSGEGEVENS

A-gewogen geluidsdruk	L_{pA}:77dB(A)—Turbomodus K_{PA}: 3dB(A) L_{pA}:67dB(A)—STILLE modus K_{PA}: 3dB(A)
A-gewogen geluidsvermogen	L_{wA}:88dB(A)
Gebruik gehoorbescherming indien de geluidsdruk hoger is dan	80dB(A)
Gewogen trillingswaarde	3.4m/s² K=1.5m/s²

ACCESSOIRES

	WG776E	**WG776E.9**
Accu	1	/
Acculader	1	/
Grasopvangzak	1	1

Wij adviseren u alle accessoires te kopen in de winkel waar u het gereedschap heeft gekocht. Gebruik producten van goede kwaliteit met een bekende merknaam. Kijk op de verpakking van het accessoire voor meer informatie. Ook het winkelpersoneel kan u helpen en adviseren.

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR VERMOGENSMACHINE

WAARSCHUWING! Lees alle instructies zorgvuldig door. Indien u zich niet aan alle onderstaande instructies houdt, kan dat leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Lees de instructies aandachtig voor een veilig gebruik van de machine.
Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en alle instructies voor toekomstig gebruik.
Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of de nodige instructies betreffende het veilige gebruik van het apparaat hebben ontvangen en als ze de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. De reiniging en het gebruikersonderhoud mogen niet gebeuren door kinderen zonder toezicht.

BELANGRIJK
LEES DIT VOOR GEBRUIK
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATERE NASLAG
Veilige manier van gebruiken

TRAINING

a) Lees de instructies zorgvuldig door. Maak uzelf bekend met de bediening en het juiste gebruik van het apparaat.
b) Laat nooit kinderen of mensen die niet bekend zijn met deze instructies het apparaat gebruiken. Plaatselijke bepalingen kunnen een minimumleeftijd vereisen van de gebruiker.
c) Maai nooit wanneer er mensen, met name kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.
d) Denk eraan dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen en schade die ontstaan met andere personen en hun eigendommen.

VOORBEREIDING

a) Draag bij het maaien altijd stevige schoenen en een lange broek. Gebruik dit apparaat niet wanneer u op blote voeten of op open sandalen/slippers loopt.
b) Inspecteer de omgeving van de gebruikte apparatuur en verwijder alle voorwerpen die door de machine weggeworpen zouden kunnen worden;
c) Controleer voor het gebruik altijd of de messen, de bouten waarmee de messen vastzitten en het snijgedeelte niet versleten of beschadigd zijn. Vervang versleten of beschadigde messen en bouten in paren om zo de balans te bewaren. Vervang beschadigde en onleesbare labels.
d) Wees voorzichtig wanneer u werkt met machines met meerdere bladen, omdat de rotatie van één blad, de rotatie van de andere bladen kan veroorzaken.

BEDIENING

a) Maai alleen overdag of in goed kunstlicht.
b) Gebruik het apparaat, voor zover mogelijk, niet in nat gras.
c) Zorg er op hellingen altijd voor dat u stevig staat.
d) Loop, ren niet;
e) Een ronddraaiende machine op wielen gebruikt u evenwijdig aan hellingen, niet op en neer;
f) Wees extra voorzichtig wanneer u op hellingen van richting verandert.
g) Maai niet op zeer steile hellingen.
h) Wees extra voorzichtig wanneer u het apparaat achteruit of naar u toe haalt.
i) Stop de messen wanneer de maaier gekanteld dient te worden voor vervoer over oppervlaktes anders dan gras en wanneer het apparaat van en naar het gebied dat gemaaid wordt getransporteerd.
j) Gebruik het apparaat nooit wanneer beschermkappen beschadigd zijn of zonder dat veiligheidsonderdelen zoals deflectors en/of grasopvangers geplaatst zijn.
k) Schakel de motor in volgens de instructies en houd uw voeten uit de buurt van de messen.
l) Kantel het apparaat nooit bij het

inschakelen van de motor, behalve wanneer het apparaat gekanteld moet worden om gestart te worden. Kantel het apparaat in dat geval niet meer dan absoluut noodzakelijk en til alleen het gedeelte op dat niet richting de gebruiker wijst.

m) Plaats uw handen of voeten niet in de buurt van of onder draaiende onderdelen. Blijf bij cirkelmaaiers altijd uit de buurt van de uitwerpopening.
n) Raak het mes niet aan voordat de machine uitgeschakeld is en de messen volledig tot stilstand zijn gekomen;
o) Start de grasmaaier niet wanneer u voor de uitlaatopening staat.
p) Vervoer de grasmaaier niet terwijl de stroom is ingeschakeld.
q) Stop de grasmaaier en verwijder het vergrendelingsapparaat. Controleer of alle bewegende onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen.

– Als u de machine onbeheerd laat,
– Voordat u een blokkade verwijdert,
– Voordat u de machine controleert, schoonmaakt of eraan werkt,
– Nadat u een vreemd object heeft geraakt. Controleer het apparaat op beschadigingen en repareer deze indien nodig. Wanneer het apparaat abnormaal begint te trillen (meteen inspecteren)
– Inspecteer op schade.
– vervang o f repareer eventuele beschadigde onderdelen.
– controleer en maak alle losse onderdelen vast.

ONDERHOUD EN OPSLAG

a) Zorg ervoor dat alle bouten, moeren en schroeven stevig aangedraaid zijn om er zeker van te zijn dat er veilig met het apparaat gewerkt kan worden;
b) Controleer de grasbak regelmatig op slijtage of achteruitgang;
c) Vervang beschadigde of versleten onderdelen voor uw eigen veiligheid. Gebruik alleen originele vervangonderdelen en accessoires.
d) Wees voorzichtig bij het instellen van de machine, zodat er geen vingers bekneld raken tussen de bewegende onderdelen en de vaste delen van de machine.
e) Laat de grasmaaier volledig afkoelen voordat u deze opbergt.
f) Wanneer u de bladen onderhoudt, moet u zich bewust zijn dat ze nog steeds kunnen bewegen, zelfs als de stroombron is uitgeschakeld.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR HET ACCUPACK

a) Batterijcellen en accupacks mogen niet gedemonteerd, geopend of vernietigd worden.
b) Sluit accupacks niet kort. Bewaar accupacks niet willekeurig in een doos of lade waar ze elkaar kunnen kortsluiten of door geleidende voorwerpen kortgesloten kunnen worden. Houd het accupack op een afstand van andere metalen voorwerpen als paperclips, muntstukken, sleutels, nagels, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die de contacten van de accupack kunnen verbinden. Kortgesloten contacten van accupacks kunnen brandwonden of brand veroorzaken.
c) Stel accupacks niet bloot aan warmte of vuur. Vermijd opslag in direct zonlicht.
d) Stel accupacks niet bloot aan mechanische schokken.
e) Als een accu lekt dient men voorzichtig te zijn dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of de ogen. Als dat toch gebeurt spoelt men de huid onder stromend water en raadpleegt men een arts.
f) Raadpleeg meteen een arts wanneer een batterij of accupack is ingeslikt .
g) Houd batterijcellen en accupacks schoon en droog.
h) Veeg de aansluitingen van het accupack schoon met een droge doek als ze vuil zijn geworden.
i) Accupacks moeten voor gebruik

worden opgeladen. Lees de gebruiksaanwijzing voor de juiste laadinstructies.

j) Laat accupacks niet langdurig opladen als ze niet worden gebruikt.

k) Na een lange opslagperiode kan het nodig zijn het accupack enkele keren op te laden en te ontladen voor een optimale prestatie.

l) Accupacks presteren het best bij normale kamertemperatuur(20°C±5 °C).

m) Wanneer u accupacks wegwerpt, dient u accupacks van verschillende elektrochemische systemen van elkaar afgezonderd te houden.

n) Laad alleen op met een lader met de technische gegevens van WORX. Gebruik geen andere lader dan de lader die specifiek voor dat doel met de apparatuur is meegeleverd. Een lader voor één type accupack geschikt is kan een brandgevaar inhouden wanneer gebruikt met een ander type.

o) Gebruikt geen accupack dat niet bedoeld is voor gebruik met deze apparatuur.

p) Houd accupacks buiten het bereik van kinderen.

q) Bewaar de oorspronkelijke instructies van het product voor latere gebruik.

r) Verwijder het batterijpakket uit de apparatuur als het niet in gebruik is.

s) Volg de juiste procedure voor afvalverwijdering na afdanken van dit apparaat .

SYMBOLEN



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en zorg ervoor dat u snapt hoe de bediening werkt Waarschuwing

Gebruik het oplaadapparaat alleen in een droge ruimte.

Houd omstanders op afstand.

Pas op voor scherpe messen. De messen blijven draaien als de motor uitgeschakeld is. Neem de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud verricht of als de kabel beschadigd is..

De messen blijven nog even doordraaien nadat de machine is uitgeschakeld. Wacht tot alle onderdelen van de machine helemaal tot stilstand zijn gekomen voor u deze aanraakt.

Niet blootstellen aan regen of water

Niet in brand steken

Li-Ion-accu. Dit product is gemarkeerd met een symbool om de consument erop te wijzen dat alle batterijen en accu's gesorteerd dienen te worden, zodat zij na de gebruiksduur gerecycled of gedemonteerd kunnen worden om de impact op het milieu te beperken. Accu's kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid van de mens omdat zij gevaarlijke stoffen bevatten.

Wees op hellingen extra voorzichtig en draag antislip schoeisel.

Scherpe messen. Wees uiterst voorzichtig met tenen en vingers.

Voorkom dat personen in de buurt gewond raken door weggeslingerde voorwerpen.

Dit product is gemarkeerd met een symbool betreffende het verwijderen van elektrisch en elektronisch afval. Dat betekent dat het product niet bij het huisvuil geworpen mag worden, maar naar een inzamelingspunt moet worden gebracht dat voldoet aan de Europese Richtlijn 2002/96/CE. Daar wordt het dan gedemonteerd voor recycling, zodat de schade aan het milieu beperkt blijft. Elektrische en elektronische apparaten kunnn gevaarlijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid aangezien ze gevaarlijke stoffen bevatten.

GEBRUIK VOLGENS BESTEMMING

Dit product is bestemd voor het maaien van gazons (uitsluitend particulier gebruik).

MONTAGE

BELANGRIJK! Voordat u de grasmaaier monteren, controleert de accessoires volgens bovenstaande gegevens, controleert u of de accessoires zijn afgerond.

1. DE DUWSTANG MONTEREN (Zie Fig A1- A5)

1) Verwijder de schroeven (a) aan beide zijden van de klep. (zie Fig A1)
2) Stop het onderste deel van de handgreep in de openingen op de voorziene klep. Zorg ervoor dat de schroefgaten op de onderste handgrepen passen over de schroefgaten op het platform (a). (zie Fig A1 A2)
3) Bevestig de onderste handgrepen op het platform met behulp van de meegeleverde schroeven (zie Fig A2) .
4) Bevestig de middelste handgreep (9) op de onderste handgreep met behulp van het onderste borgnokhendel assemblage (8). Als dit is voltooid bevestigt u de bovenste handgreep (1) op de middelste handgreep met behulp van het bovenste borgnokhendel assemblage (7) (zie Fig A3).
5) Maak de twee vergrendelingen van de nokhendel vast. Controleer of de handgreep VOLLEDIG is vastgemaakt. De druk van de nokhendel kan worden geregeld door de vergrendeling van de nokhendel rechtsom/linksom af te stellen. (zie Fig A4). ZET HEM NIET TE VAST.
OPMERKING: Zorg ervoor dat de bouten volledig doorheen de handgrepen zijn geduwd voordat u de vergrendelende nokkenhefbomen instelt of vastmaakt.
6) Steek eerst de kabel in de meegeleverde kabelklemmen (3), ervoor zorgend dat er voldoende speling op de kabel zit om de handgrepen in te klappen voor het wegbergen. Nadat de kabel is ingebracht bevestigt u de kabelklemmen op de bovenste

en middelste handgrepen (zie Fig A5).
OPMERKING: Zorg ervoor dat de kabel onder de middelste handgreep door wordt geleid (zie Fig A5) .

2. MONTAGE VAN DE GRASZAK

Monteer de handgreep van de grasbak op de bovenkant van de bak zoals weergegeven in F igB1-B4.
Stap 1. Duw kort op de voorkant van de handgreep. (Zie Fig B2)
Stap 2. Duw deze vervolgens naar voor. (Zie Fig B2)
Stap 3. Duw omlaag op de achterkant van de handgreep. (Zie Fig B2)
Stap 4. Klik vervolgens de plastic clips over het metalen frame. (Zie Fig B3)

WAARSCHUWING: Plaats de handgreep niet in omgekeerde richting. Monteer de handgreep zoals getoond in Fig B1.

3. MONTAGE AN DE GRASZAK (Zie Fig C1, C2, C3)

1. Zet de maaier uit, wacht tot het mes stilstaat en verwijder de veiligheidssleutel.
2. Pak de graszak op met het handvat en zet de graszak op de onderste haken (b) van het dek van de maaier. (Zie Fig C2)
3. Laat de veiligheidskap los zodat de graszak op zijn plaats blijft. Controleer of de graszak stevig bevestigd is. (Zie Fig C3)
   OPMERKING: Druk de graszak iets naar beneden om te controleren of hij volledig gemonteerd is.

4. VERWIJDEREN/LEEGMAKEN

Houd de graszak vast, til de veiligheidsflap (10) op en monteer de grasbak (4).

WAARSCHUWING! Controleer altijd of de veiligheidsflap de uitwerpopening goed kan afsluiten voor u het apparaat gebruikt. Til de veiligheidsflap (10) nooit op wanneer de grasmaaier wordt gebruikt zonder dat de graszak is gemonteerd.

5. DE ACCU MONTEREN EN VERWIJDEREN (Zie Fig. D1, D2)

Druk op de knop om de batterij los te koppelen om de batterij uit uw maaier te verwijderen (Zie Fig.D1). Zet de accu na het opladen in de batterijpoort van de maaier (Zie Fig.D2). Controleer of de accu volledig in het vak zit.
OPMERKING: Verwijdert u het batterijpakket, houd het dan stevig vast zodat het niet valt en letsel veroorzaakt.

BEDIENING

1. STARTEN EN STOPPEN (Zie Fig E1, E2)

WAARSCHUWING! Het mes draait een paar seconden door nadat de machine uitgeschakeld is. Wacht tot de motor en het mes stilstaan voorduit u weer "in"schakelt. Schakel niet snel uit en weer aan.

STARTEN

1. Steek de veiligheidsleutel in de behuizing van de schakelkast.
2. Schuif de sleutel naar rechts en houd deze op zijn plaats.
3. Trek de hefboomstaaf naar de handgreep en de maaier wordt gestart.
4. Laat de veiligheidssleutel los.

STOPPEN

Laat de schakelhendel los.

2. WERKMODUSSCHAKELAAR (Zie Fig. F)

Status1: STILLE modus
Selecteer de STILLE modus wanneer u in gewone omstandigheden maait, waarbij ongeveer 20mm gras per keer wordt gemaaid.
Status2: Turbomodus
Stel de knop in op de Turbomodus wanneer u dicht en hoog gras maait.

3. LAMPJES VOOR DE ACCUTOESTAND (Zie Fig. G)

OPMERKING: De lampjes geven de toestand van de accu aan als de knop van de accu wordt ingedrukt.
Druk op de knop "POWERTEST" en het verlichtingsknopje wordt verlicht.
Als de drie groene lichten branden, is de

batterij zeer sterk opgeladen.
Als twee groene lichten
( )branden, is de batterij matig opgeladen. .Als slechts één licht
( ) brandt, is de batterij leeg.
Voordat u de nieuwe maaier voor het eerst gebruikt, is het aan te bevelen dat de accu een nacht aan de lader wordt gelegd om zeker te weten dat de accu volledig opgeladen is.

BEANGRIJK
Als slechts één licht brandt, dan is de accu te ver ontladen, zelfs al kan er nog gras gemaaid worden. Gaat u verder met grasmaaien terwijl de accu in deze toestand is, dan vermindert u de levensduur en de prestaties van de accu.

4. DE SNIJHOOGTE INSTELLEN (Zie Fig H)

WAARSCHUWING! Stop en laat de schakelaar los, voordat u de hoogte verandert. De messen draaien na het uitschakelen nog even door en een draaiend mes kan letsel veroorzaken.

LET OP: Raak de draaiende messen niet aan.

In het begin van het seizoen moet een hoge maaihoogte worden ingesteld.
De grasmaaier kan worden ingesteld op 5 maaihoogtes tussen 20mm en 60mm. Trek de instelhendel voor de maaihoogte naar buiten en stel de gewenste hoogte in.

5. INDICATOR VULNIVEAU GRASZAK (Zie Fig I)

Om uw onmiddellijk te waarschuwen wanneer de graszak vol is, beschikt de maaier over een indicator op de bovenkant van de zak om de vulstatus aan te geven. Dit ziet er als volgt uit:
Lege status: flap zwevend (a)

Volle status: flap omlaag (b)

6. ACHTERAFVOER (Zie Fig J)

De grasmachine beschikt over een achterafvoer zodat u het gras kunt maaien zonder dat u een opvangbak nodig hebt.
Het afval wordt aan via de achterafvoer verwijderd.

7. MAAITIPS

OPMERKING: inspecteer de oppervlakte waar de maaier gebruikt moet worden en verwijder alle stenen, stokken, draad, botten en ander afval dat door het draaiende mes weggeworpen zou kunnen worden.

1. Maai evenwijdig aan hellingen, niet op en neer. Wees zeer zorgvuldig als u op een helling van richting verandert. Maai geen steile hellingen. Zorg ervoor dat uw voeten stevig staan.
2. Laat de schakelaar los om de maaier "UIT" te schakelen als u over grind gaat (steentjes kunnen door het mes worden weggeworpen).
3. Zet de maaier op de hoogste snijhoogte als u maait door ruwe grond of hoog onkruid. Zou u te veel gras tegelijk verwijderen, dan kan dat resulteren in het doorslaan van een zekering, waardoor de maaier stopt.
4. Gebruikt u een graszak in het seizoen waarin het gras snel groeit, dan kan het gras zich ophopen in de uitwerpopening. Laat de schakelaar los om de maaier "UIT" te zetten en verwijder de veiligheidssleutel. Verwijder de graszak en schud het gras tot achterin de zak. Verwijder gras en ander afval dat zich heeft opgehoopt bij de uitwerpopening. Zet de graszak weer terug.
5. Mocht de maaier abnormaal trillen, laat dan de schakelaar los om de maaier "UIT" te zetten en verwijder de veiligheidssleutel. Zoek naar de oorzaak. Trilling is een waarschuwing voor een probleem. Gebruik de maaier niet voordat er een controle is uitgevoerd.

6. LAAT DE SCHAKELAAR ALTIJD LOS OM DE MAAIER "UIT" TE SCHAKELEN EN VERWIJDER DE VEILIGHEIDSSLEUTEL ALS U DE MACHINE ONBEHEERD ACHTER LAAT, ZELFS ALS HET MAAR EVEN IS.

ONDERHOUD

⚠ WAARSCHUWING: Stop de maaier en verwijder de veiligheidspin voordat u de graszak verwijdert.

OPMERKING: Om er zeker van te zijn dat uw machine lang meegaat en betrouwbaar blijft, dient u de volgende onderhoudstaken regelmatig uit te voeren. Controleer op duidelijk zichtbare defecten, zoals een loszittend, verbogen of beschadigd mes, loszittende montages en versleten of beschadigde onderdelen. Controleer of de afdekkingen en beschermkappen onbeschadigd zijn en op de juiste wijze op de grasmaaier bevestigd zijn. Voer eventueel noodzakelijk onderhoud of noodzakelijke reparaties uit voordat u de grasmaaier gebruikt. Wanneer de grasmaaier ondanks regelmatig onderhoud toch niet werkt, neem contact op met onze klantenservice voor advies.

HET MES SLIJPEN

HOUD HET MES SCHERP VOOR DE BESTE PRESTATIES.
DRAAG GOEDE OOGBESCHERMING
ALS U HET MES VERWIJDERT, SLIJPT EN MONTEERT. ZORG ERVOOR DAT DE VEILIGHEIDSSLEUTEL VERWIJDERD IS.
Het is meestal voldoende het mes twee keer tijdens het maaiseizoen te slijpen. Door zand wordt het mes snel bot. Heeft het gras een zanderige bodem, dan moet het mes vaker geslepen worden.
VERVANG EEN VERBOGEN OF BESCHADIGD MES DIRECT.

ALS U HET MES SLIJPT:

1. Zorg ervoor dat het mes gebalanceerd blijft.
2. Slijp het mes op de oorspronkelijke snijhoek.
3. Slijp de randen aan beide kanten van het mes en verwijder dezelfde hoeveelheid materiaal van weerszijden.

HET MES SLIJPEN IN EEN BANKSCHROEF (Zie Fig K)

1. Laat de schakelhendel los, wacht tot het mes gestopt is en verwijder de veiligheidssleutel voordat u het mes demonteert.
2. Verwijder het mes van de maaier. Zie de instructies voor het verwijderen en monteren van het mes.
3. Monteer mes K-1 in een bankschroef K-2.
4. Draag een veiligheidsbril en pas op dat u zichzelf niet snijdt.
5. Vijl zorgvuldig de randen van het mes met een fijne vijl K-3 of op een slijpsteen.
6. Controleer de balancering van het mes. Zie de instructies voor de balancering.
7. Zet het mes terug op de maaier en zet het stevig vast. Zie de instructies hieronder.

HET MES BALANCEREN (Zie Fig L)

Controleer de balancering van het mes door het centrale gat van het mes L-1 over een spijker of schroevendraaier L-2 te zetten, horizontaal in een bankschroef geklemd L-3. Als het mes niet in elke stand blijft staan, vijl dan aan het einde dat naar beneden komt. Het mes is goed gebalanceerd als het horizontaal blijft staan.

ONDERHOUD VAN HET MES (Zie Fig M1, M2)

Vernieuw het metalen mes na 50 uur maaien met een minimum vanaf 2 jaar, ongeacht de conditie waarin het mes verkeert.
Volg deze werkwijze voor het verwijderen en vervangen van het mes. Draag tuinhandschoenen (niet meegeleverd) en gebruik een moersleutel (niet meegeleverd) om het mes te verwijderen. Houd het mes (15 vast en schroef de bout (14) linksom met de moersleutel, en verwijder vervolgens het blad.
Om opnieuw te monteren, plaatst u het blad (15) met de snijranden naar de grond gericht. Zet daarna de moer stevig vast (14).

OPSLAG (Zie Fig N1 N2)

Stop de maaier en verwijder de veiligheidssleutel. Maak de buitenkant van de machine goed schoon met behulp van een zachte borstel en een doek. Gebruik geen water, oplosmiddelen of poetsmiddelen. Verwijder al het gras en andere resten, met

name uit de ventilatieopeningen.
Leg de machine op zijn kant en maak de messen schoon. Wanneer grasresten vastzitten in de beschermkap van de messen, kunt u deze verwijderen met een houten of plastic voorwerp.
Berg de machine op een droge plek op. Plaats geen andere objecten op de machine.
Voor een gemakkelijke opslag maakt u de nokhendel van de handgreep los en draait of vouwt u het bovenste deel van de handgreep dicht.

BESCHERMING VAN HET MILIEU

Dit product is gemarkeerd met een symbool betreffende het verwijderen van elektrisch en elektronisch afval. Dat betekent dat het product niet bij het huisvuil geworpen mag worden, maar naar een inzamelingspunt moet worden gebracht dat voldoet aan de Europese Richtlijn 2002/96/CE. Daar wordt het dan gedemonteerd voor recycling, zodat de schade aan het milieu beperkt blijft. Elektrische en elektronische apparaten kunnn gevaarlijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid aangezien ze gevaarlijke stoffen bevatten.

CONFORMITEITVERKLARING

Wij,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln

VERKLAREN DAT HET PRODUCT
Beschrijving **WORX Snoerloze grasmaaier**
Type **WG776E WG776E.9 (770-794-aanduiding van machinerie, kenmerkend voor Snoerloze grasmaaier)**
Functie **Gras maaien**

Overeenkomt met de volgende richtlijnen,
2006/42/EC
2004/108/EC
2011/65/EU
door2005/88/EC
Procedure beoordeling conformiteit volgens:
Anexo VI
Niveau gemeten geluidsvermogen
86.9dB(A) Turbomodus
77.1dB(A) STILLE modus
Opgegeven, gegarandeerde niveau geluidsvermogen **88dB(A)**

De betrokken aangemelde instantie:
Naam: Intertek Testing & Certification Ltd (aangemelde instantie 0359)
Adres: Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL

Standaards in overeenstemming met,
EN 60335-1 **EN 60335-2-77**
EN ISO 3744 **EN 55014-1**
EN 55014-2 **EN 62233**

De persoon die bevoegd is om het technische bestand te compileren,
Naam: Russell Nicholson
Adres: Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 152, Leeds, LS10 9DS, UK

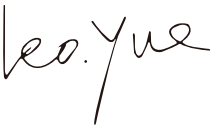

2013/11/20
Leo Yue
POSITEC Kwaliteitsmanager

1.	DŹWIGNIA WŁĄCZNIKA
2.	ZACISKI KABLOWE
3	WSKAŹNIK NAPEŁNIENIA POJEMNIKA NA TRAWĘ
4.	WOREK NA TRAWĘ
5.	POKRĘTŁO TRYBU PRACY
6.	KLUCZYK ZABEZPIECZENIA
7.	GÓRNY UCHWYT
8.	POKRĘTŁO UCHWYTU, GÓRNE
9.	UCHWYT ŚRODKOWY
10.	KLAPA BEZPIECZEŃSTWA
11.	POKRĘTŁO UCHWYTU, DOLNE
12.	UCHWYT DOLNY
13.	ZESTAW BATERII *
14.	ŚRUBA MOCUJĄCA OSTRZE (Patrz M1)
15.	OSTRZE (Patrz M1)

*** Nie wszystkie pokazane na ilustracji akcesoria są dostarczane standardowo.**

DANE TECHNICZNE

Typ **WG776E WG776E.9(770-794- przeznaczenie maszyny, kosiarka do trawy z zasilaniem bateryjnym)**

Nr modelu	WG776E	WG776E .9
Napięcie	40V ⎓ Max*	
Szerokość cięcia	33cm	
Zakres wysokości cięcia	20-60mm	
Pozycje wysokości cięcia	5	
Pojemność zbiornika na trawę	30L	
Pojemność akumulatora	2Ah	
Typ baterii	Jonowo-litowy	
Model baterii	WA3536	
Czas ładowania	1godzin	
Czas ładowania	WA3735	
Parametry ładowarki	Wejście: AC 100-240V, 50/60Hz Wydajność: 40Vdc, 2.0A	
Waga kosiarki	12kg	11kg

***Napięcie mierzone bez obciążenia roboczego. Początkowe napięcie akumulatora osiąga maksymalnie 40V. Napięcie nominalne to 36V.**

DANE DOTYCZĄCE HAŁASU I WIBRACJI

Ważone ciśnienie akustyczne	L_{PA} : 77dB(A)—Tryb TURBO K_{PA}: 3dB(A) L_{PA} : 67dB(A)—Tryb CICHY KPA: 3dB(A)
Ważona moc akustyczna	L_{wA}:88dB(A)
Gdy ciśnienie akustyczne przekracza	80dB(A)
Typowa wibracja ważona	3.4m/s² K=1.5m/s²

AKCESORIA

	WG776E	WG776E.9
Zestaw baterii	1	/
Ładowarka	1	/
Worek na trawę	1	1

Zaleca się zakup wszystkich akcesoriów w sklepie, gdzie zakupiono narzędzie. Używać dobrej jakości akcesoriów oznaczonych dobrze znanymi markami. Wybierać wiertła według rodzaju pracy, która ma być wykonana. Więcej szczegółów można znaleźć w dodatkowym opakowaniu. Personel sklepu może również udzielić pomocy i porad.

OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PRACY Z ELEKTRONARZĘDZIAMI

UWAGA! Należy przeczytać wszystkie przepisy. Błędy w przestrzeganiu następujących przepisów mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Należy uważnie przeczytać podane instrukcje dla bezpieczeństwa podczas działania maszyny.
Należy dobrze przechowywać te przepisy.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, czuciowych i psychicznych albo o braku doświadczenia i znajomości obsługi, jeśli będą używać urządzenia pod nadzorem lub zostaną im udzielone instrukcje dotyczące używania urządzenia w bezpieczny sposób oraz zrozumieją potencjalne niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny używać urządzenia do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

WAŻNE
PRZED UŻYCIEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ
NALEŻY ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI
Zalecenia dotyczące bezpiecznej obsługi
PODSTAWOWE SZKOLENIE UŻYTKOWNIKA

a) Lees de instructies zorgvuldig door. Maak uzelf bekend met de bediening en het juiste gebruik van het apparaat.
b) Laat nooit kinderen of mensen die niet bekend zijn met deze instructies het apparaat gebruiken. Plaatselijke bepalingen kunnen een minimumleeftijd vereisen van de gebruiker.
c) Maai nooit wanneer er mensen, met name kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.
d) Denk eraan dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen en schade die ontstaan met andere personen en hun eigendommen.

PRZYGOTOWANIE

a) Podczas koszenia należy zawsze nosić odpowiednio zakryte obuwie i spodnie z długimi nogawkami. Nie wolno kosić będąc boso lub w sandałach z odkrytymi palcami;
b) Należy dokładnie sprawdzić teren, gdzie używane będzie urządzenie i usunąć wszystkie obiekty, które mogą być wyrzucane przez maszynę;
c) Przed uruchomieniem kosiarki należy zawsze sprawdzić, czy ostrza, śruby mocujące ostrza oraz zespół tnący nie uległy zużyciu lub uszkodzeniu. Wszystkie zużyte bądź uszkodzone ostrza i śruby należy wymieniać razem, aby zapewnić równomierną eksploatację tych elementów; Należy wymienić uszkodzone i nieczytelne etykiety.
d) W przypadku maszyn wieloostrzowych pamiętaj, że obracanie jednego ostrza powoduje obrót pozostałych ostrzy.

DZIAŁANIE

a) Kosić należy wyłącznie w świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym;
b) Należy w miarę możliwości unikać koszenia wilgotnej trawy;
c) Podczas koszenia na pochyłym terenie należy uważać, aby nie stracić równowagi;
d) Należy chodzić, nigdy nie należy biegać;
e) Podczas pracy z maszynami poruszającymi się na kołach, koszenie należy prowadzić w poprzek stoków, nigdy w górę i w dół;
f) Podczas zmiany kierunku koszenia na terenie pochyłym należy zachować szczególną ostrożność;
g) Nie wolno kosić nadmiernie nachylonych stoków;
h) Podczas cofania lub przyciągania kosiarki do siebie należy zachować szczególną ostrożność;
i) W przypadku konieczności nachylenia kosiarki w celu jej przeniesienia lub przekroczenia podłoża innego niż trawa, a także podczas transportu kosiarki do miejsca pracy, należy wyłączyć urządzenie;
j) Nie wolno używać urządzenia z

uszkodzonymi osłonami lub bez firmowych zabezpieczeń, np. owiewek kierunkowych i/lub odbieraków ściętej trawy;

k) Silnik kosiarki należy uruchamiać zgodnie z instrukcją, odsuwając stopy od ostrza(-y);
l) Nie należy nachylać kosiarki podczas włączania silnika, poza sytuacją, gdy kosiarka musi zostać przechylona podczas uruchamiania. w takim przypadku, nie należy nachylać jej bardziej niż jest to absolutnie konieczne i unieść wyłącznie część z drugiej strony operatora;
m) Nie wolno zbliżać ani wkładać rąk bądź stóp do/pod części obrotowe kosiarki. W przypadku kosiarek obrotowych należy zawsze zachowywać odpowiednią odległość od otworu wylotowego;
n) Nie wolno dotykać ostrzy, jeśli urządzenie jest podłączone do zasilania, a ostrza nie zostały całkowicie zatrzymane;
o) Nie należy uruchamiać kosiarki do trawników, stojąc przed wylotem skoszonej trawy.
p) Nie należy przenosić kosiarki do trawy, przy uruchomionym źródle zasilania.
q) Zatrzymaj kosiarkę do trawy i zdejmij urządzenie blokujące. Upewnij się, że zostały całkowicie zatrzymane wszystkie części ruchome.

– Po pozostawieniu maszyny bez nadzoru,
– Przed usunięciem blokady,
– Przed przeglądem, czyszczeniem lub innymi pracami,
– Po zderzeniu z twardym przedmiotem. Przed ponownym uruchomieniem i używaniem kosiarki do trawy, sprawdź maszynę pod kątem uszkodzeń
  Gdy narzędzie ogrodowe zaczyna wibrować w nietypowy sposób (natychmiast zbadać tego przyczynę).
– Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.
– Wymień lub napraw wszelkie uszkodzone części.
– Sprawdź i dokręć wszelkie poluzowane części.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

a) Aby zachować dobry stan techniczny kosiarki i zapewnić bezpieczeństwo pracy, należy okresowo dokręcać wszystkie nakrętki i śruby;
b) Kosiarkę należy często poddawać przeglądowi pod kątem zużycia bądź pogorszenia stanu technicznego;
c) Dla bezpieczeństwa należy wymieniać zużyte lub uszkodzone części. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.
d) Podczas regulacji kosiarki do trawy należy zachować ostrożność, aby zapobiec uchwyceniu palców pomiędzy ruchomymi nożami i stałymi częściami kosiarki do trawy.
e) Przed przechowywaniem należy zaczekać na ostygnięcie kosiarki do trawy.
f) Podczas obsługi noży należy uważać, ponieważ nawet przy wyłączonym źródle zasilania, noże mogą się nadal poruszać.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA MODUŁU AKUMULATORA

a) Nie demontuj, nie otwieraj lub nie niszcz ogniw pomocniczych lub modułu akumulatora.
b) Nie zwieraj ogniwa lub modułu akumulatora. Nie przechowuj ogniw lub modułu akumulatora w sposób bezładny w pudle lub szufladzie, gdzie mogą się wzajemnie zewrzeć lub ulec zwarciu przez inne metalowe przedmioty. Nie używany akumulator należy trzymać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie kontaktów. Zwarcie pomiędzy kontaktami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
c) Nie narażaj ogniw lub modułu akumulatora na działanie ciepła lub ognia. Unikaj składowania w miejscach pod bezpośrednim działaniem światła słonecznego.
d) Nie narażaj ogniw lub modułu akumulatora na uderzenia mechaniczne.
e) W razie wycieku z ogniwa, nie

dopuść, aby płyn zetknął się ze skórą lub dostał się do oczu. Jeśli już nastąpił kontakt z płynem, przemyj skażoną powierzchnię dużą ilością wody i zwróć się o pomoc medyczną.

f) Nie używaj ogniwa lub modułu akumulatora nie przeznaczonego do pracy z danym urządzeniem.

g) Utrzymuj ogniwa i moduł akumulatora w czystości i w stanie suchym.

h) Jeśli zaciski ogniwa lub akumulatora zostały zanieczyszczone, oczyść je czystą i suchą szmatką.

i) Ogniwa pomocnicze i moduł akumulatora należy przed użyciem naładować. Zawsze używaj właściwej ładowarki i przestrzegaj instrukcji ładowania zawartej w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta urządzenia.

j) Nie pozostawiaj modułu akumulatora na długie ładowanie, jeśli go nie używasz.

k) Po dłuższym okresie składowania może być niezbędne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie ogniw lub modułu akumulatora, aby uzyskać optymalną wydajność.

l) Ogniwa pomocnicze oraz moduł akumulatora osiągają największą wydajność podczas pracy w normalnej temperaturze pokojowej (20°C ± 5°C).

m) Podczas utylizacji akumulatorów należy oddzielić od siebie akumulatory o różnych systemach elektromechanicznych.

n) Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, które poleci) producent. Dla ładowarki, która nadaje się do ładowania określonych akumulatorów istnieje niebezpieczeństwo pożaru, gdy użyte zostaną inne akumulatory.

o) Nie używaj ogniwa lub modułu akumulatora nie przeznaczonego do pracy z danym urządzeniem.

p) Trzymaj ogniwa i moduł akumulatora poza zasięgiem dzieci.

q) Zachowaj oryginalne instrukcje produktu do wglądu.

r) Kiedy to możliwe, wyjmuj moduł akumulatora, jeśli urządzenia się nie używa.

s) Zużyte ogniwa i akumulatory utylizuj zgodnie z zasadami gospodarki odpadami.

SYMBOLE



Przed rozpoczęciem używania tej maszyny należy przeczytać instrukcje obsługi

Ładowarkę baterii należy używać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń

Należy zachować bezpieczną odległość o przechodniów.

Należy uważać na ostrza. Po wyłączeniu silnika ostrza nadal obracają się. Należy odłączyć wtyczkę od zasilenia sieciowego przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych, lub jeśli przewód jest uszkodzony.

Nie wystawiać na działanie deszczu lub wody

Nie wrzucać do ognia

Nie wyrzucać akumulatorków, Oddawać zużyte baterie do odpowiednich punktów zbierania lub recyklingu.

Ten produkt jest oznaczony symbolem dotyczącym usuwania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych. Oznacza to, że tego produktu nie można wyrzucać do domowych śmieci, lecz należy go zwrócić do sieci zbiórki odpadów spełniającej wymogi Europejskiej Dyrektywy 2002/96/CE. Zostanie wówczas poddany recyklingowi lub rozmontowany w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko. Sprzęt elektryczny i elektroniczny może być niebezpieczny dla środowiska i ludzi, gdyż zawiera szkodliwe substancje.
xINR18/65-y: Cylindryczne litowo-jonowe ogniwa akumulatorowe o maks. średnicy 18 mm i maks. wysokości 65 mm; „x” oznacza liczbę ogniw połączonych szeregowo, puste gdy 1; „-y” oznacza liczbę ogniw połączonych równolegle, puste gdy 1.

UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Niniejszy produkt przeznaczony jest do koszenia trawy w prywatnym zakresie.

MONTAŻ

UWAGA! Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione powyżej akcesoria są w komplecie.

1. MONTAŻ UCHWYTU (Patrz A1- A5)

1) Odkręć śruby (a) po obu stronach płyty kosiarki. (Patrz A1)
2) Umieścić pręt dolnego uchwytu w otwory w obudowie. Dokładnie dopasować otwory na śruby w dolnym uchwycie z otworami w obudowie (a). (Zob. Rys. A1 A2)
3) Przykręcić pręty dolnego uchwytu do obudowy przy użyciu załączonych śrub (zob. rys. A2).
4). Przykręcić uchwyt środkowy (9) do dolnego przy użyciu pokrętła (8). Po zakończeniu przykręcić górny uchwyt (1) do uchwytu środkowego przy użyciu górnego pokrętła (zob. rys. A3).
5. Dokręcić oba pokrętła uchwytów. Upewnić się, że uchwyt jest CAŁKOWICIE zabezpieczony w miejscu.
   Napór dźwigni krzywki można regulować obracając pokrętła górnego lub dolnego uchwytu w kierunku zgodnym/przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (zob. rys. A4). NIE NAPINAĆ NADMIERNIE.
   UWAGA: Przed dopasowaniem pokręteł należy upewnić się, że śruby są całkowicie przełożone przez uchwyty.
6) Najpierw umieścić przewód w zaciskach (3) upewniając się, że pozostawiono wystarczającą ilość luźnego przewodu do złożenia uchwytów w celu przechowywania. Po umieszczeniu przewodu przymocować zaciski do górnego lub dolnego uchwytu (zob. rys. A5).
   UWAGA: Upewnić się, że przewód poprowadzono pod środkowych uchwytem (zob. rys. A5) .

2. MONTAŻ WORKA NA TRAWĘ

Załóż uchwyt pojemnika na trawę na górną część pojemnika, według ilustracji Rys. B1-B4.
Czynność 1: Naciśnij krótko przednią część uchwytu. (Patrz B2)
Czynność 2. Następnie naciśnij przód uchwytu. (Patrz B2)
Czynność 3. Naciśnij tylną część uchwytu. (Patrz B2)
Czynność 4. Zaczep plastykowe zatrzaski za metalową ramę. (Patrz B3)

OSTRZEŻENIE: Nie należy dopasowywać uchwytu w odwrotnym kierunku. Uchwyt należy dopasować zgodnie z ilustracją Rys. B1.

3. MONTAŻ POJEMNIKA NA TRAWĘ (Patrz C1, C2, C3)

1) Wyłącz kosiarkę, zaczekaj na zatrzymanie noża i wyjmij kluczyk zabezpieczenia.
2) Uchwyć worek na trawę poprzez uchwyt i ustaw na dolnych zaczepach (b) płyty kosiarki. (Patrz Fig.C2).
3) Zwolnij osłonę zabezpieczenia w celu zablokowania pozycji worka na trawę. Sprawdź, czy worek na trawę został pewnie zamocowany. (Patrz C3).
   UWAGA: Naciśnij lekko worek na trawę, aby upewnić się, że został całkowicie zainstalowany.

4. ZDEJMOWANIE I OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA

Przytrzymaj pojemnik na trawę, Podnieść klapę bezpieczeństwa (10) i przytrzymać ją w górze. Wyjąć pojemnik na trawę (4).

OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze sprawdzać, czy klapa bezpieczeństwa szczelnie zamyka wylot wyrzutnika. Nigdy nie wolno podnosić klapy bezpieczeństwa (10), jeżlei kosiarka do trawy wykorzystywana jest bez zmaontowanego pojmenika na trawę.

5. DOPASOWANIE/WYJĘCIE BATERII (Patrz D1, D2)

Wcisnąć przycisk zwolnienia akumulatora, aby odłączyć akumulator od kosiarki (zob. rys. D1). Po naładowaniu umieścić akumulator w porcie

w kosiarce (zob. rys. D2). Wystarczy zwykłe pchnięcie przy użyciu niewielkiego nacisku.
OPMERKING: Podczas usuwania akumulatora przytrzymać go mocno, aby uniknąć upuszczenia i uszkodzeń.

DZIAŁANIE

1. URUCHAMIANIE I ZATRZYMYWANIE (Patrz E1 E2)

Ostrzeżenie! Ostrze nadal obraca się przez kilka sekund po wyłączeniu urządzenia. Należy zaczekać na zatrzymanie silnika/ostrza przed ponownym "włączeniem". Nie należy szybko wyłączać i ponownie włączać.

URUCHAMIANIE

1. Włóż kluczyk zabezpieczenia do obudowy przełącznika.
2. Przesunąć klucz w prawo i przytrzymać w pozycji.
3. Pociągnij dźwignię w kierunku uchwytu, po czym nastąpi uruchomienie kosiarki.
4. Zwolnij kluczyk zabezpieczenia.

ZATRZYMYWANIE

Zwolnij dźwignię przełącznika.

2. POKRĘTŁO TRYBU PRACY (Patrz F)

Stan 1: Tryb TURBO
Wybierz tryb CICHY podczas codziennego koszenia, przy długości ciętej trawy około 20mm.
Stan 2: Tryb TURBO
Ustaw pokrętło na tryb TURBO podczas koszenia gęstej lub przerośniętej trawy.

3. DIODY LED STANU BATERII (Patrz G)

UWAGA: Diody LED stanu baterii wskazują stan baterii po naciśnięciu przycisku na baterii.
Diody LED stale odczytują i wyświetlają stan baterii w następujący sposób:
Naciśnij przycisk "POWERTEST (NACIŚNIJ)", nastąpi podświetlenie przycisku.
Trzy zielone światła oznaczają wysoki poziom naładowania.
Dwa światła ( ) oznaczają średnie naładowanie baterii.
Jedno zielone światło ( ) oznacza rozładowanie baterii.
Przed pierwszym użyciem nowej kosiarki, zaleca się całonocne ładowanie baterii, aby zapewnić jej pełne naładowanie.

WAŻNE
Jedno zielone światło oznacza rozładowanie baterii, bateria jest całkowicie rozładowana nawet, jeśli kosiarka nadal może kosić trawę. Kontynuowanie używania kosiarki z rozładowaną baterią może zmniejszyć żywotność i wydajność baterii.

4. REGULACJA WYSOKOŚCI CIĘCIA (Patrz H)

OSTRZEŻENIE! Przed regulacją wysokości należy zatrzymać kosiarkę, zwolnić dźwignię przełącznika i zaczekać na zatrzymanie silnika. Noże kontynuują obracanie po wyłączeniu urządzenia, obracające się ostrze może spowodować obrażenia.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno dotykać obracających się ostrzy.
Podczas pierwszego cięcia w sezonie, należy wybrać wyższą wysokość cięcia.
W kosiarce można ustawić 5 wysokości cięcia, pomiędzy 20mm i 60 mm. W tym celu, przesuń dźwignię regulatora wysokości cięcia na zewnątrz, a następnie wyreguluj do preferowanej pozycji.

5. WSKAŹNIK NAPEŁNIENIA POJEMNIKA NA TRAWĘ (Patrz. I)

Aby przypomnieć o konieczności jak najszybszego opróżnienia pełnego pojemnika na trawę, w górnej części pojemnika znajduje się wskaźnik napełnienia. Wsakzania są następujące:
Stan Pusty: klapka w górę (a)

Stan Pełny: klapka w dół (b)

6. TYLNE WYRZUCANIE TRAWY (Patrz J)

Kosiarka posiada funkcję tylnego wyrzucania trawy, co umożliwia używanie kosiarki bez

pojemnika na trawę. Ścięta trawa jest wyrzucana przez wylot tylny.

7. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZEMIESZANIA

UWAGA: należy zawsze sprawdzić powierzchnię, gdzie używana jest kosiarka i usuń wszystkei kamienie, patyki, przewody, metalowe i inne zanieczyszczenia, które mogłyby zostać wyrzucone przez obracający się nóż.

1. Należy przemieszczać się w poprzek stoków, nigdy w górę i w dół. Należy zachować szczególną uwagę podczas zmiany kierunku na stokach. Nie należy przemieszczać się na zbyt stromych stokach. Należy zawsze utrzymać dobre oparcie dla stóp.
2. Zwolnij dźwignię włącznika w celu "WYŁĄCZENIA" kosiarki w czasie przemieszczania się w poprzek zapiaszczonych obszarów (nóż może wyrzucać kamyki).
3. Podczas przemieszczania się na twardym gruncie lub w wysokich chwastach należy ustawić kosiarkę na pozycję najwyższej wysokości cięcia. Jednorazowe usunięcie zbyt dużej ilości trawy może spowodować wyłączenie bezpiecznika obwodu, a w rezultacie zatrzymanie kosiarki.
4. Jeśli worek na trawę jest używany w okresie szybkiego wzrostu, trawa może blokować szczelinę wylotową. Zwolnij dźwignię włącznika na pozycję "WYŁĄCZ" i wyjmij kluczyk zabezpieczenia. Wyjmij worek na trawę i wytrząśnij trawę, aż do spodu worka. Usuń także wszystkie kawałki trawy lub zanieczyszczeń, które mogą się zebrać w okolicy szczeliny. Załóż ponownie worek na trawę.
5. Jeśli kosiarka zaczyna nienormalnie drgać, zwolnij dźwignię włącznika w celu przełączenia kosiarki do pozycji "WYŁĄCZ" i wyjmij kluczyk zabezpieczenia. Sprawdź natychmiast przyczynę drgań. Drgania oznaczają problem. Nie należy posługiwać się kosiarką, aż do sprawdzenia maszyny.
6. **NALEŻY ZAWSZE ZWOLNIĆ DŹWIGNIĘ PRZEŁĄCZNIKA W CELU PRZEŁĄCZENIA KOSIARKI DO POZYCJI "WYŁĄCZ" I WYJĄĆ KLUCZYK ZABEZPIECZENIA W CZASIE POZOSTAWIANIA KOSIARKI BEZ NADZORU NAWET NA KRÓTKO**

KONSERWACJA

⚠ OSTRZEŻENIE: Kosiarkę należy zatrzymać i wyjąć kluczyk zabezpieczenia, przed wyjęciem worka na trawę.

UWAGA: Aby zapewnić długie i skuteczne działanie należy regularnie przeprowadzać następujące procedury konserwacji. Należy sprawdzać widoczne defekty, takie jak luźnye, nieprawidłowo ulokowany lub uszkodzony nóż, luźne uszczelnienia i zużyte lub uszkodzone komponenty. Należy sprawdzić, czy pokrywy i osłony nie są uszkodzone i czy są prawidłowo zainstalowane w kosiarce. Przed rozpoczęciem używania kosiarki należy przeprowadzać wszystkie niezbędne czynności konserwacyjne lub naprawy. Jeśli nie można wykonać normalnych czynności konserwacji kosiarki w celu uzyskania porady należy zadzwonić na linię pomocy klienta.

OSTRZENIE NOŻA

ABY ZAPEWNIĆ NAJLEPSZĄ WYDAJNOŚĆ KOSIARKI, NÓŻ POWINIEN BYĆ OSTRY. PODCZAS WYJMOWANIA, OSTRZENIA I INSTALOWANIA NOŻA NALEŻY ZAKŁADAĆ ODPOWIEDNIĄ OSŁONĘ OCZU. NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY WYJĘTY ZOSTAŁ KLUCZYK ZABEZPIECZENIA.

W normalnych okolicznościach w ciągu sezonu wystarcza dwukrotne ostrzenie noża. Piasek może powodować szybkie tępienie noża. Jeśli trawnik jest zapiaszczony, może być wymagane częstsze ostrzeżenie.

WYGIĘTY LUB USZKODZONY NÓŻ NALEŻY WYMIENIĆ NIEZWŁOCZNIE.

KIEDY NALEŻY OSTRZYĆ NÓŻ:

1. Upewnij się, że nóż jest prawidłowo wyważony.
2. Naostrz nóż pod prawidłowym kątem.
3. Naostrz krawędzie tnące po obu stronach noża, zdejmując po obu stronach równą ilość materiału.

OSTRZENIE NOŻA W IMADLE (Patrz K)

1. Przed odłączaniem noża należy sprawdzić, czy zwolniona jest dźwignia włącznika, zatrzymany nóż i wyjęty kluczyk zabezpieczenia.
2. Wyjmij nóż z kosiarki. Patrz, instrukcje odłączania i podłączania noża.
3. Zamocuj nóż K-1 w imadle K-2.
4. Załóż okulary ochronne i uważaj, aby nie pociąć siebie.
5. Ostrożnie zbierz krawędzie tnące noża pilnikiem dokładnym K-3 lub ostrzałką.
6. Sprawdź zrównoważenie noża. Sprawdź instrukcje dotyczące zrównoważenia noża.
7. Załóż nóż do kosiarki i mocno dokręć. Sprawdź instrukcje poniżej.

ZRÓWNOWAŻENIE NOŻA (Patrz L)

Sprawdź zrównoważenie noża umieszczając centralny otwór w ostrzu L-1 nad trzonkiem sztyftu lub śrubokręta L-2, zaciśniętego poziomo w imadle L-3. Jeśli jeden z końców obraca się w dół należy go podpiłować. Nóż jest prawidłowo naostrzony, jeśli ni opada żaden z jego końców.

KONSERWACJA NOŻA (Patrz M1, M2)

Nóż metalowy należy wymienić na nowy po 50 godzinach koszenia lub po 2 latach, w zależności, co wcześniej zostanie osiągnięte, niezależnie od warunków.
Należy zastosować się do podanych procedur zdejmowania i zakładania noża. W celu zdjęcia noża należy założyć rękawice ogrodowe (niedostarczone) i użyć klucza (niedostarczone). Przytrzymaj nóż (15)i odkręć kluczem nakrętkę noża (14) w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, a następnie wyjmij nóż.
W celu ponownego montażu, najpierw ustaw nóż krawędziami tnącymi w kierunku ziemi. Następnie dokręć nakrętkę noża (15).

PRZECHOWYWANIE: (Patrz N1 N2)

Kosiarkę należy zatrzymać i wyjąć kluczyk zabezpieczenia. Należy dokładnie oczyścić zewnętrzne części maszyny, miękką szczotką i szmatką. Nie należy używać wody, rozpuszczalników lub środków do polerowania. Należy usunąć trawę i zanieczyszczenia, szczególnie ze szczelin wentylacyjnych.
Przekręć maszynę na bok i oczyść obszar noża. Jeśli w okolicy noża zbiorą się zbite cząstki trawy, usuń je drewnianym lub plastykowym narzędziem.
Maszynę należy przechowywać w suchym miejscu. Nie należy umieszczać innych obiektów na maszynie.
Aby ułatwić przechowywanie, zwolnij dźwignię krzywkową uchwytu, i obróć lub zegnij górny uchwyt.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Ten produkt jest oznaczony symbolem dotyczącym usuwania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych.
Oznacza to, że tego produktu nie można wyrzucać do domowych śmieci, lecz należy go zwrócić do sieci zbiórki odpadów spełniającej wymogi Europejskiej Dyrektywy 2002/96/CE. Zostanie wówczas poddany recyklingowi lub rozmontowany w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny może być niebezpieczny dla środowiska i ludzi, gdyż zawiera szkodliwe substancje.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln

Deklarujemy, że produkt,
Opis **WORX Kosiarka do trawy z zasilaniem bateryjnym**
Typ **WG776E WG776E .9 (770-794-przeznaczenie maszyny, kosiarka do trawy z zasilaniem bateryjnym)**
Funkcja **koszenie trawy**

Jest zgodny z następującymi dyrektywami,
2006/42/EC 2004/108/EC
2011/65/EU
2000/14/WE zmieniona przez 2005/88/WE

Procedura oceny zgodności zgodna z Aneksem
VI Dyrektywy
Moc dźwięku
86.9dB(A) Tryb TURBO
77.1dB(A) Tryb CICHY
Deklarowana gwarantowana moc dźwięku
88dB(A)

Dane jednostki notyfikowanej
Nazwa: Intertek Testing & Certification Ltd
Adres: Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL

Normy są zgodne z:
EN 60335-1 EN 60335-2-77
EN ISO 3744 EN 55014-1
EN 55014-2 EN 62233

Osoba upoważniona do kompilacji pliku technicznego,
Nazwa: Russell Nicholson
Adres: Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 152, Leeds, LS10 9DS, UK

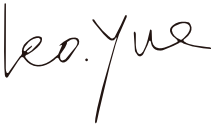

CE

2013/11/20
Leo Yue
Menedżer jakości POSITEC

1.	KAPCSOLÓKAR
2.	KÁBELRÖGZÍTŐ
3.	FŰTARTÁLY TELÍTETTSÉGJELZŐJE
4.	FŰGYŰJTŐ TARTÁLY
5.	ÜZEMMÓD TÁRCSA
6.	BIZTONSÁGI KULCS
7.	FELSŐ KAR
8.	GÖMBANYA, FELSŐ
9.	KÖZÉPSŐ KAR
10.	BIZTONSÁGI LAP
11.	GÖMBANYA, ALSÓ
12.	ALSÓ KAR
13.	AKKUMULÁTOR *
14.	A KÉS CSAVARJA (LÁSD M1 ÁBRA)
15.	KÉS (LÁSD M1 ÁBRA)

*** Nem minden készülék tartalmazza valamennyi, a fentiekben felsorolt alkatrészt.**

MŰSZAKI ADATOK

Típus **WG776E WG776E.9 (770-794- a készülék jelölése, akkumulátorral működtetett fűnyírót jelöl)**

Típusszám	**WG776E**	**WG776E.9**
Feszültség	40V ⎓ Max*	
Vágási átmérő	33cm	
Vágásmagasság	20-60mm	
Vágásmagasság beállítások	5	
Fűgyűjtő kapacitása:	30L	
Akkumulátor Kapacitás	2Ah	
akkumulátor típusa	Lítium-Ion	
Akkumulátor-típus	WA3536	
Töltési idő	1godzin	
Töltő típusa	WA3735	
Töltő besorolása	Bemenet: AC 100-240V, 50/60Hz Kimenet: 40Vdc, 2.0A	
A készülék súlya	12kg	11kg

***Terhelés nélküli feszültség. Az akkumulátor kezdő feszültsége maximum 40 volt. A névleges feszültség 36 volt.**

ZAJ-/REZGÉSÉRTÉKEK

A-súlyozású hangnyomásszint	L_{PA} : 77dB(A)—TURBO mód K_{PA}: 3dB(A) L_{PA} : 67dB(A)—HALK mód KPA: 3dB(A)
A-súlyozású hangerő	L_{WA}:88dB(A)
Viseljen fülvédelmet, ha a hangnyomásszint meghaladja a következő értéket	80dB(A)
Tipikus súlyozott rezgés	3.4m/s^2 K=1.5m/s^2

TARTOZÉKOK

	WG776E	**WG776E.9**
Akkumulátor	1	/
Töltőkészülék	1	/
Fűgyűjtő tartály	1	1

Javasoljuk, hogy a tartozékokat ugyanabból a boltból vásárolja meg, ahol a szerszámot is vásárolta. Jó minőségű, márkás tartozékokat használjon. A tartozék típusát az elvégzendő munkának megfelelően válassza meg. További részleteket a tartozék csomagolásán talál. Kérjen segítséget és tanácsot a bolti eladóktól.

ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELEM Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és valamennyi utasítást. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hatása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.

A készülék biztonságos működtetése érdekében figyelmesen olvassa el az utasításokat.
Őrizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást, a jövőben szüksége lehet ezekre.
A készüléket használhatják 8 év fölötti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalatlan személyek felügyelet mellett, illetve ha elmagyarázták nekik az eszköz biztonságos használat, és tisztában vannak a veszélyekkel. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását a gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik

FONTOS
HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL
ŐRIZZE MEG, KÉSŐBB SZÜKSÉGE LEHET RÁ
A biztonságos működtetés gyakorlata
TÁJÉKOZÓDÁS

a) Figyelmesen olvassa el az utasításokat. Ismerkedjen meg a vezérlőgombokkal, és a készülék megfelelő használatával;
b) Soha ne hagyja, hogy a fűnyírót olyan gyermekek vagy felnőttek használják, akik nem ismerik ezeket az utasításokat. A helyi szabályozások korlátozhatják a működtető életkorát;
c) Soha ne nyírja a füvet, ha a közelben emberek - különösen gyermekek - vagy állatok vannak;
d) Ne feledje, hogy a készüléküzemeltetője vagy használója felel a másokat ért balesetek vagy az őket ért károk miatt

ELŐKÉSZÍTÉS

a) Fűnyíráshoz mindig csukott cipőt és hosszú nadrágot viseljen. Ne működtesse a készüléket mezítláb vagy nyitott szandálban;
b) alaposan ellenőrizze a területet, ahol a készüléket használni fogja, és távolítson el minden tárgyat, amit a fűnyíró eldobhatna;
c) Használat előtt mindig nézze meg alaposan, hogy a kések, csavarok és a vágószerkezet nem kopottak vagy sérültek-e. A kopott vagy sérült késeket és csavarokat az egyensúly megőrzése végett mindig párban cserélje. A sérült és olvashatatlan címkéket cserélje ki.
d) Többkéses készülékek esetében figyeljen arra, hogy az egyik kést elforgatva a többi kés is forogni kezdhet.

MŰKÖDTETÉS

a) Csak nappal vagy erős mesterséges fényben végezze a fűnyírást;
b) Ha lehetséges, a készüléket ne használja vizes fű nyírására;
c) Lejtőn mindig vigyázzon, hogy hova lép;
d) Lépkedjen, sose szaladjon;
e) Kerekes, forgó készülékek használatakor lejtőn mindig széltében haladjon, soha ne fel vagy lefele;
f) Mindig legyen rendkívül óvatos, ha lejtőn irányt vált;
g) Ne nyírja a rendkívül meredek lejtőket;
h) Ha a fűnyírót megfordítja vagy maga felé húzza, mindig legyen rendkívül óvatos;
i) Állítsa le a kés(eke)t, ha a fűnyírót szállításhoz meg kell döntenie, ha más felületen (nem füvön) halad át, és ha a fűnyírót a nyírandó területre vagy onnan szállítja;
j) Soha ne működtesse a fűnyírót, ha a védője megsérült, illetve a biztonsági eszközök, például terelők és/vagy fűtartályok nélkül;
k) A motort óvatosan, az utasításoknak megfelelően, lábfejét a kés(ek)től jó távol tartva indítsa el;
l) Ne döntse meg a fűnyírót a motor elindítása közben, kivéve, ha a fűnyírót az indításhoz meg kell dönteni. Ebben az esetben csak annyira döntse meg, amennyire

mindenképpen szükséges, és csak a működtetőtől távolabb eső részt emelje meg;
m) A kezét vagy a lábfejét ne tegye a forgó részek közelébe vagy azok alá. Maradjon távol az ürítőnyílástól;
n) Ne érintse meg a késeket mindaddig, amíg ki nem veszi a blokkolóeszközt, és a kések teljesen le nem állnak;
o) Ne indítsa el a fűnyírót úgy, hogy az ürítőnyílás előtt áll.
p) Ne szállítsa bekapcsolva a fűnyírót.
q) Állítsa le a fűnyírót, és vegye ki a blokkolóeszközt. Bizonyosodjon meg róla, hogy minden mozgó alkatrész teljesen leállt.
– Minden olyan esetben, ha őrizet nélkül hagyja a kerti kisgépet,
– A beékelődések elhárítása előtt,
– Mieltt a kerti kisgépet ellenőrizné, megtisztítaná, vagy azon valamilyen munkát végezne,
– Egy idegen testtel való ütközés után. Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e, és mielőtt újra elindítaná, végezze el a szükséges javításokat

Ha a kerti kisgép szokatlan módon rezgésbe jön (azonnal ellenőrizze).
– Ellenőrizze, hogy vannak-e sérülések.
– Cserélje ki vagy javítsa meg a sérült részeket.
– Ellenőrizze és szorítsa meg a meglazult részeket.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

a) Minden csavar és anya legyen szoros, hogy a készüléket biztonságosan működtethesse;
b) A fűfogót ellenőrizze gyakran, hogy nem kopott vagy sérült-e;
c) A biztonság érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült részeket. Csak eredeti cserealkatrészeket és tartozékokat használjon.
d) A fűnyíró beállításakor vigyázzon, nehogy az ujja beszoruljon a mozgó kések és a rögzített részek közé.
e) Tárolás előtt mindig várja meg, hogy a fűnyíró lehűljön.
f) A kések kezelésekor vagy cseréjekor tartsa szem előtt, hogy a kések akkor is mozgathatók, ha a készülék nincs áram alatt.

AZ AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

a) Az akkumulátort ne szedje szét, ne nyissa fel és ne vágja meg.
b) Ne zárja rövidre az akkumulátort. Az akkumulátorokat ne tárolja olyan dobozban vagy fiókban, ahol rövidre zárhatják egymást, vagy valamilyen vezető anyag a rövidzárlatukat okozhatja. Az akkumulátorokat használaton kívül tartsa a fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más kis fémtárgyaktól távol, mert ezek összekapcsolhatják a pólusokat. Az akkumulátor pólusainak rövidzárlata égés- és tűzveszélyes.
c) Ne tegye ki hőnek vagy tűznek az akkumulátort. Ne tárolja közvetlen napfényben.
d) Az akkumulátort ne tegye ki ütésnek.
e) Ha az akkumulátor szivárog, vigyázzon, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrre vagy szembe. Amennyiben a bőrre vagy szembe kerül, az érintett területet mossa le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.
f) Az akkumulátor vagy egy cella lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
g) Vigyázzon, hogy az akkumulátor tiszta és száraz maradjon.
h) Ha az akkumulátor pólusaira szennyeződés kerül, azt egy tiszta, száraz ruhával törölje le.
i) Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni. A töltést mindig az utasításoknak megfelelően, helyes eljárást használva végezze.
j) Használaton kívül ne hagyja töltőn az akkumulátort.
k) Hosszan tartó tárolást követően a maximális teljesítmény elérése érdekében szükséges lehet, hogy az

akkumulátort többször feltöltse és lemerítse.

l) Az akkumulátor szobahőmérsékleten (20 °C ± 5 °C) használva nyújtja a legjobb teljesítményt.

m) Az akkumulátorok ártalmatlanításakor a különböző elektrokémiai rendszereket különítse el egymástól.

n) Csak a WORX által javasolt töltővel töltse fel. Kizárólag a készülékhez való használatra mellékelt töltőt használja. Ha egy adott akkumulátorhoz megfelelő töltőt másik akkumulátorral használ, az tűzveszélyes lehet.

o) Ne használjon a készülékkel való használatra tervezettől eltérő akkumulátort.

p) Az akkumulátor gyermekektől távol tartandó.

q) Őrizze meg a termékhez mellékelt utasításokat, a későbbiekben szüksége lehet ezekre.

r) Amikor a szerszámot nem használja, vegye ki belőle az akkumulátort.

s) Ártalmatlanításnál megfelelően járjon el.

SZIMBÓLUMOK



Mielőtt a készüléket működtetné, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet

Az akkumulátortöltőt csak beltérben használja

A közelben ne álldogáljon senki

Vigyázzon, a kések élesek! A kések a motor leállítását követően is tovább forognak - karbantartás előtt vegye ki a blokkolóeszközt

Ne tegye ki esőnek vagy víznek

Ne dobja tűzbe

Az elemeket ne dobja ki, a lemerült elemeket vigye a helyi gyűjtő- vagy újrahasznosító pontokra.

A terméket az elektromos és elektronikus hulladék leselejtezésére vonatkozó szimbólummal látták el. Ez azt jelenti, hogy a termék nem dobható ki közvetlenül a háztartási hulladékkal, hanem vissza kell juttatni egy, a 2002/96/CE európai irányelvnek megfelelő gyűjtőrendszerbe. Ezt követően újrahasznosítják vagy szétszerelik, hogy csökkentsék a környezetre gyakorolt hatását. Az elektromos és elektronikus hulladék veszélyes lehet a környezetre és az emberi egészségre nézve, mivel veszélyes anyagokat tartalmaz. xINR18/65-y: Hengeres lítium-ion akkumulátorcellák 18 mm-es maximális átmérővel és 65 mm-es maximális magassággal; az “x” a sorosan kötött cellákat jelöli, üres, ha a szám 1; az “y” a párhuzamosan kötött cellákat jelöli, üres, ha a szám 1.

RENDELTETÉS

A termék háztartási használatú fűnyírásra alkalmas.

ÖSSZESZERELÉS

FONTOS! Mielőtt az akkumulátort összeszerelné, ellenőrizze, hogy a fentieknek megfelelően minden tartozék megvan.

1. A KAR felszerelése (lásd A1- A5 ábra)

2) Helyezze be az alsó kar rúdját a felületen található lyukakba. Figyeljen arra, hogy az alsó karon található csavarbemenetek pontosan illeszkedjenek a felületen található csavarbemenetekhez (a). (Lásd A1, A2 ábra)
3) A mellékelt csavarokkal rögzítse az alsó kar rúdjait a felülethez (Lásd A2 ábra).
4). Illessze rá az alsó karra a középső kart (9) a gömbanya-szerelvénnyel (8). Ezt követően illessze a felső kart (1) a középső karra a gömbanya-szerelvénnyel (7) (Lásd A3 ábra). Illessze rá az alsó karra a középső kart (9) a gömbanya-szerelvénnyel (8). Ezt követően illessze a felső kart (1) a középső karra a gömbanya-szerelvénnyel (7) (Lásd A3 ábra).
5) Szorítsa meg a két gömbanyát. Ellenőrizze, hogy a kar SZOROSAN rögzüljön.
A karra gyakorolt nyomás szabályozható a felső vagy az alsó gömbanya elforgatásával az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba (lásd A4 ábra). NE SZORÍTSA TÚL.
MEGJEGYZÉS: Mielőtt a gömbanyákat felszerelné, ellenőrizze, hogy a csavarokat teljesen átdugta-e a karon.
6) Először helyezze be a kábelt a kábelrögzítőkbe (3), vigyázva, hogy a kábel elég hosszú legyen ahhoz, hogy a fogantyúk tároláshoz összecsukhatók legyenek. A kábel behelyezése után rögzítse a kábelrögzítőket a felső és középső kar rúdjához (lásd A5 ábra).
MEGJEGYZÉS: Figyeljen arra, hogy a kábelt a középső kar rúdja alatt vezesse (Lásd A5 ábra) .

2. A FŰGYŰJTŐ TARTÁLY FELILLESZTÉSE

Csatlakoztassa a fűgyűjtő tartály markolatát a tartály tetejéhez, amint az a B1-B4 ábrán látható.
1. lépés - Röviden nyomja le a markolat elülső részét. (Lásd B2 ábra)
2. lépés - Ezt követően tolja előre. (Lásd B2 ábra)
3. lépés - Nyomja le a markolat hátsó részét. (Lásd B2 ábra)
4. lépés - Pattintsa a műanyag rögzítőket a fém keretre. (Lásd B3 ábra)

FIGYELEM: A markolatot ne fordítva szerelje fel. A markolat felszerelésénél a B1 ábrán látható módon járjon el.

3. A FŰGYŰJTŐ TARTÁLY FELSZERELÉSE (lásd C1, C2, C3 ábra)

1) Kapcsolja ki a fűnyírót, várjon, amíg a kés leáll, és vegye ki a biztonsági kulcsot (6).
2) A markolattól fogva emelje fel a fűgyűjtő tartályt, és helyezze a fűgyűjtő tartályt a fűnyíró alsó kampóira (b). (C2 ábra)
3) Engedje fel a biztonsági lapot, hogy a fűgyűjtő tartály a helyére rögzüljön. Ellenőrizze, hogy a fűgyűjtő tartály biztonságosan rögzüljön. (C3 ábra).
   MEGJEGYZÉS: Kicsit nyomja le a fűgyűjtő tartályt, hogy ellenőrizze, teljesen rögzült-e.

4. ELTÁVOLÍTÁS/ÜRÍTÉS

Fogja meg a fűgyűjtő tartály, emelje meg a biztonsági lapot (9), és tartsa meg. Vegye ki a fűgyűjtő tartályt (4).
FIGYELEM! Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a biztonsági lap szorosan le tudja zárni az ürítő-kimenetet. Ha a fűnyírót a fűgyűjtő tartály nélkül használja, soha ne emelje fel a biztonsági lapot (10).

5. FITTING/REMOVING BATTERY (lásd D1, D2 ábra)

Nyomja le az akkumulátorkioldó gombot, hogy az akkumulátort kioldja a fűnyíróból (Lásd D1 ábra). Miután feltöltötte, helyezze be az akkumulátort a fűnyíró akkumulátorrekeszébe (Lásd D2 ábra). Elég, ha enyhe nyomást gyakorol rá.
MEGJEGYZÉS: Mikor az akkumulátort kiveszi, fogja meg erősen, hogy elkerülje annak leesését és a baleseteket.

MŰKÖDÉS

1. ELINDÍTÁS ÉS LEÁLLÍTÁS (lásd E1 E2 ábra)

FIGYELEM! A készülék kikapcsolása után a kés még néhány másodpercig forog. Mielőtt újra bekapcsolná, várjon, hogy a motor és a kés forgása teljesen leálljon. Ne kapcsolgassa be-ki gyors egymásutánban.

ELINDÍTÁS

1. Helyezze be a biztonsági kulcsot a kapcsolódoboz házába.
2. Csúsztassa be a kulcsot jobbra, és tartsa meg.
3. Húzza meg az emelőrudat a kar felé - a fűnyíró elindul.
4. Engedje fel a biztonsági kapcsolót.

LEÁLLÍTÁS

Engedje el a kapcsolókart.

2. ÜZEMMÓD TÁRCSA (LÁSD F ábra)

1. Helyzet: HALK mód
Átlagos körülmények között, ha körülbelül 20mm füvet nyír egyszerre, válassza a HALK módot.
2. Helyzet: TURBO mód
Ha sűrű vagy magasra nőtt füvet vág, állítsa a tárcsát TURBO módra.

3. AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTJELZŐ LED-JE (lásd G ábra)

MEGJEGYZÉS: Az állapotjelző LED az akkumulátoron található gomb lenyomásakor kijelzi az akkumulátor állapotát.
A LED folyamatosan érzékeli és kijelzi az akkumulátor állapotát, az alábbiak szerint:
Nyomja le a POWERTEST gombot; a jelzőfény kigyullad.
Ha mind a három zöld jelzőfény kigyullad, az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban van.
Ha két jelzőfény
( ) gyullad ki, az akkumulátor töltöttségi szintje közepes. Ha csak egy zöld fény gyullad ki

( ) ,az akkumulátor lemerült.
Mielőtt új fűnyíróját első alkalommal használná, javasoljuk, hogy az akkumulátort egy teljes éjszakán át töltse, hogy teljesen feltöltődjön.

FONTOS

Ha csak egy jelzőfény világít, az akkumulátor túlságosan lemerült, bár előfordulhat, hogy még lehet füvet vágni vele. Ha a fűnyírót lemerült akkumulátorral tovább működteti, az csökkentheti az akkumulátor élettartamát és teljesítményét.

4. A VÁGÁSMAGASSÁG ÁLLÍTÁSA (lásd H ábra)

FIGYELMEZTETÉS! Mielőtt a vágásmagasságot beállítaná, várja meg, hogy a fűnyíró teljesen leálljon. A készülék kikapcsolását követően a kések tovább forognak, a forgó kések pedig sérülésveszélyesek. Mielőtt a készülék valamely alkatrészéhez érne, várja meg, hogy teljesen leálljon.
Mielőtt a vágást megkezdené, állítsa be a kívánt helyzetbe a vágásmagasságot. A fűnyíró 5 vágásmagasságba állítható 20 mm és 60mm között. Fogja meg az egyik kereket, húzza ki a vájatból, és helyezze be a kívánt magasságba. Az ÖSSZES keréknek ugyanabban a magasságban kell állnia.

5. A FŰGYŰJTŐ TARTÁLY (lásd I ábra)

A tartály tetején lévő telítettségjelző kijelzi a tartály telítettségi szintjét, emlékeztetve önt, hogy a tartályt azonnal kiürítse, amint az megtelik. Az alábbiak szerint járjon el:

Üres: a fedőlap “lebeg” (a)

Tele: a fedőlap leesik (b)

6. HÁTSÓ ÜRÍTÉS (lásd J ábra)

A fűnyíró hátsó ürítés funkcióval is rendelkezik, így fűgyűjtő tartály nélkül is füvet nyírhat. A levágott fű a hátsó csúszdán keresztül ürül.

7. TIPPEK A FŰNYÍRÁSHOZ

MEGJEGYZÉS: Mindig ellenőrizze a területet, ahol a fűnyírót használni fogja, és távolítson el minden követ, botot, fémdarabot vagy más hulladékot, amelyet a forgó kések eldobhatnak.

1. Lejtőn a füvet keresztirányba nyírja, soha ne le- vagy felfele. Mindig legyen rendkívül óvatos, ha lejtőn irányt vált. Ne nyírja a rendkívül meredek lejtőket. Mindig vigyázzon, hogy stabilan álljon.
2. Ha kavicsos területek fölött halad át, a kapcsolókart felengedve mindig kapcsolja ki a fűnyírót (a kések feldobhatják a kavicsokat).
3. Ha egyenetlen talajon használja a fűnyírót, vagy magas gazt nyír, a legnagyobb vágásmagasságot állítsa be. Ha túl sok füvet vág egyszerre, a hálózati megszakító kikapcsolhatja a fűnyírót.
4. Ha a gyors növekedési időszakban fűtartállyal használja a fűnyírót, a fű összetömörülhet az ürítőnyílásnál. A kapcsolókart felengedve kapcsolja ki a fűnyírót, és vegye ki a biztonsági kapcsolót. Vegye ki a fűgyűjtő tartályt, és rázogassa a füvet a tartály hátoldalába. Ha az ürítőnyílás környékén fű rakódott le, ezt tisztítsa le. Helyezze vissza a tartályt.
5. Ha a fűnyíró rendellenesen rezeg, a kapcsolókart felengedve kapcsolja ki a fűnyírót, és vegye ki a biztonsági kapcsolót. Azonnal ellenőrizze, hogy mi lehet a probléma. A rezgés valamilyen hibát jelez. Ne működtesse tovább a fűnyírót, mielőtt biztonsági ellenőrzést végezne.
6. **HA A KÉSZÜLÉKET AKÁRCSAK RÖVID IDEIG IS FELÜGYELET NÉLKÜL HAGYJA, A KAPCSOLÓKART FELENGEDVE MINDIG KAPCSOLJA KI A FŰNYÍRÓT, ÉS VEGYE KI A BIZTONSÁGI KAPCSOLÓT.**

KARBANTARTÁS

⚠ FIGYELEM: Mielőtt a fűgyűjtő tartályt kivenné, állítsa le a fűnyírót, és vegye ki a biztonsági kulcsot.

OPMERKING: A hosszú élettartam és megbízható használat érdekében rendszeresen végezze el az alábbi karbantartási műveleteket. Ellenőrizze az egyértelmű hibákat: laza, elmozdult vagy sérült késeket, meglazult csavarokat, kopott vagy sérült alkatrészeket. Ellenőrizze, hogy a fedőlapok és védőelemek sérülésmentesek legyenek, és megfelelően illeszkedjenek a fűnyíróra. Mielőtt a fűnyírót működtetné, végezzen el minden szükséges karbantartást vagy javítást. Ha a rendszeres karbantartás ellenére a fűnyíró elromlik, kérjük, hívja ügyfélszolgálati vonalunkat, és kérjen segítséget.

A KÉSEK ÉLESÍTÉSE

A KÉSEK MINDIG LEGYENEK ÉLESEK, HOGY A FŰNYÍRÓ MEGFELELŐEN MŰKÖDHESSEN. A KÉSEK ELTÁVOLÍTÁSAKOR, ÉLEZÉSEKOR ÉS BEHELYEZÉSEKOR VISELJEN MEGFELELŐ SZEMVÉDŐ FELSZERELÉST. ELLENŐRIZZE, HOGY A BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ EL LEGYEN TÁVOLÍTVA.
Normál körülmények között egy szezonban elég kétszer élezni a késeket. A homok hatására a kés gyorsan életlenné válik. Ha homokos talajon nyír füvet, a kések gyakoribb élezésére lehet szükség.
AZ ELHAJLOTT VAGY SÉRÜLT KÉSEKET AZONNAL CSERÉLJE KI.

KÉSÉLEZÉS KÖZBEN

1. Mielőtt a kést eltávolítaná, engedje fel a kapcsolókart, várja meg, hogy a kés leálljon, és vegye ki a biztonsági kulcsot.
2. Vegye ki a kést a fűnyíróból. A kések kivételét és behelyezését illetően mindig olvassa el az utasításokat.
3. A kést (K-1) rögzítse egy satuba (K-2).
4. Viseljen védőszemüveget, és vigyázzon, hogy meg ne vágja magát.
5. Egy finom reszelővel (K-3) vagy fenőkővel óvatosan élezze meg a kések vágóperemét.
6. Ellenőrizze a kés egyensúlyát. A kések egyensúlyozásával kapcsolatban olvassa el az utasításokat.
7. Helyezze vissza a kést a fűnyíróba, és szorítsa meg. Tartsa be az alábbi utasításokat.

A KÉSEK EGYENSÚLYOZÁSA (lásd L ábra)

A kések egyensúlyozását a következőképpen ellenőrizheti: helyezze a kés közepén található lyukat L -1 egy szögre vagy egy csavarhúzó fejére L -2, amelyet vízszintesen egy satuba rögzített L -3. Ha a kés valamelyik vége lefele fordul, csiszolja meg azt a végét. A kés akkor van megfelelő egyensúlyban, ha egyik vége sem fordul lefele.

A KÉSEK KARBANTARTÁSA (LÁSD M1, M2 ÁBRA)

50 munkaóra vagy két év elteltével (amelyik előbb bekövetkezik) az állapottól függetlenül cserélje ki a fém kést.
A kés eltávolításához és cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket. A kések eltávolításához kerti kesztyűre és csavarkulcsra van szükség (nem tartozékok). Tartsa meg a kést (15), és egy csavarkulccsal az óramutató járásával ellenkező irányba csavarja ki a csavart (14), majd vegye ki a kést.
A behelyezéshez tegy be a kést (15) úgy, hogy a vágóél a talaj felé mutasson. Szorítsa meg a csavart (14).

TÁROLÁS: (lásd N1 N2 ábra)

Állítsa le a fűnyírót, és mindig vegye ki a biztonsági kulcsot. Egy puha kefével és ronggyal alaposan tisztítsa meg a készülék külsejét. Ne használjon vizet, oldószereket vagy fényezőanyagokat. Távolítson el minden füvet és szennyeződést, különösen a szellőzőnyílásokról. Fordítsa az oldalára a készüléket, és tisztítsa meg a késeket és az a körüli területet. Ha a kések körül felgyülemlett a fű, ezt egy fa vagy műanyag eszközzel távolítsa el.
A készüléket száraz helyen tárolja. A készülék tetejére ne helyezzen semmilyen tárgyat.

Tároláshoz engedje fel a kart, és forgassa el vagy hajtsa lefele a felső kart.

BESCHERMING VAN HET MILIEU

A terméket az elektromos és elektronikus hulladék leselejtezésére vonatkozó szimbólummal látták el. Ez azt jelenti, hogy a termék nem dobható ki közvetlenül a háztartási hulladékkal, hanem vissza kell juttatni egy, a 2002/96/CE európai irányelvnek megfelelő gyűjtőrendszerbe. Ezt követően újrahasznosítják vagy szétszerelik, hogy csökkentsék a környezetre gyakorolt hatását. Az elektromos és elektronikus hulladék veszélyes lehet a környezetre és az emberi egészségre nézve, mivel veszélyes anyagokat tartalmaz.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó:
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln

Kijelenti, hogy a termék:
Leírás **WORX Akkumulátoros fűnyíró**
Típus **WG776E WG776E.9 (770-794- aanduiding van machinerie, kenmerkend voor Snoerloze grasmaaier)**
Rendeltetés **fűnyírás**

Megfelel a következő irányelveknek:
2006/42/EC
2004/108/EC
2011/65/EU
2000/14/EC, módosítva: 2005/88/EC:
Megfelelőség-ellenőrző eljárás a
VI. függelék értelmében
Mért hangerő-szint
86.9dB(A) TURBO mód
77.1dB(A) HALK mód
Garantált hangerő-szint **88dB(A)**

Tanúsítási szervezet
Név: Intertek Testing & Certification Ltd (tanúsítási szervezet: 0359)
Cím: Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL

Az alábbi normáknak:
EN 60335-1 **EN 60335-2-77**
EN ISO 3744 **EN 55014-1**
EN 55014-2 **EN 62233**

A műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy:
Név: Russell Nicholson
Cím: Positec Power Tools (Europe)Ltd, PO Box 152,Leeds,LS10 9DS,UK

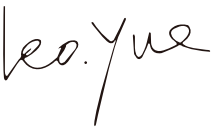

CE

2013/11/20
Leo Yue
POSITEC minőségbiztosítási vezető

1.	PÂRGHIE DE COMUTARE
2.	CLEMĂ CABLU
3.	INDICATOR UMPLERE SAC PENTRU IARBĂ
4.	SAC DE COLECTARE IARBĂ
5.	SELECTOR MOD DE LUCRU
6.	CHEIE DE SIGURANȚĂ
7.	MÂNER SUPERIOR
8.	BUTON MÂNER, SUPERIOR
9.	MÂNER MEDIAN
10.	CLAPETĂ DE SIGURANȚĂ
11.	BUTON MÂNER, INFERIOR
12.	MÂNER INFERIOR
13.	ACUMULATOR*
14.	ŞURUB LAMĂ (CONSULTAȚI M1)
15.	LAMĂ (CONSULTAȚI M1)

*** Nu toate accesoriile ilustrate sau descrise sunt incluse în pachetul de livrare standard.**

DATE TEHNICE

Tip **WG776E WG776E.9 (770-794- denumirea maşinii, reprezentând maşina de tuns iarba cu acumulator)**

Nr. model	WG776E	WG776E.9
Tensiune	40V ⎓ Max*	
Diametru de tăiere	33cm	
Înălțime de tăiere	20-60mm	
Poziții înălțime de tăiere	5	
Capacitate colectare iarbă	30L	
Capacitate acumulator:	2Ah	
Tip acumulator	Litiu-ion	
Model acumulator	WA3536	
Timp încărcare	1orăn	
Model încărcător	WA3735	
Tensiune încărcător	Intrare: c.a 100-240V, 50/60Hz, Ieşire: 40Vdc, 2.0A	
Greutate maşină	12kg	11kg

***Tensiune măsurată în gol. Tensiunea inițială a bateriei atinge maximum 40 volți. Tensiunea nominală este de 36 volți.**

INFORMAȚII ZGOMOTE/VIBRAȚII

Presiune sonoră ponderată A	L_{PA} : 77dB(A)—Mod TURBO K_{PA}: 3dB(A) L_{PA} : 67dB(A)—Mod SILENȚIOS KPA: 3dB(A)
Putere sonoră ponderată A	L_{WA}:88dB(A)
Purtați căşti antifonice auzului când presiunea sonoră depăşeşte	80dB(A)
Vibrație ponderată tipică	3.4m/s² K=1.5m/s²

ACCESORII

	WG776E	WG776E.9
Acumulator	1	/
Încărcător	1	/
Sac de colectare iarbă	1	1

Vă recomandăm să achiziționați accesoriile de la acelaşi magazin de la care ați cumpărat unealta. Utilizați accesorii de bună calitate de la un producător cunoscut. Alegeți tipul în funcție de lucrarea pe care urmează să o efectuați. Consultați ambalajul accesoriului pentru detalii suplimentare. Personalul din magazin vă poate oferi asistență şi sfaturi.

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTE ELECTRICE

AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță şi toate instrucțiunile. În caz de nerespectare a avertismentelor şi instrucțiunilor, există riscul electrocutării, izbucnirii incendiilor şi/sau al accidentării grave.

Citiți cu atenție instrucțiunile pentru utilizarea în siguranță a maşinii. Păstrați toate avertismentele şi instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

A készüléket használhatják 8 év fölötti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalatlan személyek felügyelet mellett, illetve ha elmagyarázták nekik az eszköz biztonságos használat, és tisztában vannak a veszélyekkel. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását a gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik

IMPORTANT
CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE
PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE
Practici de utilizare în siguranță
INSTRUIREA

a) Citiți cu atenție instrucțiunile. Familiarizați-vă cu comenzile şi cu utilizarea corectă a echipamentului;
b) Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni să utilizeze maşina de tuns iarba. Reglementările locale pot restricționa vârsta operatorului;
c) Nu tundeți niciodată iarba dacă în apropiere se află persoane, în special copii sau animale de companie;
d) Rețineți că operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau pericolele care implică alte persoane sau proprietatea acestora.

PREGĂTIREA

a) În timp ce tundeți iarba, purtați întotdeauna încălțăminte solidă şi pantaloni lungi. Nu acționați echipamentul cu picioarele goale sau cu sandale;
b) Inspectați cu atenție zona în care va fi utilizat echipamentul şi îndepărtați toate obiectele care pot fi proiectate de către maşină;
c) Înainte de utilizare, inspectați întotdeauna vizual lamele, şuruburile de lamă şi ansamblul de cuțite pentru a vă asigura că nu sunt uzate sau deteriorate. Înlocuiți toate lamele şi şuruburile deteriorate sau uzate pentru a menține echilibrarea maşinii.; Înlocuiți etichetele deteriorate sau ilizibile.
d) Aveți grijă la utilizarea maşinilor cu mai multe lame, deoarece rotirea unei lame poate cauza rotirea celorlalte.

FUNCȚIONAREA

a) Operați maşina doar la lumina zilei sau la o lumină artificială puternică;
b) Evitați utilizarea echipamentului pe iarbă udă, dacă acest lucru este posibil;
c) Acordați întotdeauna atenție atunci când vă deplasați pe suprafețe înclinate;
d) Mergeți, nu alergați niciodată;
e) În cazul maşinilor rotative cu roți, tundeți iarba de-a lungul pantei, niciodată în sus sau în jos;
f) Acordați atenție maximă când schimbați direcția pe pante;
g) Nu tundeți iarba pe pante excesiv de abrupte;
h) Acordați atenție maximă când vă deplasați în marşarier sau când trageți maşina de tuns iarba către dvs.;
i) Opriți lama(ele) dacă maşina de tuns iarba trebuie înclinată pentru transport la traversarea unor suprafețe fără iarbă şi atunci când transportați maşina de tuns iarba la sau de la locul de tuns iarba;
j) Nu utilizați niciodată maşina de tuns iarba cu dispozitive de protecție defecte sau fără dispozitivele de siguranță, de exemplu, deflectoare şi/sau separatoare de iarbă;
k) Porniți cu atenție motorul conform instrucțiunilor, cu picioarele la distanță de lamă;
l) Nu înclinați maşina de tuns iarba când porniți motorul, cu excepția situațiilor în care maşina de tuns iarba trebuie înclinată pentru a porni.

În acest caz, nu înclinați maşina mai mult decât este necesar şi ridicați numai partea care este la distanță de operator;

m) Nu aşezați mâinile sau picioarele în apropierea sau sub piesele rotative. Păstrați permanent distanța față de orificiul de descărcare;

n) Nu atingeți lamele înainte ca dispozitivul de dezactivare să fie îndepărtat şi ca lamele să se oprească de tot;

o) Nu porniți maşina de tuns iarba când vă aflați în fața orificiului de descărcare.

p) Nu transportați maşina de tuns iarba când sursa de alimentare funcționează.

q) Opriți maşina de tuns iarba şi demontați dispozitivul de dezactivare. Asigurați-vă că toate piesele mobile s-au oprit complet.

– De fiecare dată când lăsați maşina nesupravegheată,

– Înainte de eliberarea unui blocaj,

– Înainte de a controla, curăța sau lucra cu maşina,

– După ce ați lovit un obiect străin. Verificați maşina pentru a detecta eventualele deteriorări şi efectuați reparațiile necesare înainte de a o repune în funcțiune sau de a o utiliza.

Dacă maşina de tuns iarba începe să vibreze în mod neobişnuit (verificați imediat).

– Verificați-o cu privire la deteriorări.

– Înlocuiți sau reparați orice piese deteriorate.

– Verificați şi strângeți orice piese slăbite.

ÎNTREȚINEREA ŞI DEPOZITAREA

a) Mențineți toate piulițele, bolțurile şi şuruburile strânse pentru a vă asigura că echipamentul este în bună stare de funcționare;

b) Controlați frecvent ca separatorul de iarbă să nu fie uzat sau deteriorat;

c) Pentru siguranță, înlocuiți componentele defecte sau uzate. Utilizați doar piese de schimb şi accesorii originale.

d) Aveți grijă în timpul reglării maşinii de tuns iarba pentru a preveni prinderea degetelor între lamele în mişcare şi piesele fixe ale maşinii de tuns iarba..

e) Lăsați întotdeauna maşina de tuns iarba să se răcească înainte de a o depozita.

f) Când efectuați operațiuni de service asupra lamelor, rețineți că, deşi sursa de alimentare este oprită, lamele pot fi mişcate în continuare.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PENTRU ACUMULATOR

a) Nu demontați, deschideți sau rupeți celulele sau acumulatorul.

b) Nu scurtcircuitați un acumulator. Nu depozitați acumulatoarele la întâmplare într-o cutie sau într-un sertar unde s-ar putea scurtcircuita între ele sau prin materiale conductoare. Când acumulatorul nu este utilizat, țineți-l la distanță de alte obiecte metalice, precum agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot crea contact între cele două borne. Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate cauza arsuri sau incendii.

c) Nu expuneți acumulatorul la căldură sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.

d) Nu supuneți acumulatorul la şocuri mecanice.

e) În cazul scurgerii acumulatorului, aveți grijă ca lichidul să nu intre în contact cu pielea sau ochii. În cazul contactului, spălați zona afectată cu apă din belşug şi solicitați asistență medicală.

f) Consultați medicul imediat dacă ați înghițit o celulă sau un acumulator.

g) Mențineți acumulatorul curat şi uscat.

h) Ştergeți bornele acumulatorului cu o cârpă curată şi uscată dacă se murdăresc.

i) Acumulatorul trebuie încărcat înainte de utilizare. Consultați întotdeauna aceste instrucțiuni şi utilizați procedura de încărcare corectă.

j) Nu lăsați acumulatorul la încărcat dacă nu îl utilizați.

k) După perioade extinse de depozitare,

poate fi necesară încărcarea şi descărcarea acumulatorului de mai multe ori pentru a obține performanțe maxime.

l) Acumulatorul oferă cele mai bune performanțe când este operat la temperatura normală a camerei (20 °C ± 5 °C).

m) Când depuneți la deşeuri acumulatoarele, păstrați separat acumulatoarele unor sisteme electrochimice diferite.

n) Reîncărcați folosind doar încărcătorul specificat de POSITEC. Nu utilizați niciun alt încărcător în afară de cel conceput specific pentru utilizarea cu acest echipament. Un încărcător destinat unui anumit tip de acumulator poate genera riscul de izbucnire a incendiilor dacă este utilizat cu un alt acumulator.

o) Nu utilizați acumulatoare care nu sunt concepute pentru utilizarea cu acest echipament.

p) Nu lăsați acumulatorul la îndemâna copiilor.

q) Păstrați documentația originală a produsului pentru consultări ulterioare.

r) Scoateți acumulatorul din echipament dacă nu îl utilizați.

s) Depuneți acumulatorul la deşeuri în mod corespunzător.

SIMBOLURI



Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizarea acestei maşini

Utilizați încărcătorul de acumulator doar în interior

Instruiți persoanele aflate în zonă să păstreze distanța.

Aveți grijă la lamele ascuțite. Lamele continuă să se rotească după oprirea motorului. Îndepărtați dispozitivul de dezactivare înainte de lucrările de întreținere.

Nu expuneți la ploaie sau apă

Nu ardeți

Li-Ion

Li-Ion

Nu aruncați acumulatoarele. Repuneți acumulatoarele uzate la punctul local de colectare sau reciclare.

Acest produs a fost marcat cu un simbol referitor la înlăturarea deşeurilor electrice şi electronice. Acesta semnifică faptul că produsul nu trebuie depus în acelaşi loc cu deşeurile menajere, ci trebuie returnat într-un sistem de colectare ce respectă Directiva Europeană 2002/96/CE. Ulterior va fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului. Echipamentele electrice şi electronice pot fi periculoase pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea umană deoarece conțin substanțe periculoase

xINR18/65-y: Celule cilindrice de acumulator cu litiu-ion, cu diametrul maxim de 18 mm şi înălțimea maximă de 65 mm; „x” reprezintă numărul de celule conectate în serie, gol în cazul unei (1) celule; „-y” reprezintă numărul de celule conectate în paralel, gol în cazul unei (1) celule.

DESTINAȚIA DE UTILIZARE

Acest produs este destinat pentru tunderea ierbii în sectorul domestic.

ASAMBLAREA

IMPORTANT! Mielőtt az akkumulátort összeszerelné, ellenőrizze, hogy a fentieknek megfelelően minden tartozék megvan.

1. ASAMBLAREA MÂNERULUI (Consultați Fig. A1- A5)

1) Scoateți şuruburile (a) de pe ambele părți ale punții. (Consultați fig. A1)
2) Introduceți bara de ghidare inferioară în orificiile punții. Asigurați-vă că aliniați cu atenție orificiile de şurub de pe mânerele inferioare cu orificiile de şurub aflate pe punte (a). (Consultați Fig. A1 A2)
3) Fixați barele de ghidare inferioare pe punte folosind şuruburile furnizate (Consultați fig A2) .
4). Ataşați mânerul median (9) la mânerul inferior folosind butoanele de mâner (8). După aceasta, ataşați mânerul superior (1) la mânerul median folosind ansamblul superior de butoane de mâner (7) (Consultați Fig. A3).
5) Strângeți cele două butoane de mâner. Asigurați-vă că mânerul este COMPLET fixat. Presiunea pârghiei cu camă poate fi reglată prin rotirea butoanelor de mâner superioare sau inferioare în sensul acelor de ceasornic/ în sens invers acelor de ceasornic (Consultați Fig. A4). NU STRÂNGEȚI EXCESIV.
NOTĂ: Asigurați-vă că şuruburile sunt introduse complet prin mânere înainte de a monta butoanele mânerelor.
6) Mai întâi, introduceți cablul în clemele de cablu (3) prevăzute asigurându-vă că tensionarea acestuia permite plierea barelor de ghidare în cazul depozitării. După introducerea cablului, ataşați clemele de cablu la barele de ghidare superioare şi inferioare (Consultați Fig. A5).
NOTĂ: Asigurați-vă că introduceți cablul pe sub bara de ghidare mediană (Consultați Fig. A5) .

2. ANSAMBLUL SACULUI DE COLECTARE A IERBII

Conectați mânerul casetei pentru iarbă la partea superioară a casetei, după cum se indică în Fig. B1-B4.
Etapa 1) Apăsați scurt pe partea din față a mânerului. (Fig. B2)
Etapa 2) Apoi împingeți-l în față. (Fig. B2)
Etapa 3) Împingeți partea din spate a mânerului în jos. (Fig.B2)
Etapa 4) Fixați clemele de plastic pe cadrul de metal. (Fig. B3)

AVERTISMENT: Nu montați mânerul în direcție inversă. Montați mânerul după cum se indică în Fig. B1.

3. INSTALAREA SACULUI PENTRU IARBĂ (Consultați Fig. C1, C2, C3)

1) Opriți maşina de tuns iarba, aşteptați până când se opreşte lama şi îndepărtați cheia de siguranță (6).
2) Ridicați sacul pentru iarbă de mâner şi poziționați-l pe cârligele inferioare (b) de pe puntea maşinii de tuns iarba. (Consultați Fig. C2)
3) Eliberați dispozitivul de protecție pentru a fixa sacul. Asigurați-vă că sacul pentru iarbă este instalat în siguranță. (Consultați Fig. C3).
   NOTĂ: Apăsați uşor sacul pentru iarbă pentru a vă asigura că este complet instalat

4. SCOATEREA/GOLIREA

Țineți sacul pentru iarbă, ridicați clapeta de siguranță (10) şi mențineți-o în această poziție. Scoateți sacul pentru iarbă (4).
AVERTISMENT! Înainte de utilizare, clapeta de siguranță trebuie să obtureze orificiul de evacuare. Nu ridicați niciodată clapeta de siguranță (10) atunci când utilizați maşina de tuns iarba fără sacul pentru iarbă montat.

5. FIXAREA/ÎNDEPĂRTAREA ACUMULATORULUI (Consultați Fig.D1, D2)

Apăsați butonul de eliberare a acumulatorului pentru a elibera acumulatorul din maşina de tuns iarba (Consultați Fig. D1). După reîncărcare, introduceți acumulatorul în portul de acumulator al maşinii de tuns iarba (Consultați Fig. D2). O simplă apăsare şi o uşoară presiune vor fi suficiente.
NOTĂ: La scoaterea acumulatorului, țineți ferm de acesta pentru a evita căderea lui şi rănirea.

OPERARE

1. PORNIREA ŞI OPRIREA (CONSULTAȚI FIG. E1 E2)

AVERTISMENT! Lama continuă să se rotească timp de câteva secunde după oprirea maşinii. Aşteptați ca motorul/lama să se oprească din rotire înainte de repornire. Nu porniți şi opriți rapid.

PORNIREA

1) Introduceți cheia de siguranță în carcasa cutiei de distribuție.
2) Glisați cheia spre dreapta şi țineți în poziția respectivă.
3) Apăsați bara manetei întrerupătorului spre mâner şi maşina de cosit va porni.
4) Eliberați cheia de siguranță.

OPRIREA

Eliberați maneta întrerupătorului.

2. DISC MOD DE LUCRU (Vedeți figura F)

Stare1: Mod SILENȚIOS
Selectați Mod SILENȚIOS când cosiți în condiții obişnuite, îndepărtând aproximativ câte 20 mm de iarbă.
Stare 2: Mod TURBO
Setați discul la Mod TURBO când tăiați iarbă deasă sau crescută prea mare.

3. INDICATOARELE LED DE STARE ALE BATERIEI (Vedeți Figura G)

NOTĂ: Indicatoarele LED de stare indică starea bateriei când este apăsat butonul de pe baterie.
Indicatoarele LED detectează şi afişează constant starea bateriei după cum urmează:
Apăsați butonul "POWERTEST" (Apăsare), butonul de lumină este iluminat.
Când cele trei becuri verzi sunt aprinse, gradul de încărcare al bateriei este ridicat.
Când două becuri

( )sunt aprinse, gradul de încărcare al bateriei este moderat.
Când un singur bec verde ( ) ,este aprins, gradul de încărcare al bateriei este minim.
Înainte de prima utilizare a maşinii de cosit noi, se recomandă încărcarea unității peste noapte pentru a se asigura încărcarea completă a bateriei.

IMPORTANT
Când un singur bec verde este aprins, bateria este descărcată, deşi maşina de cosit poate fi capabilă încă de tăierea ierbii. Continuarea acționării maşinii de cosit cu bateria în stare descărcată poate reduce durata de funcționare şi performanțele bateriei.

4. REGLAREA ÎNĂLȚIMII DE TĂIERE (Vedeți figura H)

AVERTISMENT! Opriți, eliberați maneta întrerupătorului şi aşteptați oprirea motorului înainte de reglarea înălțimii. Lamele continuă să se rotească după oprirea maşinii, o lamă în mişcare poate provoca accidentare.
Atenție: Nu atingeți lamele în mişcare.
Pentru prima tăiere din sezon, trebuie selectată o înălțime de tăiere mare.
Maşna de cosit iarba poate fi setată la 5 înălțimi de tăiere între 20 mm şi 60 mm. În acest scop, deplasați maneta de reglare a înălțimii de tăiere în afară, apoi reglați la poziția preferată.

5. INDICATOR UMPLERE SAC PENTRU IARBĂ (Vedeți Figura I)

Pentru a vă reaminti imediat să goliți când sacul pentru iarbă este plin, maşina de tuns iarbă oferă un indicator pe partea superioară a sacului pentru a afişa starea colectării. Iar dvs. puteți urmări după cum se indică mai jos:
Stare goală: clapă plutitoare (a)

Stare plină: clapă orizontală (b)

6. DESCĂRCAREA ÎN SPATE (Vedeți figura J)

Maşina de tuns iarbă oferă o funcție de descărcare în spate, astfel încât să puteți cosi fără colectarea în sac. Deşeurile se descarcă de pe banda de descărcare.

7. SFATURI PENTRU COSIRE

NOTĂ: INSPECTAȚI ÎNTOTDEAUNA ZONA UNDE TREBUIE UTILIZATĂ MAŞINA DE COSIT ŞI ÎNDEPĂRTAȚI TOATE PIETRELE, CRENGILE, CABLURILE, OBIECTELE DE METAL ŞI ALTE RESTURI CARE POT FI PROIECTATE DE LAMA ROTATIVĂ.

1. Cosiți de-a lungul pantelor, niciodată în sus sau în jos. Procedați cu atenție maximă când schimbați direcția pep ante. Nu cosiți pante excesiv de abrupte. Asigurați-vă întotdeauna o poziție stabilă.
2. Eliberați maneta întrerupătorului pentru oprirea maşinii de cosit când traversați o zonă cu pietriş (pietrele pot fi proiectate de lamă).
3. Setați maşina de cosit la înălțimea de tăiere maximă când cosiți pe teren accidentat sau cu buruieni înalte. Îndepărtarea a prea multă iarbă o dată poate cauza decuplarea disjunctorului şi oprirea maşinii de cosit.
4. Dacă sacul pentru iarbă este utilizat în sezonul de creştere rapidă, iarba poate înfunda orificiul de descărcare. Eliberați maneta întrerupătorului pentru oprirea maşinii de cosit şi îndepărtați cheia de siguranță. Îndepărtați sacul pentru iarbă şi scuturați iarba din capătul din spate al sacului. Curățați iarba sau alte resturi care se pot afla în orificiul de descărcare. Reaşezați sacul pentru iarbă.
5. Dacă maşina de cosit începe să vibreze anormal, eliberați maneta întrerupătorului pentru oprirea maşinii de cosit şi îndepărtați cheia de siguranță. Verificați imediat cauza. Vibrația este un avertisment de pericol. Nu acționați maşina de cosit până la efectuarea unei verificări de service.
6. **ELIBERAȚI ÎNTOTDEAUNA MANETA ÎNTRERUPĂTORULUI PENTRU OPRIREA MAŞINII DE COSIT ŞI ÎNDEPĂRTAȚI CHEIA DE SIGURANȚĂ CÂND LĂSAȚI MAŞINA NESUPRAVEGHEATĂ CHIAR PENTRU SCURT TIMP.**

ÎNTREȚINEREA

AVERTISMENT: Opriți maşina de cosit şi îndepărtați cheia de siguranță înainte de îndepărtarea sacului pentru iarbă.

NOTĂ: Pentru asigurarea unei durate de funcționare prelungite şi fiabile, efectuați următoarele procedure de întreținere în mod regulat. Verificați existența unor defecte evidente, cum ar fi o lamă slăbită, deplasată sau deteriorată, garnituri slăbite, sau componente defecte sau uzate. Verificați ca dispozitivele de protecție şi capacele să nu fie deteriorate şi să fie ataşate corect pe maşina de cosit. Efectuați lucrările de întreținere şi reparațiile necesare înainte de acționarea maşinii de cosit. Dacă maşina de cosit se defectează în ciuda întreținerii normale, contactați linia de asistență pentru clienți.

ASCUȚIREA LAMEI

PĂSTRAȚI LAMA ASCUȚITĂ PENTRU O PERFORMANȚĂ DE COSIRE OPTIMĂ. PURTAȚI OCHELARI DE PROTECȚIE ADECVAȚI ÎN TIMPUL ÎNDEPĂRTĂRII, ASCUȚIRII ŞI INSTALĂRII LAMEI. ASIGURAȚI-VĂ DE ÎNDEPĂRTAREA CHEII DE SIGURANȚĂ.

Ascuțirea lamei de două ori în timpul sezonului de cosire este suficientă de obicei, în circumstanțe normale. Nisipul cauzează tocirea rapidă a lamei. Dacă gazonul conține sol nisipos, poate fi necesară ascuțirea mai frecventă. ÎNLOCUIȚI IMEDIAT LAMA ÎNDOITĂ SAU DETERIORATĂ.

CÂND ASCUȚIȚI LAMA

1. Asigurați-vă că maneta întrerupătorului este eliberată, lama este oprită şi cheia de siguranță îndepărtată înainte de îndepărtarea lamei.
2. Îndepărtați lama de pe maşina de cosit. Vedeți instrucțiunile pentru îndepărtarea şi ataşarea lamei.
3. Fixați lama K-1 în menghină K-2.
4. Purtați ochelari de protecție şi aveți grijă să nu vă tăiați.
5. Piliți cu atenție marginile de tăiere ale lamei cu o pilă fină K-3 sau cu o piatră de ascuțit.
6. Verificați echilibrul lamei. Vedeți instrucțiunile pentru echilibrarea lamei.
7. Reaşezați lama pe maşina de cosit şi strângeți ferm. Consultați instrucțiunile de mai jos.

ECHILIBRAREA LAMEI (VEDEȚI FIGURA L)

Verificați echilibrul lamei prin amplasarea orificiului central al lamei L-1 în mânerul unui cui sau al unei şurubelnițe L-2, fixată orizontal într-o menghină L-3. Dacă oricare capăt al lamei se roteşte în jos, piliți acel capăt. Lama este echilibrată corect atunci când nu cade niciun capăt.

ÎNTREȚINEREA LAMEI (VEDEȚI FIGURILE M1 & M2)

Înlocuiți lama de metal după 50 de ore de cosit sau după 2 ani, oricare situație survine prima – indiferent de stare.

Urmați aceste proceduri pentru îndepărtarea şi înlocuirea lamei. Aveți nevoie de mănuşi de grădinărit (nu sunt furnizate) şi de o cheie pentru piulițe (nu este furnizată) pentru îndepărtarea lamei. Țineți lama (15) şi deşurubați piulița lamei (14) în sens contrar acelor de ceasornic, utilizând cheia pentru piulițe. Scoateți lama şi montați una nouă pe şurubul lamei. Asigurați-vă că lama este poziționată corect (figura M1, M2) şi apoi strângeți ferm şurubul

DEPOZITAREA (Vedeți figura N1 N2)

Opriți maşina de cosit şi îndepărtați întotdeauna cheia de siguranță. Curățați bine exteriorul maşinii utilizând o perie moale şi o cârpă. Nu utilizați apă, solvenți sau substanțe de lustruit. Îndepărtați toată iarba şi resturile, în special din fantele de ventilație.

Răsturnați maşina pe o parte şi curățați zona lamei. Dacă iarba tunsă este acumulată în zona lamei, îndepărtați-o cu un obiect din plastic sau lemn.

Depozitați maşina într-un loc uscat. Nu amplasați alte obiecte pe maşină.

Pentru o depozitare mai uşoară, apăsați butonul de reglare a înălțimii mânerului şi rotiți sau pliați mânerul superior.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Acest produs a fost marcat cu un simbol referitor la înlăturarea deşeurilor electrice şi electronice. Acesta semnifică faptul că produsul nu trebuie depus în acelaşi loc cu deşeurile menajere, ci trebuie returnat într-un sistem de colectare ce respectă Directiva Europeană 2002/96/CE. Ulterior va fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului. Echipamentele electrice şi electronice pot fi periculoase pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea umană deoarece conțin substanțe periculoase

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln

Declarăm că produsul,
Descriere **Maşină de cosit iarba fără cordon WORX**
Type **WG776E WG776E.9(770-794-denumirea echipamentului, reprezentând Maşină de cosit iarba fără cordon)**
Functia **cosirea ierbii**

Este conform cu următoarele Directive,
2006/42/EC
2004/108/EC
2011/65/EU
2000/14/CE modificată prin 2005/88/CE
Procedură de evaluare a conformității conformă cu Nivel de putere sonoră măsurat
VI. függelék értelmében
86.9dB(A) Mod TURBO
77.1dB(A) Mod SILENȚIOS
Nivel de putere sonoră garantat declarat **88dB(A)**

Organismul notificat implicat
Nume: Intertek Testing & Certification Ltd (organism notificat 0359)
Adresa: Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL

Standardele sunt conforme cu
EN 60335-1 **EN 60335-2-77**
EN ISO 3744 **EN 55014-1**
EN 55014-2 **EN 62233**

Persoana autorizată să compileze fişierul tehnic,
Denumire Russell Nicholson
Adres Positec Power Tools (Europe)Ltd, PO Box 152,Leeds,LS10 9DS,UK

Leo.Yue

CE

2013/11/20
Leo Yue
Director Calitate POSITEC

1.	SPÍNACÍ PÁKA
2.	PŘÍCHYTKA KABELU
3	INDIKÁTOR NAPLNĚNÍ SBĚRNÉHO KOŠE
4.	SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU
5.	WORK MODE DIAL
6.	BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ
7.	UPPER HANDLE
8.	HANDLE KNOB, UPPER
9.	MIDDLE HANDLE
10.	BEZPEČNOSTNÍ KRYT
11.	HANDLE KNOB, LOWER
12.	SPODNÍ RUKOJEŤ
13.	AKUMULÁTOR*
14.	ŠROUB NOŽE (VIZ M1)
15.	NŮŽ (VIZ M1)

*** Ne všechno zobrazené nebo popisované příslušenství je součástí standardní dodávky.**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ **WG776E WG776E.9 (770-794- označení strojů, zástupce akumulátorových sekaček trávy)**

Model No.	**WG776E**	**WG776E.9**
Voltage	40V ⎓ Max*	
Šířka záběru	33cm	
Výška sečení	20-60mm	
Počet poloh pro výšku sečení:	5	
Objem sběrného koše	30L	
Kapacita baterie	2Ah	
Typ akumulátoru	Lithium-Ion	
Model akumulátoru	WA3536	
Doba nabíjení	1hodin	
Model nabíječky	WA3735	
Parametry nabíječky	Output: c.a 100-240V, 50/60Hz, Ieşire: 40Vdc, 2.0A	
Hmotnost nástroje	12kg	11kg

***Napětí měřeno bez pracovního zatížení. Původní napětí baterie dosahuje maximálně 40V. Jmenovité napětí je 36V.**

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE HLUČNOSTI A VIBRACÍ

Měřený akustický tlak	L_{PA} : 77dB(A)—režim TURBO K_{PA}: 3dB(A) L_{PA} : 67dB(A)—režim QUIET (tichý) KPA: 3dB(A)
Měřený akustický výkon	L_{wA}:88dB(A)
Je-li akustický tlak vyšší než 80 dB (A), používejte ochranu sluchu.	
Typická naměřená hodnota vibrací	3.4m/s² K=1.5m/s²

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	WG776E	**WG776E.9**
Akumulátor	1	/
Nabíječka	1	/
Sběrný koš na trávu	1	1

Doporučujeme vám, abyste zakoupili příslušenství ve stejném obchodě, ve kterém jste zakoupili i vaše nářadí. Používejte pouze kvalitní příslušenství označené názvem dobře známé značky. Zvolte si typ příslušenství podle práce, jakou budete provádět. Další podrobnosti naleznete na obalu příslušenství. Personál prodejny vám může pomoci a také vám může poskytnout užitečnou radu.

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ VAROVÁNÍ Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a všechny pokyny. Nebudete-li dodržovat uvedená varování a pokyny, může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážným zraněním.

Pečlivě si přečtěte všechny uvedené pokyny, aby byla zaručena bezpečná obsluha tohoto stroje.
Uschovejte všechna varování a pokyny pro budoucí odkazy.
Toto zařízení nesmí být používáno nezletilými osobami do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými či duševní schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou tyto osoby pod dozorem, nebo pokud nebyly seznámeny s instrukcemi týkajícími se bezpečného použití zařízení a jsou si vědomy příslušných rizik spojených s jeho použitím. Zařízení není určeno dětem ke hraní. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

DŮLEŽITÉ
PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ ODKAZY

Pokyny pro bezpečnou obsluhu

Průprava

a) Přečtěte si pečlivě uvedené pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a se správným použitím tohoto zařízení.
b) Nikdy nedovolte dětem nebo osobám, které nejsou seznámeny s těmito pokyny, aby používaly tuto sekačku. Věk obsluhy mohou omezovat místní platné zákony.
c) Nikdy neprovádějte sečení, jsou-li v blízkosti jiné osoby, a to zejména děti, nebo domácí zvířata.
d) Uvědomte si, že obsluha nebo uživatel nesou odpovědnost za nehody nebo rizika, která hrozí jiným osobám nebo jejich majetku.

PŘÍPRAVA

a) Při sečení vždy používejte pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Nepracujte s tímto zařízením, jste-li bosí nebo máte-li otevřené sandály.
b) Zkontrolujte kompletně prostor, kde budete tento stroj používat a odstraňte všechny předměty, které mohou být strojem odmrštěny.
c) Před každým použitím proveďte vždy vizuální kontrolu, zda jsou v pořádku nože i montážní šrouby nožů a zda není opotřebováno nebo poškozeno žací ústrojí. Poškozené nebo opotřebované nože vyměňujte vždy jako sadu, aby bylo zajištěno vyvážení nožů. Nečitelné nebo poškozené nálepky vyměňte.
d) U sekaček, které jsou vybaveny více noži, dávejte pozor, protože otáčení jednoho nože může způsobit otáčení dalších nožů.

POUŽITÍ

a) Provádějte sečení pouze při denním světle nebo při kvalitním umělém osvětlení.
b) Vyvarujte se použití tohoto zařízení ve vlhké trávě, kde je to proveditelné.
c) Na svahu vždy udržujte pevný postoj.
d) Choďte, nikdy neběhejte.
e) Při práci s rotačními sekačkami na kolečkách jezděte vždy po vrstevnici svahu, nikdy nejezděte nahoru a dolů.
Jezděte vždy po vrstevnici svahu, nikdy nejezděte nahoru a dolů.
f) Při změně směru na svahu buďte vždy velmi opatrní.
g) Neprovádějte sečení na příliš strmém svahu.
h) Buďte velmi opatrní při couvání nebo při přitahování sekačky směrem k sobě.
i) Zastavte nůž (nože), musíte-li sekačku naklonit během přepravy, při přejíždění jiných než travnatých ploch a při přepravě sekačky na plochu a z plochy, která byla sečena.
j) Nikdy nepoužívejte sekačku s poškozenými kryty nebo bez bezpečnostních zařízení, například odchylovačů nebo bez řádně nasazených sběrných košů.
k) Zapínejte motor sekačky opatrně podle uvedených pokynů a udržujte nohy v bezpečné vzdálenosti od nože (nožů).

l) Při zapínání motoru sekačku nikdy nenaklánějte, mimo případy, kdy musí být sekačka při startování nakloněna. V takovém případě sekačku nenaklánějte více, než je to nezbytně nutné a zvedejte pouze tu část sekačky, která je dále od obsluhy.
m) Nevkládejte ruce nebo nohy do blízkosti nebo pod rotující části. Stále dbejte na to, aby byl otvor pro odvod posečené trávy průchozí.
n) Nedotýkejte se nožů před vyjmutím bezpečnostního klíče a dokud nedojde k úplnému zastavení nožů.
o) Nespouštějte tuto sekačku, stojíte-li přímo před otvorem pro odvod posečené trávy.
p) Nepřepravujte sekačku, je-li k sekačce připojen napájecí zdroj.
q) Zastavte sekačku a vyjměte bezpečnostní klíč. Ujistěte se, zda došlo k úplnému zastavení všech pohybujících částí.
– Kdykoli necháváte tento stroj bez dozoru.
– Před odstraněním zablokování.
– Před kontrolou, čištěním a jakoukoli prací na stroji.
– Po nárazu do cizího předmětu. Před opětovným spuštěním a obsluhou sekačky zkontrolujte tento stroj a proveďte potřebné opravy.
Začne-li sekačka nadměrně vibrovat (proveďte kontrolu ihned).
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.
- Vyměňte nebo opravte každou poškozenou část.
- Zkontrolujte a utáhněte všechny uvolněné části.

ÚDRŽBA A ULOŽENÍ

a) Udržujte všechny matice, šrouby a vruty řádně utaženy, abyste zajistili, že bude toto zařízení v bezvadném provozním stavu.
b) Provádějte často kontrolu sběrného koše, zda není opotřebován nebo poškozen.
c) Z bezpečnostních důvodů proveďte výměnu opotřebovaných nebo poškozených částí. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
d) Při seřizování sekačky buďte velmi opatrní, abyste zabránili zachycení prstů mezi pohybujícími se noži a pevnými částmi sekačky.
e) Před uložením nechejte sekačku vždy řádně vychladnout.
f) Při údržbě nožů dávejte pozor, protože i při vypnutí napájecího zdroje sekačky mohou být nože sekačky stále v pohybu.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ

a) Nepokoušejte se demontovat, rozebírat nebo rozřezávat baterie nebo její články.
b) Neprovádějte zkratování baterie. Neukládejte baterie nahodile v krabicích nebo v zásuvkách, kde by mohlo dojít k jejich vzájemnému zkratování nebo k zkratování způsobenému jinými předměty. Není-li baterie používána, udržujte ji v bezpečné vzdálenosti od sponek na papíry, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů nebo jiných malých kovových předmětů, které mohou způsobit propojení kontaktů baterie. Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
c) Nevystavujte baterii působení horka nebo ohně. Vyvarujte se skladování baterií na otevřeném slunci.
d) Nevystavujte baterii mechanickým rázům.
e) Dojde-li k úniku kapaliny z baterie, zabraňte tomu, aby se tato kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo aby zasáhla oči. Dojde-li k takovému kontaktu, zasažené místo omyjte značným množstvím vody a vyhledejte lékařské ošetření.
f) Dojde-li k požití kapaliny z baterie, vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.
g) Udržujte baterie čisté a suché.
h) Jsou-li svorky baterie znečištěny, otřete je čistým a suchým hadříkem.
i) Baterie musí být před použitím nabita. Vždy postupujte podle

uvedených pokynů a používejte správný postup nabíjení.

j) Nenechávejte baterii nabíjet, nebude-li baterie použita.

k) Po dlouhodobém uložení budete možná muset provést několik cyklů nabíjení a vybíjení, aby baterie dosáhla svého maximálního výkonu.

l) Baterie poskytuje nejvyšší výkon, je-li používána při běžné pokojové teplotě (20°C ± 5°C).

m) Při likvidaci baterií oddělte od sebe baterie s odlišnými elektrochemickými systémy.

n) Provádějte nabíjení pouze v nabíječce, která je specifikovaná společností WORX. Nepoužívejte jinou nabíječku, než je nabíječka speciálně dodaná pro použití s tímto zařízením. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie, může při použití jiného typu baterie vytvářet riziko způsobení požáru.

o) Nepoužívejte žádnou baterii, která není určena pro použití s tímto zařízením.

p) Ukládejte baterie mimo dosah dětí.

q) Uschovejte originální dokumentaci k tomuto výrobku pro budoucí odkazy.

r) Není-li zařízení používáno, vyjměte z něj baterii.

s) Provádějte řádnou likvidaci baterie.

SYMBOLY



Před použitím tohoto stroje si přečtěte uživatelskou příručku

Nabíječku akumulátorů nepoužívejte ve venkovních prostorách.

Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti.

Používejte pouze ostré nože. Nože pokračují v otáčení i chvíli po vypnutí motoru. Před prováděním údržby vyjměte bezpečnostní klíč.

Nevystavujte dešti nebo vodě

Nevystavujte ohni

Baterie neodhazujte do komunálního odpadu. Odevzdejte je do sběren pro likvidaci (recyklaci) speciálního odpadu.

Tento výrobek byl označen symbolem, který se týká odstraňování elektrického a elektronického odpadu. To znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, ale že musí být vrácen do sběrného střediska, což odpovídá požadavkům evropské směrnice 2002/96/CE. Tento výrobek bude potom recyklován nebo demontován tak, aby bylo zabráněno znečištění životního prostředí. Elektrická a elektronická zařízení mohou být nebezpečná pro životní prostředí a pro lidské zdraví, protože obsahují nebezpečné látky.
xINR18/65-y: Cylindrical lithium Ion battery cells with max diameter of 18mm and max height of 65mm; “x” represents a number cells serial connected, blank if 1; “-y” represents a number of cells paralleled connected, blank if 1.

URČENÉ POUŽITÍ

Tento výrobek je určen pro sečení trávníků na soukromých pozemcích.

SESTAVENÍ

DŮLEŽITÉ! Před sestavením sekačky zkontrolujte dodané příslušenství podle seznamu, který je uveden v tomto návodu, abyste se ujistili, zda je dodané příslušenství kompletní..

1. MONTÁŽ RUKOJETI (Viz A1- A5)

1) Z obou stran nosné části sekačky vyjměte šrouby (a) (Viz A1)
2) Insert the Lower Handle Bar into the holes on the deck. Be sure to carefully align the screw holes found on the Lower Handles with the screws holes found on the deck (a). (See Fig. A1 A2)
3. Secure the Lower Handle Bars to the deck with the screws provided (See fig A2) .
4). Attach the Middle Handle (9) to the Lower Handle with the Handle Knobs Assembly (8). After this is complete, attach the Upper Handle (1) to the Middle Handle with the upper Handle Knobs Assembly (7) (See Fig. A3).
5. Tightening the two Handle Knobs. Check that the handle is FULLY secured.
   The cam lever pressure can be adjusted by rotating the upper or the lower Handle Knobs clockwise/counterclockwise (See Fig. A4). DO NOT OVER TIGHTEN.
   POZNÁMKA: Před nasazením upínacích matic se ujistěte, zda jsou šrouby zcela zasunuty do příslušných otvorů v rukojeti.
6) First, insert the cable into the Cable Clips (3) provided ensuring there is enough slack cable to allow the handlebars to collapse for storage. After inserting the cable, attach the Cable Clips to the Upper and Middle Handle bars (See Fig. A5).
   NOTE: Make sure the cable is routed underneath the Middle Handle Bar (Viz A5) .

2. SESTAVENÍ SBĚRNÉHO KOŠE NA TRÁVU

Připevněte rukojeť sběrného koše k horní části sběrného koše, jak je znázorněno na obr.B1 - B4.
1) Stiskněte krátce přední část rukojeti. (Viz B2)

2) Potom ji zatlačte směrem dopředu. (Viz B2)
3) Stlačte dolů zadní část rukojeti. (Viz B2)
4) Upevněte plastové příchytky ke kovovému rámu. (Viz B3)

VAROVÁNÍ: Nenasazujte rukojeť v obráceném pořadí. Upevněte rukojeť, jak je zobrazeno na obr. B1.

3. NASAZENÍ SBĚRNÉHO KOŠE (Viz C1, C2, C3)

1) Zastavte sekačku, počkejte, dokud se zcela nezastaví nože a vyjměte bezpečnostní klíč (6).
2) Uchopte sběrný koš za rukojeť a nasaďte jej na spodní háčky (b) na žacím ústrojí sekačky. (Viz C2).
3) Uvolněte bezpečnostní kryt, aby došlo k zajištění sběrného koše v pracovní poloze. Ujistěte se, zda je sběrný koš řádně zajištěn. (Viz. C3)
   POZNÁMKA: Proveďte lehké stlačení sběrného koše, abyste se ujistili, zda je správně nasazen.

4. SEJMUTÍ/VYPRÁZDNĚNÍ

Uchopte sběrný koš, zvedněte bezpečnostní kryt (10) a držte jej ve zdvižené poloze. Sejměte sběrný koš (4) ze sekačky.
VAROVÁNÍ! Před použitím sekačky vždy zkontrolujte, zda může bezpečnostní kryt řádně uzavírat otvor pro odvod posečené trávy. Je-li sekačka používána bez sběrného koše, nikdy bezpečnostní kryt (10) nezvedejte.

5. VLOŽENÍ/VYJMUTÍ AKUMULÁTORU (Viz D1, D2)

Depress the battery release button to release battery pack from your mower (See Fig.D1). After recharging, insert the battery pack into mower's battery port (See Fig.D2). A simple push and slight pressure will be sufficient.
NOTE: When removing the battery pack, hold it firmly to avoid dropping and injury.

POUŽITÍ

1. SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ(Viz E1 E2)

VAROVÁNÍ! Nůž sekačky pokračuje v otáčení ještě několik sekund po vypnutí stroje. Před opětovným zapnutím počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení motoru/nože. Neprovádějte rychlé vypínání a zapínání sekačky.

SPUŠTĚNÍ

1) Zasuňte bezpečnostní klíč do spínací skříňky.
2. Slide the key to the right and hold in position.
3. Přitáhněte ovládací páčku směrem k rukojeti a sekačka se spustí.
4) Uvolněte bezpečnostní klíč.

ZASTAVENÍ

Uvolněte ovládací páčku.

2. VOLIČ PRACOVNÍHO REŽIMU (Viz Obr. F)

Stav 1: Režim QUIET (tichý)
Provádíte-li sečení každý den a zkracujete-li výšku trávníku zhruba o 20 mm, zvolte režim QUIET.
Stav 2: Režim TURBO
Provádíte-li sečení husté nebo přerostlé trávy, nastavte ovladač na režim TURBO.

3. LED DIODOVÝ INDIKÁTOR NABITÍ AKUMULÁTORU (Viz Obr. G)

POZNÁMKA: LED diodový indikátor stavu nabití bude indikovat stav akumulátoru po stisknutí příslušného tlačítka na akumulátoru.
LED diodový indikátor trvale snímá a zobrazuje stav nabití akumulátoru následovně:
Stiskněte tlačítko POWERTEST, kontrolka bude svítit.
Svítí-li tři zelené kontrolky, akumulátor je zcela nabitý.
Svítí-li dvě kontrolky ( ) akumulátor je ve středně nabitém stavu.
Svítí-li pouze jedna zelená kontrolka ( )
,akumulátor je téměř vybitý.
Před prvním použitím vaší nové sekačky vám doporučujeme, abyste nechali akumulátor nabíjet přes noc, aby byl zcela nabitý.

DŮLEŽITÉ
Svítí-li pouze jedna kontrolka, váš akumulátor je téměř vybitý, a to i v případě, kdy sekačka ještě může provádět sečení. Budete-li pokračovat v provozu sekačky i s akumulátorem v tomto stavu, může dojít k zkrácení jeho provozní životnosti a k snížení jeho výkonu.

4. SEŘÍZENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ (Viz Obr.H)

UPOZORNĚNÍ! Vypněte sekačku, počkejte, až se nůž zastaví a vyjměte bezpečnostní klíč. Nože se otáčejí i po vypnutí sekačky a mohou způsobit poranění.
Výstraha: nedotýkejte se rotujících nožů.
Při prvním sekání trávy v sezóně nastavte vyšší sekání.
Sekačku lze nastavit na 5 výšek sekání od 20 mm do 60 mm. Stačí posunout páku nastavení výšky sekání směrem ven a pak nastavit požadovanou výšku sekání.

5. INDIKÁTOR NAPLNĚNÍ SBĚRNÉHO KOŠE (Viz Obr. I)

Tento indikátor, který se nachází na horní části sběrného koše, slouží k tomu, abyste byli ihned upozorněni na nutnost vyprázdnění naplněného sběrného koše. Indikátor má níže uvedené stavy:
Stav - prázdný koš: otevřený kryt (a)

Stav - plný koš: zavřený kryt (b)

6. ZADNÍ OTVOR PRO ODVOD POSEČENÉ TRÁVY (Viz Obr. J)

Sekačka je opatřena zadním otvorem pro odvod posečené trávy, a proto můžete provádět sečení i bez nasazeného sběrného koše. Posečená tráva bude odváděna z tohoto otvoru.

7. UŽITEČNÉ RADY PRO SEČENÍ

POZNÁMKA: VŽDY ZKONTROLUJTE CELÝ PROSTOR, KDE BUDETE SEKAČKA POUŽITA A ODSTRAŇTE VŠECHNY KAMENY, KLACÍKY, DRÁTY, KOVOVÉ PŘEDMĚTY A JINÉ NEČISTOTY, KTERÉ MOHOU BÝT ROTUJÍCÍM NOŽEM ODMRŠTĚNY.

1. Sečte vždy po vrstevnici svahu, nikdy nejezděte nahoru a dolů. Při změně směru na svahu buďte vždy velmi opatrní. Neprovádějte sečení na příliš strmém svahu. Vždy udržujte správný postoj.
2. Přejíždíte-li přes štěrkové povrchy, vždy uvolněte ovládací páčku, aby došlo k VYPNUTÍ sekačky (rotující nůž by mohl odmrštit kameny).
3. Při sečení na nerovném terénu nebo při sečení příliš vysoké trávy nastavte sekačku na největší výšku sečení. Sečení příliš husté trávy najednou může způsobit aktivaci jističe, který způsobí zastavení sekačky.
4. Je-li sběrný koš používán během období rychle rostoucích travin, posečená tráva bude mít tendenci ucpávat otvor pro odvod posečené trávy. Uvolněte ovládací páčku, aby došlo k VYPNUTÍ sekačky a vyjměte bezpečnostní klíč. Sejměte sběrný koš a setřepte posečenou trávu do zadní části sběrného koše. Odstraňte také všechny zbytky trávy a jiných nečistot, které mohou být nahromaděny kolem otvoru pro odvod posečené trávy. Nasaďte sběrný koš na své místo.
5. Začne-li sekačka nadměrně vibrovat, uvolněte ovládací páčku, aby došlo k VYPNUTÍ sekačky a vyjměte bezpečnostní klíč. Ihned zkontrolujte příčinu těchto vibrací. Vibrace jsou varováním před další poruchou. Nepoužívejte sekačku, dokud nebude provedena servisní kontrola.

6. PONECHÁTE-LI SEKAČKU BEZ DOZORU, A TO I V PŘÍPADĚ, JE-LI TO NA KRÁTKOU CHVÍLI, VŽDY UVOLNĚTE OVLÁDACÍ PÁČKU, ABY DOŠLO K ZASTAVENÍ SEKAČKY A VYJMĚTE BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ.

ÚDRŽBA

⚠ VAROVÁNÍ: PŘed sejmutím sběrného koše na trávu zastavte sekačku a vyjměte bezpečnostní klíč.

POZNÁMKA: Provádějte pravidelně následující úkony údržby, abyste zajistili dlouhý a spolehlivý provoz sekačky. Provádějte kontrolu zjevných závad, jako jsou uvolněný nebo poškozený nůž, uvolněné montážní prvky a opotřebované nebo poškozené komponenty. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny ochranné kryty a zda jsou tyto kryty řádně připevněny k sekačce. Před opětovným použitím sekačky proveďte nezbytnou údržbu a opravy. Dojde-li k poruše sekačky i v případě, kdy byla prováděna její pravidelná údržba, kontaktujte prosím naši zákaznickou linku.

BROUŠENÍ NOŽE

UDRŽUJTE NŮŽ SEKAČKY V OSTRÉM STAVU, ABY BYL ZARUČEN MAXIMÁLNÍ VÝKON SEKAČKY.
PŘI DEMONTÁŽI, BROUŠENÍ A MONTÁŽI NOŽE VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANU ZRAKU. UJISTĚTE SE, ZDA JE VYJMUTÝ BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ.
V normálních provozních podmínkách je obvykle dostatečné provádět broušení nože během sezóny dvakrát ročně. Písek způsobuje rychlé otupení nože. Je-li se na vašem pozemku písčitá půda, budete muset provádět broušení nože v kratších intervalech.
OHNUTÉ NEBO POŠKOZENÉ NOŽE OKAMŽITĚ VYMĚŇTE.

PŘI BROUŠENÍ NOŽE

1. Ujistěte se, zda je nůž stále vyvážený.
2. Provádějte broušení nože v originálním úhlu.
3. Nabruste hrany nože na obou stranách nože a odstraňte stejné množství materiálu na obou stranách nože.

BROUŠENÍ NOŽE VE SVĚRÁKU (Viz Obr. K)

1. Před demontáží nože se ujistěte, zda je uvolněna ovládací páčka, zda došlo k zastavení nože a zda je vyjmutý bezpečnostní klíč.
2. Demontujte nůž ze sekačky. Viz pokyny pro demontáž a montáž nože.
3. Upněte nůž K-1 do svěráku K-2.
4. Používejte ochranné brýle a dávejte pozor, abyste se při broušení nepořezali.
5. Pečlivě upravte pracovní hrany nože pomocí jemného pilníku K-3 nebo brusným kamenem.
6. Zkontrolujte vyvážení nože. Viz pokyny pro vyvážení nože.
7. Namontujte nůž zpět na sekačku a řádně jej utáhněte. Postupujte podle níže uvedených pokynů.

VYVÁŽENÍ NOŽE (Viz Obr. L)

Zkontrolujte vyvážení nože umístěním středového upínacího otvoru nože L-1 na hřebík nebo na špičku šroubováku L-2, který je horizontálně upnutý ve svěráku L-3. Otáčí-li se jedna koncová část nože směrem dolů, upilujte více tuto část nože. Nůž je vyvážen správně, nedochází-li ke klesání ani jedné strany nože.

ÚDRŽBA NOŽE (Viz Obr. M1, M2)

Vyměňte kovový nůž po 50 provozních hodinách sečení nebo po 2 letech provozu sekačky, dle aktuálnosti a bez ohledu na stav nože.
Dodržujte tyto pokyny při každé demontáži a výměně nože. Při demontáži nože budete potřebovat zahradní rukavice (nejsou dodávány) a montážní klíč (není dodáván). Uchopte nůž (15), pomocí klíče vyšroubujte upínací šroub nože (14) proti směru pohybu hodinových ručiček a sejměte nůž.
Při opětovné montáži nasaďte nůž (15) tak, aby byly pracovní hrany nože otočeny směrem k zemi. Potom řádně utáhněte upínací šroub nože (14).

ULOŽENÍ: (Viz Obr. N1,N2)

Zastavte sekačku a vždy vyjměte bezpečnostní klíč. Očistěte kompletně povrch sekačky pomocí měkkého kartáče a hadříku. Nepoužívejte vodu, rozpouštědla nebo lešticí přípravky. Odstraňte všechny zbytky trávy, a to zejména z větracích drážek.
Otočte sekačku na bok a očistěte pracovní prostor nože. Nachází-li se v pracovním prostoru nože zbytky trávy, odstraňte je pomocí dřevěného nebo plastového nástroje.
Skladujte tento stroj na suchém místě.
Nepokládejte na horní část tohoto stroje žádné další předměty.
Uvolněte zajišťovací páčku a otočte nebo sklopte

horní rukojeť, aby bylo usnadněno uložení sekačky.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tento výrobek byl označen symbolem, který se týká odstraňování elektrického a elektronického odpadu. To znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, ale že musí být vrácen do sběrného střediska, což odpovídá požadavkům evropské směrnice 2002/96/CE. Tento výrobek bude potom recyklován nebo demontován tak, aby bylo zabráněno znečištění životního prostředí. Elektrická a elektronická zařízení mohou být nebezpečná pro životní prostředí a pro lidské zdraví, protože obsahují nebezpečné látky.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln

Tímto prohlašujeme, že výrobek
Typ **WORX Akumulátorová sekačka trávy**
Type **WG776E WG776E.9 (770-794- označení strojů, zástupce akumulátorových sekaček trávy)**
Funkce **sečení trávy**

Splňuje požadavky následujících směrnic
2006/42/EC
2004/108/EC
2011/65/EU
2000/14/ES v novelizaci 2005/88/ES
Postup posuzování shody podle
Dodatek VI.
Měřený akustický výkon
86.9 dB(A) režim TURBO
77.1 dB(A) tichý
Deklarovaný zaručený akustický výkon
88 dB(A)

Pověřený úřední orgán
Název Intertek Testing & Certification Ltd (úřední vyhláška 0359)
Adresa Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL

Standards conform to,
EN 60335-1 **EN 60335-2-77**
EN ISO 3744 **EN 55014-1**
EN 55014-2 **EN 62233**

Osoba odpovídající za vytvoření technické dokumentace:
Jméno Russell Nicholson
Adresa Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 152,Leeds,LS10 9DS,UK

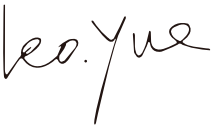

2013/11/20
Leo Yue
Vedoucí Oddělení kvality firmy POSITEC

1.	SPÍNACIA PÁKA
2.	PRÍCHYTKA KÁBLA
3	INDIKÁTOR NAPLNENIA ZBERNÉHO KOŠA
4.	ZBERNÝ KÔŠ NA TRÁVU
5.	WORK MODE DIAL
6.	BEZPEČNOSTNÝ KĽÚČ
7.	UPPER HANDLE
8.	HANDLE KNOB, UPPER
9.	MIDDLE HANDLE
10.	BEZPEČNOSTNÝ KRYT
11.	HANDLE KNOB, LOWER
12.	DOLNÁ RUKOVÄŤ
13.	AKUMULÁTOR*
14.	SKRUTKA NA NÔŽ (POZRI M1)
15.	NÔŽ (POZRI M1)

*** Nie všetko zobrazené alebo popísané príslušenstvo je súčasťou štandardnej dodávky.**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ **WG776E WG776E.9(770-794-označenie strojov, zástupca akumulátorových kosačiek na trávu)**

Model č.	**WG776E**	**WG776E.9**
Voltage	40V ⎓ Max*	
Šírka záberu	33cm	
Výška kosenia	20-60mm	
Počet polôh pre výšku kosenia:	5	
Objem zberného koša	30L	
Kapacita batérie	2Ah	
Typ akumulátora	Lithium-Ion	
Model akumulátora	WA3536	
Doba nabíjania	1hodin	
Model nabíjačky	WA3735	
Parametre nabíjačky	Input: c.a 100-240V, 50/60Hz, Vstup: 40Vdc, 2.0A	
Hmotnosť stroja	12kg	11kg

***Napätie merané bez pracovného zaťaženia. Pôvodné napätie batérie dosahuje maximálne 40 V. Menovité napätie je 36 V.**

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA HLUČNOSTI A VIBRÁCIÍ

Meraný akustický tlak	L_{PA} : 77dB(A)—TURBO mode K_{PA}: 3dB(A) L_{PA} : 67dB(A)—QUIET mode KPA: 3dB(A)
Meraný akustický výkon	L_{wA}:88dB(A)
Ak je akustický tlak vyšší ako 80dB(A), používajte ochranu sluchu.	
Typická nameraná hodnota vibrácií	3.4m/s^2 K=1.5m/s^2

PRÍSLUŠENSTVO

	WG776E	**WG776E.9**
Akumulátor	1	/
Nabíjačka	1	/
Zberný kôš na trávu	1	1

Odporúčame Vám, aby ste si zakúpili príslušenstvo v rovnakej predajni, v akej ste zakúpili aj vaše náradie. Používajte iba kvalitné príslušenstvo označené názvom známej značky. Zvoľte si typ príslušenstva podľa práce, ktorú budete prevádzať. Ďalšie podrobnosti nájdete na obale príslušenstva. Pomoc a užitočné rady vám môže poskytnúť predajca náradia.

PREKLAD ORIGINÁLNEHO NÁVODU VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a všetky pokyny. Ak nebudete dodržiavať uvedené bezpečnostné pokyny a upozornenia, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnym zraneniam.

Pozorne si prečítajte všetky uvedené pokyny, týkajúce sa bezpečnej obsluhy tohoto zariadenia.
Uložte bezpečnostné pokyny na ďalšie použitie.
Toto zariadenie nesmie byť používané deťmi do 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú tieto osoby pod dozorom, alebo ak neboli zoznámené s inštrukciami týkajúcimi sa bezpečného použitia zariadenia a sú si vedomé príslušných rizík spojených s jeho použitím. Zariadenie nie je určené na hranie pre deti. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.

DÔLEŽITÉ
PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA OBSLUHU A USCHOVAJTE HO NA ĎALŠIE POUŽTIE.

Pokyny k bezpečnému použitiu

Príprava

a) Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny. Oznámte sa s ovládacími prvkami a so správnym použitím tohoto zariadenia.
b) Nikdy nedovoľte deťom alebo osobám, ktoré neboli zoznámené s týmito pokynmi, aby používali kosačku.. Vek obsluhy môžu obmedzovať miestne platné zákony.
c) Nikdy nepracujte so zariadením, ak sú v blízkosti iné osoby, hlavne deti alebo domáce zvieratá.
d) Pamätajte na to, že obsluha alebo používateľ zariadenia je zodpovedný za nehody alebo škody, ktoré hrozia iným osobám alebo ich majetku.

PRÍPRAVA

a) Pri kosení používajte vždy pevnú obuv a dlhé nohavice. So zariadením nepracujte, ak ste bosí, alebo nemáte vhodnú obuv.
b) Skontrolujte priestor, v ktorom budete toto zariadenie používať a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli byť strojom vymrštené.
c) Pred každým použitím preveďte vizuálnu kontrolu, či sú v poriadku nože, upevnenie nožov a či nie je opotrebovaný alebo poškodený žací mechanizmus. Poškodené nebo opotrebované nože vymeňte vždy ako sadu, aby bolo zaistené vyváženie nožov. Nečitateľné alebo poškodené nálepky vymeňte.
d) U kosačiek, ktoré sú vybavené viacerými nožmi, dávajte pozor, pretože otáčanie jedného noža môže spôsobiť otáčanie ďalších nožov.

POUŽITIE

a) So zariadením pracujte iba pri dennom svetle alebo pri kvalitnom umelom osvetlení.
b) Pokiaľ to bude možné, nepoužívajte toto zariadenie vo vlhkej tráve.
c) Pri práci v členitom teréne udržiavajte vždy pevný postoj.
d) Kráčajte, nikdy nebehajte.
e) Pri práci s rotačnými kosačkami na kolieskach jazdite vždy po vrstevnici svahu, nikdy nechoďte smerom nahor a dolu.
Jazdite vždy po vrstevniciach svahu, nikdy nechoďte smerom nahor a dolu.
f) Pri zmene smeru na svahu buďte vždy veľmi opatrní.
g) Nekoste na príliš strmom svahu.
h) Dávajte veľký pozor pri cúvaní alebo pri priťahovaní kosačky smerom k sebe.
i) Zastavte nože, ak pri práci s kosačkou musíte kosačku nakloniť, pri prechádzaní z trávnatých plôch a pri preprave kosačky z plochy na plochu, ktorá bola už kosená.
j) Nikdy nepoužívajte kosačku s poškodenými krytmi alebo bez bezpečnostného zariadenia, napríklad odhŕňačov alebo nesprávne

nasadených zberných košov.

k) Pri zapínaní motora kosačky postupujte opatrne podľa uvedených pokynov, nohy udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od noža (nožov).

l) Pri zapínaní motora kosačku nikdy nenakláňajte, okrem prípadov, keď musí byť kosačka pri štartovaní naklonená. V takom prípade nenakláňajte kosačku viac, ako je nevyhnutné a zdvíhajte iba tú časť kosačky, ktorá je ďalej od obsluhy.

m) Nedávajte ruky alebo nohy do blízkosti alebo pod rotujúce časti kosačky. Dbajte na to, aby bol otvor na odvod pokosenej trávy neustále voľný.

n) Nedotýkajte sa nožov pred vytiahnutím bezpečnostného kľúča, pokiaľ nedôjde k ich úplnému zastaveniu.

o) Nezapínajte kosačku, ak stojíte priamo pred otvorom pre odvod pokosenej trávy.

p) Neprepravujte kosačku, ak je ku kosačke pripojený zdroj napájania.

q) Zastavte kosačku a vytiahnite bezpečnostný kľúč. Skontrolujte, či došlo k úplnému zastaveniu všetkých pohybujúcich sa častí.

– Vždy, keď ponecháte zariadenie bez dozoru.
– Pred odstránením zablokovania.
– Pred kontrolou, čistením, a každou prácou na zariadení.
– Po náraze do cudzieho predmetu. Pred každým použitím kosačky skontrolujte, či je zariadenie v poriadku a preveďte potrebné opravy.
Ak začne kosačka nadmerne vibrovať (preveďte kontrolu okamžite).
- Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu.
- Vymeňte alebo opravte poškodenú časť.
- Skontrolujte a utiahnite všetky uvoľnené časti.

ÚDRŽBA A USKLADNENIE

a) Udržiavajte všetky matice, skrutky a upevňovacie prvky riadne utiahnuté, aby ste zaistili bezchybný prevádzkový stav zariadenia.

b) Kontrolujte pravidelne zberný kôš, či nie je opotrebovaný alebo poškodený.

c) Z bezpečnostných dôvodov vymeňte opotrebované alebo poškodené časti. Používajte výhradne originálne náhradné diely a príslušenstvo.

d) Pri nastavovaní kosačky buďte veľmi opatrní, aby ste zabránili zachyteniu prstov medzi pohybujúcimi sa nožmi a pevnými časťami kosačky.

e) Pred uskladnením nechajte kosačku vždy riadne vychladnúť.

f) Pri údržbe nožov dávajte pozor, pretože aj po vypnutí kosačky od zdroja napájania môžu byť nože stále v pohybe.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

a) Nepokúšajte sa demontovať, rozoberať alebo rozrezávať batérie alebo jej články.

b) Batériu neskratujte. Neukladajte batérie náhodne v škatuliach alebo v zásuvkách, kde by mohlo dôjsť k ich vzájomnému skratovaniu alebo k skratovaniu spôsobenému inými predmetmi. Ak sa batéria nepoužíva, udržujte ju v bezpečnej vzdialenosti od sponiek na papiere, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré môžu spôsobiť prepojenie kontaktov batérie. Skratovanie kontaktov batérie môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.

c) Nevystavujte batériu pôsobeniu tepla alebo ohňa. Vyvarujte sa skladovania batérií na otvorenom slnku.

d) Nevystavujte batériu mechanickým rázom.

e) Ak dôjde k úniku kvapaliny z batérie, zabráňte tomu, aby sa táto kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo aby zasiahla oči. Ak dôjde k takému kontaktu, zasiahnuté miesto umyte značným množstvom vody a vyhľadajte lekárske ošetrenie.

f) Ak dôjde k požitiu kvapaliny z batérie, vyhľadajte okamžite lekárske ošetrenie.

g) Udržujte batérie čisté a suché.

h) Ak sú svorky batérie znečistené, utrite ich čistou a suchou handričkou.

i) Batéria musí byť pred použitím nabitá. Vždy postupujte podľa uvedených pokynov a používajte správny postup nabíjania.

j) Nenechávajte batériu nabíjať, ak nebude batéria použitá.

k) Po dlhodobom uložení budete možno musieť vykonať niekoľko cyklov nabíjania a vybíjania, aby batéria dosiahla svoj maximálny výkon.

l) Batéria poskytuje najvyšší výkon, ak sa používa pri bežnej izbovej teplote (20°C ± 5°C).

m) Pri likvidácii batérií oddeľte od seba batérie s odlišnými elektrochemickými systémami.

n) Vykonávajte nabíjanie iba v nabíjačke, ktorá je špecifikovaná spoločnosťou WORX. Nepoužívajte inú nabíjačku, než je nabíjačka špeciálne dodaná na použitie s týmto zariadením. Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ batérie, môže pri použití iného typu batérie vytvárať riziko spôsobenia požiaru.

o) Nepoužívajte žiadnu batériu, ktorá nie je určená na použitie s týmto zariadením.

p) Ukladajte batérie mimo dosahu detí.

q) Uschovajte originálnu dokumentáciu k tomuto výrobku na budúce odkazy.

r) Ak sa zariadenie nepoužíva, vyberte z neho batériu.

s) Vykonávajte riadnu likvidáciu batérie.

SYMBOLY



Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na použitie.

Nabíjačku na akumulátory nepoužívajte vo vonkajších priestoroch.

Udržujte ostatné osoby v bezpečnej vzdialenosti.

Používajte len ostré nože. Nože budú pokračovať v otáčaní aj chvíľu po vypnutí motora. Pred prevádzaním údržby vytiahnite bezpečnostný kľúč.

Nevystavujte dažďu alebo vode

Nespaľujte ich

Batérie nezahadzujte. Vyčerpané batérie odneste do miestneho zberného (recyklačného) miesta špeciálneho odpadu

Tento výrobok bol označený symbolom, ktorý sa týka odstraňovania elektrického a elektronického odpadu. To znamená, že sa tento výrobok nesmie likvidovať spoločne s domovým odpadom, ale že musí byť vrátený do zberného strediska, čo zodpovedá požiadavkám európskej smernice 2002/96/ES. Tento výrobok bude potom recyklovaný alebo demontovaný tak, aby bolo zabránené znečisteniu životného prostredia. Elektrické a elektronické zariadenia môžu byť nebezpečné pre životné prostredie a pre ľudské zdravie, pretože obsahujú nebezpečné látky.

xINR18/65-y: Cylindrical lithium Ion battery cells with max diameter of 18mm and max height of 65mm; "x" represents a number cells serial connected, blank if 1; "-y" represents a number of cells paralleled connected, blank if 1.

URČENÉ POUŽITIE

Tento výrobok je určený na kosenie trávnikov na súkromných pozemkoch.

MONTÁŽ

DÔLEŽITÉ! Pred nastavovaním kosačky skontrolujte dodané príslušenstvo podľa zoznamu, ktorý je uvedený v tomto návode, aby ste sa presvedčili, či je dodané príslušenstvo kompletné.

1. MONTÁŽ RUKOVÄTE (Pozri Obr.A1-A5)

1) Z oboch strán nosnej časti kosačky vytiahnite skrutky (a). (obr. A1)
2) Insert the Lower Handle Bar into the holes on the deck. Be sure to carefully align the screw holes found on the Lower Handles with the screws holes found on the deck (a). (See Fig. A1 A2)
3) Secure the Lower Handle Bars to the deck with the screws provided (See fig A2) .
4) Attach the Middle Handle (9) to the Lower Handle with the Handle Knobs Assembly (8). After this is complete, attach the Upper Handle (1) to the Middle Handle with the upper Handle Knobs Assembly (7) (See Fig. A3).
5) Tightening the two Handle Knobs. Check that the handle is FULLY secured.
   The cam lever pressure can be adjusted by rotating the upper or the lower Handle Knobs clockwise/counterclockwise (See Fig. A4). DO NOT OVER TIGHTEN.
   POZNÁMKA: Pred nasadením upínacích matíc sa presvedčte, či sú skrutky úplne zastrčené do príslušných otvorov v rukoväti.
6) First, insert the cable into the Cable Clips (3) provided ensuring there is enough slack cable to allow the handlebars to collapse for storage. After inserting the cable, attach the Cable Clips to the Upper and Middle Handle bars (See Fig. A5).
   NOTE: Make sure the cable is routed underneath the Middle Handle Bar (See Fig.A5) .

2. MONTÁŽ ZBERNÉHO KOŠA NA TRÁVU

Rukoväť zberného koša pripevníte k hornej časti zberného koša tak, ako je zobrazené na obr. B1 - B4.
1) Stlačte na chvíľu prednú časť rukoväte. (Pozri Obr. B2)
2) Potom ju zatlačte smerom dopredu. (Pozri Obr. B2)
3) Stlačte dolu zadnú časť rukoväte. (Pozri Obr. B2)
4) Plastové príchytky pripevníte ku kovovému rámu. (Pozri Obr. B3)

UPOZORNENIE: Nenasadzujte rukoväťv opačnom poradí. Rukoväť pripevníte tak, ako je znázornené na obr. B1.

3. NASADENIE ZBERNÉHO KOŠA (Pozri Obr. C1, C2, C3)

1) Zastavte kosačku a počkajte, kým sa úplne nezastavia nože a vytiahnite bezpečnostný kľúč (6).
2) Uchopte zberný kôš za rukoväť a nasaďte ho na dolné háčky (b) na žacom zariadení kosačky. (Pozri Obr. C2).
3) Uvolnite bezpečnostný kryt, aby došlo k zaisteniu zberného koša v pracovnej polohe. Presvedčte sa, či je zberný kôš riadne zaistený. (Pozri Obr.C3).
   POZNÁMKA: Stlačte zľahka zberný kôš, aby ste sa presvedčili, či je správne nasadený.

4. SNÍMANIE/VYPRÁZDNENIE

Uchopte zberný kôš, zdvihnite bezpečnostný kryt (10) a podržte ho vo zdvihnutej polohe. Dajte dolu zberný kôš (4) z kosačky.
UPOZORNENIE! Pred použitím kosačky vždy skontrolujte, či môže bezpečnostný kryt riadne uzatvárať otvor na odvod pokosenej trávy. Ak sa kosačka používa bez zberného koša, nikdy bezpečnostný kryt (10) nezdvíhajte.

5. VLOŽENÍ/VYTIAHNUTIE AKUMULÁTORA (Pozri Obr.D1, D2)

Depress the battery release button to release battery pack from your mower (Pozri Obr.D1). After recharging, insert the battery pack into mower's battery port (Pozri Obr.D2). A simple push and slight pressure will be sufficient.
NOTE: When removing the battery pack, hold it firmly to avoid dropping and injury.

PREVÁDZKA

1. NAŠTARTOVANIE A ZASTAVENIE (Pozrite Si E1, E2)

VAROVANIE! Po vypnutí zariadenia sa bude čepeľ ešte niekoľko sekúnd otáčať. Pred opätovným „zapnutím" nechajte nech sa motor/čepeľ úplne zastaví. Zapnutie po vypnutí nevykonávajte veľmi rýchlo.

ZAPÍNANIE

1) Zastrčte bezpečnostný kľúč do spínacej skrinky.
2) Slide the key to the right and hold in position.
3) Pritiahnite páčku na ovládanie smerom k rukoväti a kosačka sa zapne.
4) Uvolnite bezpečnostný kľúč.

ZASTAVENIE

Uvoľnite tyč páčkového prepínača.

2. VOLIČ PRACOVNÉHO REŽIMU (Pozri Obr. F)

Stav 1: Režim QUIET (tichý)
Ak kosíte každý deň a skracujete výšku trávnika približne o 20 mm, zvoľte si režim QUIET.
Stav 2: Režim TURBO
Ak kosíte hustú alebo prerastenú trávu, nastavte ovládač na režim TURBO.

3. ALTERNÁTOR - STAVOVÉ LED KONTROLKY (POZRITE SI G)

POZNÁMKA: Stavové LED kontrolky indikujú stav akumulátora po zatlačení tlačidla na alternátore.
LED kontrolky neustále snímajú a zobrazujú stav akumulátora nasledujúcim spôsobom:
Po stlačení tlačidla „ POWERTEST (Stlačte)" sa rozsvieti svetelné tlačidlo.
Keď sa rozsvietia tri zelené svetlá, akumulátor je v stave veľmi dobrého nabitia.
Keď sa rozsvietia dve svetlá ( ) , akumulátor je v stave stredne dobrého nabitia.
Ak svieti iba jedno zelené svetlo

( ) ,akumulátor je vybitý.
Skôr ako začnete svoju novú kosačku používať po prvý krát, odporúča sa, aby ste nechali jednotku cez noc nabiť, čím zabezpečíte úplné nabitie akumulátora.

DÔLEŽITÉ
Keď svieti iba jedno zelené svetlo, váš akumulátor je takmer vybitý, a to aj napriek tomu, že kosačka dokáže kosiť trávu. Pokračujúce používanie kosačky na trávu v prípade vybitého akumulátora môže skrátiť životnosť a výkon akumulátora.

4. NASTAVENIE VÝŠKY REZU (Pozrite si H)

VAROVANIE! Zastavte sa, uvoľnite páčkový prepínač a pred nastavením výšky počkajte, dokiaľ sa motor nezastaví.
Po vypnutí stroja čepele pokračujú v otáčaní; rotujúca čepeľ môže zapríčiniť poranenie.
Upozornenie: Nedotýkajte sa rotujúcich čepelí.
Počas prvého kosenia v rámci sezóny je potrebné zvoliť nastavenie reznej výšky. Kosačku na trávu je možné nastaviť na 5 rezných výšok v rozmedzí 20 mm a 60 mm. Pre tento účel posuňte páčku pre nastavenie reznej výšky smerom von a následne nastavte vami preferovanú polohu.

5. INDIKÁTOR NAPLNENIA VRECKA NA TRÁVU (Pozrite Si. I)

Aby sme vám pripomenuli nutnosť okamžitého vyprázdnenia plného vrecka na trávu, na hornej časti vrecka sa nachádza indikátor. Môžete postupovať nasledujúcim spôsobom:
Stav vyprázdnenia: záklopka sa vznáša (a)

Stav naplnenia záklopka je dolu (b)

6. VYPRÁZDŇOVANIE ZOZADU (Pozrite Si J)

Kosačka je vybavená funkciou zadného vyprázdňovania, a preto môžete kosiť bez vrecka na trávu. Úlomky sa budú vyprázdňovať cez zadný žľab.

7. TIPY OHĽADNE KOSENIA

POZNÁMKA: PLOCHY, NA KTOREJ BUDETE KOSAČKU POUŽÍVAŤ VŽDY SKONTROLUJTE A ODSTRÁŇTE VŠETKY KAMENE, ÚLOMKY, DRÔTY, KOVOVÉ A ĎALŠIE ZVYŠKY, KTORÉ BY MOHLI BYŤ ROTUJÚCOU ČEPEĽOU ODHODENÉ.

1. Počas kosenia sa pohybujte naprieč svahov, nikdy nie smerom hore a dolu. Výnimočnú pozornosť venujte pri zmene smeru na svahoch. Nevykonávajte kosenie nadmerne sklonených svahov. Vždy zachovávajte stabilný postoj.
2. Uvoľnením páčkového prepínača kosačku počas prechádzania akejkoľvek štrkovej plochy „VYPNITE“ (mohlo by dôjsť k odhodeniu kameňov čepeľou).
3. Počas kosenia nerovného povrchu alebo počas kosenia vysokej buriny nastavte kosačku na najvyššiu reznú výšku. Kosenie príliš veľkého množstva trávy naraz môže spôsobiť rozpojenie prerušovača obvodu, čím dôjde k zastaveniu kosačky.
4. Ak počas sezóny rýchleho rastu používate vrecko na trávu, tráva môže mať tendenciu zanášať otvor vyprázdňovania. Uvoľnite páčkový prepínač, kosačku „VYPNITE“ a vyberte bezpečnostný kľúč. Odmontujte vrecko na trávu a straste trávu smerom k zadnej časti vrecka. Taktiež očistite trávu a zvyšky, ktoré sa mohli zachytiť okolo otvoru vyprázdňovania. Vrecko na trávu namontujte naspäť.
5. Ak kosačka začne nadmerne vibrovať, uvoľnením páčkového prepínača kosačku „VYPNITE“ a vyberte bezpečnostný kľúč. Príčinu ihneď preverte. Vibrácia je varovaním pred problémom. Kosačku nepoužívajte dokiaľ sa nevykoná servisná prehliadka.
6. **VŽDY UVOĽNENÍM PÁČKOVÉHO PREPÍNAČA KOSAČKU „VYPNITE“ A VYBERTE BEZPEČNOSTNÝ KĽÚČ V PRÍPADE, AK KOSAČKU NECHÁVATE BEZ DOZORU HOCI AJ NA KRÁTKU DOBU.**

ÚDRŽBA

⚠ VAROVANIE: Zastavte kosačku a vyberte bezpečnostný kľúč skôr ako začnete demontovať vrecko na trávu .

POZNÁMKA: Aby ste zabezpečili dlhú a spoľahlivú prevádzku, pravidelne vykonávajte nasledujúce postupy údržby. Kontrolujte bežné poškodenia ako je uvoľnenie, zablokovanie alebo poškodenie čepele, uvoľnenie upevňovacích prvkov a opotrebovanie alebo poškodenie jednotlivých súčastí. Skontrolujte, či kryty a chrániče nie sú poškodené a skontrolujte, že sú na kosačke správne osadené. Pred prevádzkovaním kosačky vykonajte potrebnú údržbu a opravy. Ak dôjde k chybe činnosti kosačky aj napriek vykonávaniu pravidelnej údržby, o pomoc požiadajte zákaznícku linku.

OSTRENIE ČEPELE

PRE ZACHOVANIE MAXIMÁLNEHO VÝKONU KOSAČKY UDRŽIAVAJTE ČEPEĽ NAOSTRENÚ.
POČAS DEMONTÁŽE, OSTRENIA A INŠTALÁCIE ČEPELE POUŽÍVAJTE SPRÁVNU OCHRANU OČÍ. BEZPEČNOSTNÝ KĽÚČ URČITE VYBERTE.
Ostrenie čepele dvakrát za sezónu je zvyčajne postačujúce v rámci bežných podmienok. Piesok spôsobuje rýchle otupenie čepele. Ak je váš trávnik založený na piesčitej pôde, možno bude potrebné ostrenie čepele vykonať častejšie.
OHNUTÚ ALEBO POŠKODENÚ ČEPEĽ OKAMŽITE VYMEŇTE.

POČAS OSTRENIA ČEPELE

1. Čepeľ musí zostať vyvážená.
2. Čepeľ ostrite pod pôvodným uhlom rezu.
3. Ostrite hrany oboch koncov čepele a z oboch koncov odstraňuje rovnaké množstvo materiálu.

OSTRENIE ČEPELE VO ZVERÁKU (Pozrite Si K)

1. Páčkový prepínač uvoľnite. Pred demontážou čepele počkajte, dokiaľ sa čepeľ úplne nezastaví a taktiež vyberte bezpečnostný kľúč.
2. Čepeľ demontujte z kosačky. Pozrite si pokyny ohľadne demontáže a inštalácie čepele.
3. Zaistite čepeľ K-1 vo zveráku K-2.
4. Používajte ochranné okuliare a dávajte pozor, aby ste sa neporezali.
5. Opatrne jemným pilníkom K-3 opracovávajte rezné hrany čepele alebo použite ostriaci kameň.
6. Skontrolujte vyváženie čepele. Pozrite si pokyny ohľadne vyváženia čepele.
7. Čepeľ nasaďte na kosačku a dôkladne utiahnite. Pozrite si dolu uvedené pokyny.

VYVÁŽENIE ČEPELE (Pozrite Si L)

Vyváženie čepele skontrolujte tak, že stredový otvor na čepeli L-1 položíte na klinec alebo tyč skrutkovača L-2 a horizontálne zovriete vo zveráku L-3.
Ak jeden koniec čepele padá smerom nadol, opracujte pilníkom tento koniec. Čepeľ je správne vyvážená, ak ani jeden z koncov nepadá dolu.

ÚDRŽBA ČEPELE (Pozrite Si M1, M2)

Svoju oceľovú čepeľ vymeňte po 50 hodinách prevádzky alebo po 2 rokoch; uplatnite dobu, ktorá nastane skôr, a to bez ohľadu na podmienky.
Tieto postupy dodržiavajte v prípade demontáže a výmeny čepele. Na demontáž čepele budete potrebovať záhradnícke rukavice (nie sú súčasťou) a kľúč na matice. Uchopte čepeľ (15) a pomocou kľúča na matice odskrutkujte maticu čepele (14) proti smeru hodinových ručičiek., a následne čepeľ demontujte.
Opätovne nasadenie vykonáte tak, že najprv čepeľ umiestnite tak, aby jej rezné hrany smerovali smerom k zemi. Následne dôkladne utiahnite skrutku čepele (14).

USKLADNENIE: (Pozrite Si N1, N2)

Zastavte kosačku a vždy vyberte bezpečnostný kľúč. Dôkladne pomocou mäkkej kefy a tkaniny vyčistite vonkajšie plochy stroja. Nepoužívajte vodu, rozpúšťadlá alebo leštiace prostriedky. Všetku trávu a úlomky odstráňte, a to hlavne z vetracích otvorov.
Otočte stroj na jednu stranu a vyčistite priestor čepele. Ak sa v priestore čepele nachádzajú

zvyšky trávy, odstráňte ich pomocou dreveného alebo plastového kusa.
Stroj uskladnite na suchom mieste. Na hornú plochu stroja neumiestňujte žiadne predmety. Pre uľahčenie uskladnenia uvoľnite páčku s vačkou na rukoväti a otočte alebo zložte hornú rukoväť.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Tento výrobok bol označený symbolom, ktorý sa týka odstraňovania elektrického a elektronického odpadu. To znamená, že sa tento výrobok nesmie likvidovať spoločne s domovým odpadom, ale že musí byť vrátený do zberného strediska, čo zodpovedá požiadavkám európskej smernice 2002/96/ES. Tento výrobok bude potom recyklovaný alebo demontovaný tak, aby bolo zabránené znečisteniu životného prostredia. Elektrické a elektronické zariadenia môžu byť nebezpečné pre životné prostredie a pre ľudské zdravie, pretože obsahujú nebezpečné látky.

VYHLÁSENIE O ZHODE

My,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln

Vyhlasujeme, že tento výrobok:
Popis **WORX Akumulátorová kosačka na trávu**
Typ **WG776E WG776E.9(770-794-označenie zariadenia, zástupca Akumulátorová kosačka na trávu)**
Funkcie **kosenie trávy**

Zodpovedá nasledujúcim smerniciam:
2006/42/EC
2004/108/EC
2011/65/EU
2000/14/ES v novelizácii 2005/88/ES:
Postup vyhodnotenia zhody podľa
Dodatku VI.
Meraný akustický výkon
86.9 dB(A) TURBO mode
77.1 dB(A) QUIET mode
Deklarovaný zaručený akustický výkon
88dB(A)

Poverený úradný orgán
Názov: Intertek Testing & Certification Ltd (úradná vyhláška 0359)
Adresa: Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL

Spĺňa posudzované normy:
EN 60335-1 **EN 60335-2-77**
EN ISO 3744 **EN 55014-1**
EN 55014-2 **EN 62233**

Osoba oprávnená za zostavenie technického súboru,
Názov Russell Nicholson
Adresa Positec Power Tools (Europe)Ltd, PO Box 152,Leeds,LS10 9DS,UK

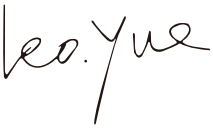

2013/11/20
Leo Yue
Vedúci oddelenia kvality firmy POSITEC

Copyright © 2013, Positec. All Rights Reserved.
2CLM08BPK11000A1